コピー、プリント、ファクス、 スキャンのしかた ここだけ読めば 使えます 主な コピー機能の紹介 主な プリント機能の紹介

こんなときには

DocuCentre-IV C2263



使い方がわかる本

本機を使うための簡単な操作や 機能をコンパクトに説明しています。

「こんなときには」では、 よくある質問と具体的な解決策を 紹介しています。


本機の近くに置いてお使いください。



こんな機能があります


DocuCentre-IV C2263 は、オフィス内のドキュメント出力や活用を、安全で効果的に実現するために、さまざまな機能を用意しています。

機種によっては、オプションが必要な機能があります。オプションについては、弊社の営業担当者にお尋ねください。

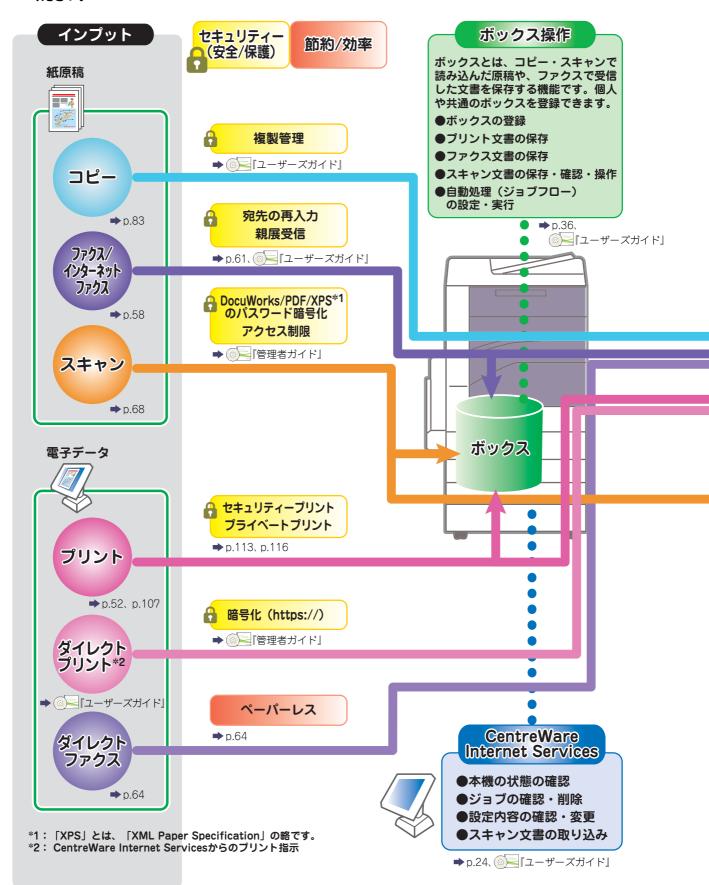

この「使い方がわかる本」だけで、コピー・プリント・ファクス・スキャンの基本的な操作ができます。 さらに、使って便利なコピー機能やプリント機能について説明しています。

ページ番号が振ってある機能は、この「使い方がわかる本」の中で説明している機能です。今まで使わなかった機能など、是非ご利用ください。

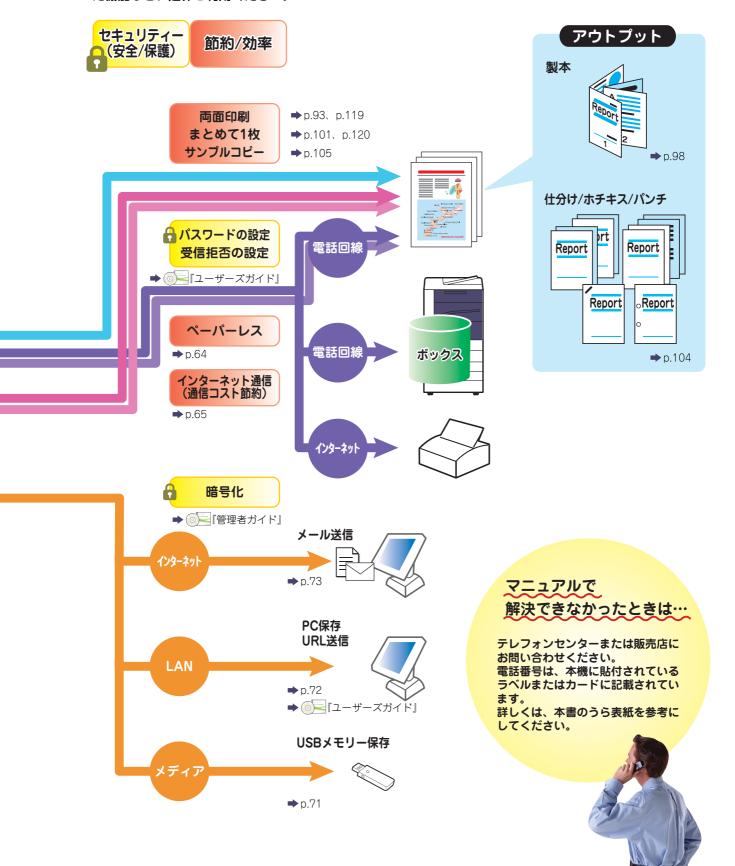


マニュアル体系

本機では、次のマニュアルを用意しています。

本体同梱マニュアル





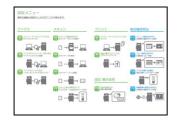





はじめにお読みください

安全にお使いいただくための注意事項や、操作中に気をつけていただきたい注意制限事項などについて説明しています。本機の設置後、必ずはじめにお読みください。

使い方がわかる本<本書>

本機での主な機能や、操作方法、トラブルの対処方法、問い合わせの多い項目などについて説明しています。 本書だけで、コピー、プリント、ファクス、スキャンの基本的な操作ができます。

設定がわかる本を活用しよう

『設定がわかる本』の便利な機能の設定のしかたを探せま す。

設定がわかる本(マニュアル CD-ROM)

ファクス、スキャン、プリント、認証など、本機やコンピューターで事前に設定が必要な項目について説明しています。『設定がわかる本を活用しよう』の設定メニューを見ると、設定したい項目を簡単に見つけることができます。

マニュアル CD-ROM (ユーザーズガイド、管理者ガイド、その他)

マニュアル CD-ROM には、『設定がわかる本』のほか、 『ユーザーズガイド』、『管理者ガイド』が HTML ファイル で格納されており、必要な情報を検索できます。

さらに、「注意・制限事項」、「オプション製品マニュアル」、 「よくある質問」など、本機をご利用いただくために必要 な情報も格納されています。

『使い方がわかる本』や『設定がわかる本』でも解決しない ときや、さらに詳しく調べたいときに利用してください。

* データセキュリティキット(オプション)を装着し、セキュリティ機能を利用する場合は、機能の設定と効果的な活用のために、マニュアル CD-ROM に格納されている『セキュリティ機能補足ガイド』をご参照ください。本機を管理するシステム管理者を対象に、セキュリティ機能に関する設定手順と環境条件を説明しています。



ドライバー CD キットのマニュアル(HTML)

プリンタードライバーのインストール手順、プリンターの環境を設定する方法などについて説明しています。同梱されているドライバー CD キットに入っています。



プリンタードライバーのヘルプ

プリントの操作方法や、機能などについて説明しています。



CentreWare Internet Services のヘルプ

コンピューターのブラウザーから本機への各種設定や、スキャン文書を取り込む操作などについて説明しています。

* CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。 なお、通信費用はお客様の負担になりますので、ご了承ください。

オプション製品マニュアル

本機では、オプション製品を用意しています。オプション製品には、マニュアルが同梱されているものがあります。

オプション製品マニュアルでは、オプション製品の操作方法、ソフトウエアのインストール手順などについて説明しています。

各種ソフトウエアについて

●本製品に同梱されている CD-ROM

ドライバー CD キットの CD-ROM には、プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキャナードライバーなどが入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

●最新ソフトウエアの入手方法

最新のソフトウエアは、富士ゼロックスのホームページから入手できます。なお、通信費用はお客様の負担になりますので、ご了承ください。 次の URL にアクセスして、ダウンロードしてください。

http://www.fujixerox.co.jp/download/

はじめに

このたびは DocuCentre-IV C2263 (以降、本機と呼びます) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、イラストや画面を多く使って、本機の基本的な操作方法や、よくある質問、主な機能を説明しています。本書 1 冊でコピー、プリント、ファクス、スキャンが使えます。

本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、ご活用ください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な 知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューター、オペレーティングシステム、ネットワークシステムなどに付属の説明書をお読みください。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

富士ゼロックス株式会社

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Adobe、Acrobat、Adobe PostScript 3 は、 Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の商標です。 Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の商標です。 BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。 RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。 BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。 Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 ライセンスについては、『ユーザーズガイド』の「ライセンスについて」に記載しています。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

> XEROX、そのロゴと"コネクティング・シンボル"のマーク、CentreWare、および DocuLyzer は、 米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。 DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

本書の表記

- ●本書に記載している画面や本体のイラストは、各種オプション製品が装着された状態のものです。使用 している機械の構成によっては、表示されない項目や使用できない機能があります。
- ●各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョンアップによって、本書に記載している内容 が、お客様がお使いのものと異なる場合があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- ▲文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

: 注意すべき事項を記述しています。

: 参照先を記述しています。

: 参照先のマニュアル CD-ROM (ユーザーズガイド、管理者ガイド、その他) を表しています。

準備

: 操作をはじめる前の準備作業について記述しています。

○ ここも注目!

: 便利な使い方などを記述しています。

用語解説

: 用語の解説を記述しています。

: 参考情報などを記述しています。

オプション

: お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳し

くは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

●本文中では、次の記号を使用しています。

: ・本書内にある参照先を表しています。

・CD-ROM、機能、タッチパネルディスプレイのメッセージなどの名称や入力文字などを表

しています。

: 参照するマニュアルを表しています。

Γ] : ・本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。

コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。

〉ボタン

: 操作パネル上のハードウエアボタンを表しています。

< > ±- : コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

>

: ・操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。

例: [[仕様設定/登録]>[登録/変更]>[ボックス登録]を選択します。」は、「[仕様 設定/登録]を押して、[登録/変更]を押したあと、[ボックス登録]を選択します。」と

いう手順を省略して記載したものです。

・コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。

例:「[スタート] > [検索] > [他のコンピュータ] で検索します。」は、「[スタート] ボ タンをクリックして、[検索]、[他のコンピュータ] を順にクリックして検索します。」と いう手順を省略して記載したものです。


・参照先は、次のように表しています。

例:「『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」」は、管理者ガイドの「5 章 仕様 設定」内の、「共通設定」を参照することを表しています。

●本文中では、原稿または用紙の向きを、次のように表しています。

□、□、たて置き: 本機の正面から見て、原稿や用紙をたて長にセットした状態を表しています。 △、□、よこ置き : 本機の正面から見て、原稿や用紙をよこ長にセットした状態を表しています。





●本書では、文書が格納されている場所を「ボックス」または「親展ボックス」と表記しています。

もくじ

● はじめに 6	● 特長10
ここだけ読めば使えます	原稿や用紙のこと、コピー、プリント、ファクス、および スキャンなどの基本的な操作を説明しています。
 機械について 電源を入れる/切る 主電源を入れなおすとき 主電源を入れる/切るとき 共作パネル メニュー画面と機能画面 機械管理者モードに入る 22 認証ユーザーモードに入る 22 文字を入力する CentreWare Internet Services 原稿を用紙について 原稿をセットする 定形サイズ以外の原稿 担解をセットする 見開き原稿を分割して読み取りたいとき 月組をセットする 28 サイズがいろいろある原稿 見開き原稿を分割して読み取りたいとき 31 用紙をセットする 28 サイズがいろいろある原稿 30 見開き原稿を分割して読み取りたいとき 31 用紙をセットする 32 使用できない用紙 ボックス登録のしかた 36 宛先表(短縮宛先番号)登録のしかた 38 複数の短縮宛先番号をグループにする (グループ登録) 43 ダイレクトファクス用の宛先表を作る 44 	コピーのしかた 46 はがきや封筒にコピーする 48 原稿セットの向きで注意が必要なコピー機能 50 プリントのしかた 52 定形サイズ以外の用紙にプリントする 54 デフォルト(初期値)の設定を変更する 55 はがきや封筒にプリントする 56 ファクスのしかた 58 ファクスの送信結果を確認する 62 ファクスの送信結果を確認する 63 コンピューターから直接ファクスを送信する 64 ネットワークを経由してファクスを送信する 64 インターネットファクス) 65 ボックスで受信した文書を確認/プリントする 66 スキャンのしかた 68 ボックスに保存した文書を コンピューターに取り込む(ボックス保存) 78
主なコピー機能の紹介	コピーの主な機能を説明しています。
コピー機能の一覧84 拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択)88	冊子になるようにコピーする98
拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択)	表紙を付ける
拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択)90原稿に合った画質でコピーする91画質を自動調整する92両面 / 片面にコピーする93見開き原稿を分割してコピーする94見開き原稿を分割して両面コピーする95異なるサイズが混在する原稿を一度に読み取る96	複数枚の原稿を 1 枚にまとめる

こんなときには	
---------	--

紙づまりの処理方法、消耗品の交換方法、よくある 質問と具体的な解決策を紹介しています。

メンテナンス '	128	
用紙が詰まったとき	128	
原稿が詰まったとき	131	
消耗品について	132	
トナーカートリッジを交換する	133	
トナー回収ボトルを交換する	134	
ホチキスカートリッジを交換する		
中とじホチキスカートリッジを交換する		
自動階調補正をする		
白野門間禰正でする		
共通のこと		
音		
節電機能	142	
機械の作動	142	
〈データ〉ランプ	143	
〈エラー〉ランプ	143	
初期画面		ス
メッセージ		
用紙		
出力制限		
メーター		
/ / / · ······························		
認証番号		
ホチキス		
ジョブフロー		
集計		
ミックスサイズ		
ネットワーク		
オプション機能		
オフセット		
コピーのこと	149 🚦	_
封筒	149	画
コピー予約	149	
ホチキス		
表紙	149	
用紙の残量		
 原稿ガラス汚れ		
プリントのこと	:	
インストール		
ボックス		
印字保証領域	150	
プリントできない		
Solaris	151	
白黒プリント	151	
蓄積プリント		
Macintosh	151	
ファクスのこと	152	
中止したい		
オプション機能	152	
手動送信		
ナ新& G	152	
未送信レポート	153	
小心ロレ小 	100	

ポーリング	未送信文書の再送信153送受信のカラーモード153FAX 情報サービス153送信時のエラー音153原稿通過スタンプ153送信できない154ダイレクトファクス155ダイレクトファクスの送信シート156リダイヤルから宛先登録156受信できない157停電157受信用紙158ペーパーレス受信158	
受信拒否 159 スキャンのこと 160 スキャンの準備 160 ブァイル形式 160 ボックス保存 161 ページをまとめたいとき 161 ファイルが開かないとき 162 ファイル名やフォルダー名 162 ボックス 163 Macintosh 163 親展ボックスピューワー 163 画質のこと 164 ズレルアドレスの登録 163 大のこと 163 大のこと 164 ズレいも 164 ズレたり 165 大きが下り 165 大きが下り 166 親紙全体がぎまる 165 大きがすり 166 現代のこと 167 大きをきたけり 166 現代のこと 167 大きをきたけり 167 大きながけり 167		
スキャンの準備 160 ファイル形式 160 ボックス保存 160 USB メモリー保存 161 ページをまとめたいとき 161 ファイルが開かないとき 161 アアイルスを 162 ファイルのでする 162 ボックス 162 原稿の向き 162 セキュリティレスの登録 163 Macintosh 163 親展ボックスピューワー 163 Macintosh 163 親展ボックスと 164 ズレたり曲がったりする 164 ズレたり曲がったりする 164 ズレたり曲がったりする 164 エリティンのできたときだけ黒線がでる 165 アリントしたときだけ黒線がでる 165 アリントしたされたい 166 開紙にリントされない 166 開紙にリントされない 166 特別に汚り中る 167 指でこよがきよくかすれる 167 指でで汚れる 167 指が発生と、かすれる 167 指がアナーで汚れる 167 指がアナーで汚れる 167 黒点がブリントされる 168 文字がにじむ 168 全合いがずれる 168	受信拒否159	
ファイル形式		
ボックス保存		
USB メモリー保存		
ファイルが開かないとき 161 FTP サーバー 162 ファイル名やフォルダー名 162 ボックス 162 原稿の向き 162 セキュリティー関連画面 163 メールアドレスの登録 163 Macintosh 163 親展ボックスピューワー 163 画質のこと 164 汚れている 164 ズレたり曲がったりする 164 黒線/色線が出る 165 用紙全体が黒くなる 165 文字が薄すぎる/濃すぎる 165 ブリントしたがききだけ黒線がでる 166 黒く塗りつぶされた部分に白点が出る 166 用紙にしわが付く 166 明紙にしわが付く 166 年もプリントされない 166 等間隔に汚れが出る 167 白抜けしたり白線が出る 167 右続けしたり白線が出る 167 指でこすると、かすれる/トナーが定着しない/ 用紙がトナーで汚れる 167 黒点がプリントされる 168 かすれる/不鮮明 168 文字がにじむ 168 全合いがずれる 168		
FTP サーバー 162 ファイル名やフォルダー名 162 ボックス 162 原稿の向き 162 セキュリティー関連画面 163 メールアドレスの登録 163 Macintosh 163 親展ボックスピューワー 163 画質のこと 164 汚れている 164 ズレたり曲がったりする 164 黒線 / 色線が出る 165 用紙全体が黒くなる 165 文字が薄すぎる / 濃すぎる 165 ブリントしたときだけ黒線がでる 166 黒く塗りつぶされた部分に白点が出る 166 用紙にしわが付く 166 明紙にしわが付く 166 年代にしわが付く 166 第間隔に汚れが出る 167 白抜けしたり白線が出る 167 右が発生する 167 右が発生する 167 指でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 用紙がトナーで汚れる 167 黒点がプリントされる 167 黒点がプリントされる 168 かすれる / 不鮮明 168 文字がにじむ 168 全合いがずれる 168	ページをまとめたいとき161	
ファイル名やフォルダー名 162 ボックス 162 原稿の向き 162 セキュリティー関連画面 163 メールアドレスの登録 163 Macintosh 163 親展ボックスビューワー 163 画質のこと 164 汚れている 164 ズレたり曲がったりする 164 黒線 / 色線が出る 165 用紙全体が黒くなる 165 文字が薄すぎる / 濃すぎる 165 ブリントしたときだけ黒線がでる 166 黒く塗りつぶされた部分に白点が出る 166 用紙にしわが付く 166 何もプリントされない 166 等間隔に汚れが出る 167 白抜けしたり白線が出る 167 結でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 用紙がトナーで汚れる 167 揺点がプリントされる 167 黒点がプリントされる 167 黒点がプリントされる 168 かすれる / 不鮮明 168 文字がにじむ 168 色合いがずれる 168		
ボックス	ファイル名やフォルダー名162	
セキュリティー関連画面 163 メールアドレスの登録 163 Macintosh 163 親展ボックスピューワー 163 画質のこと 164 汚れている 164 ズレたり曲がったりする 165 用紙全体が黒くなる 165 ブリントしたときだけ黒線がでる 166 黒く塗りつぶされた部分に白点が出る 166 用紙にしわが付く 166 何もプリントされない 166 等間隔に汚れが出る 167 病模様が発生する 167 指でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 167 黒点がプリントされる 168 かすれる / 不鮮明 168 空合いがずれる 168 全体がうっすらとプリントされる 169	ボックス162	
メールアドレスの登録163Macintosh163親展ボックスピューワー163 画質のこと 164汚れている164ズレたり曲がったりする165用紙全体が黒くなる165文字が薄すぎる/濃すぎる165ブリントしたときだけ黒線がでる166黒く塗りつぶされた部分に白点が出る166用紙にしわが付く166何もプリントされない166等間隔に汚れが出る167白抜けしたり白線が出る167縞模様が発生する167指でこすると、かすれる / トナーが定着しない /167黒点がプリントされる168かすれる / 不鮮明168文字がにじむ168全合いがずれる168全体がうっすらとプリントされる169		
Macintosh 163 親展ボックスビューワー 164 汚れている 164 ズレたり曲がったりする 165 黒線 / 色線が出る 165 用紙全体が黒くなる 165 ブリントしたときだけ黒線がでる 166 黒く塗りつぶされた部分に白点が出る 166 用紙にしわが付く 166 何もプリントされない 166 等間隔に汚れが出る 167 白抜けしたり白線が出る 167 編模様が発生する 167 指でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 用紙がトナーで汚れる 168 かすれる / 不鮮明 168 文字がにじむ 168 全合いがずれる 168 全体がうっすらとプリントされる 169	メールアドレスの登録163	
画質のこと164汚れている164ズレたり曲がったりする165黒線 / 色線が出る165用紙全体が黒くなる165文字が薄すぎる / 濃すぎる165プリントしたときだけ黒線がでる166黒く塗りつぶされた部分に白点が出る166用紙にしわが付く166何もプリントされない166等間隔に汚れが出る167白抜けしたり白線が出る167縞模様が発生する167指でこすると、かすれる / トナーが定着しない /167黒点がプリントされる168かすれる / 不鮮明168文字がにじむ168全合いがずれる168全体がうっすらとプリントされる169	Macintosh163	
164 スレたり曲がったりする		
ズレたり曲がったりする	— · ·	
黒線 / 色線が出る	ズレたり曲がったりする164	
文字が薄すぎる / 濃すぎる	黒線 / 色線が出る165	
プリントしたときだけ黒線がでる	用紙全体が黒くなる	
黒く塗りつぶされた部分に白点が出る 166 用紙にしわが付く 166 何もプリントされない 166 等間隔に汚れが出る 167 白抜けしたり白線が出る 167 縞模様が発生する 167 指でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 用紙がトナーで汚れる 167 黒点がプリントされる 168 かすれる / 不鮮明 168 文字がにじむ 168 全合いがずれる 168	X子が海りさる/ 振りさる	
何もプリントされない 166 等間隔に汚れが出る 167 白抜けしたり白線が出る 167 縞模様が発生する 167 指でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 用紙がトナーで汚れる 167 黒点がプリントされる 168 かすれる / 不鮮明 168 文字がにじむ 168 色合いがずれる 168	黒く塗りつぶされた部分に白点が出る	
等間隔に汚れが出る	用紙にしわが付く	
白抜けしたり白線が出る		
用紙がトナーで汚れる	白抜けしたり白線が出る167	
用紙がトナーで汚れる	稿模様が発生する167	
黒点がプリントされる	指じこりると、かりれる/トナーが定着しない/ 田紙がトナーで汚れる 167	
文字がにじむ	黒点がプリントされる168	
色合いがずれる168 全体がうっすらとプリントされる169		
全体がうっすらとプリントされる169		
部分的に写らない169	全体がうっすらとプリントされる	
たて目に白牡H / <u>白牡Hオマ 100</u>	部分的に写らない169 たて長に白抜け / 色抜けする169	
たて民に日扱り / 出放り 9 る109	たて及に口払り / 巴扱り 9 る109	

○ さくいん	170
● かんたん操作一覧表	174
●もっと便利に!複合機活用法	176



□ 「こんなこともできるんだ」を、

まとめて1枚 📒 🖽



複数の原稿を縮小し て、1 枚にコピー/ プリントできます。

コピー➡101ページ プリント➡120ページ

● 16アップにすると、 サムネールのよう にできます。(プリ ント機能のみ)

Report

4アップ

富士 太郎

ID カードコピー 🖥 🤀




ID カードのおもてとうら を、1枚にまとめてコピー できます。

コピー➡◎ 『ユーザーズガイド』

表紙付け 🗐 🗒






色紙などを使って、コピー / プリントできます。

コピー▶100ページ プリント➡ヘルプ





中央で用紙を折り曲げて 重ねると、小冊子になる ようにコピー/ プリント できます。

コピー▶98ページ プリント➡121ページ

・・・ 表紙を付けたり、中央をホチキスでとめたりするこ ともできます。

セキュリティープリント 🖺





ユーザー ID とパスワード を設定して、プリントを指 示したデータを本機に蓄 積させておけば、あとから 本機の前でプリントを指 示できます。

プリント➡ 116ページ

◆ 本機にユーザー登録してお かなくても使えます。

プライベートプリント 🖺







本機に登録されている認 証用ユーザーID ごとに、プ リントを指示したデータ が蓄積されます。あとから 本機の前で認証操作をし てプリントできます。

プリント→ 113ページ

→ 本機に登録されているユー
ザー以外は使えません。

マークの説明



コピー機能



プリント機能



ファクス機能



スキャン機能



節約におすすめ

ちょっとだけ紹介します。

アノテーション 🗐 🖺



原稿に、「禁複写」や「至 急」などのスタンプを付け たり、日付やページ番号を 付けたりして、コピー/プ リントできます。

コピー➡102ページ プリント➡126ページ

はがき / 封筒 🖥 🖳





はがきや封筒にも、コピー / プリントできます。

コピー▶48ページ プリント➡56ページ

ブック両面 🗒 😝





コピーした用紙を開い たとき、本などの見開 き原稿と同じ状態にな るように、コピーでき ます。

コピー▶95ページ

白紙節約 🖳 😜





白紙のページは、プリ ントしないように設定 できます。

プリント➡ヘルプ

ミックスサイズ原稿送り 🗐 📙

原稿

Report











異なるサイズが混在 する原稿を、原稿送 り装置から一度に読 み取れます。

コピー▶96ページ プリント➡118ページ








サムネール 画像や文書データを縮小して表示したもので、全体のイメージなどがわかる。



ペーパーレスでコストを削減。



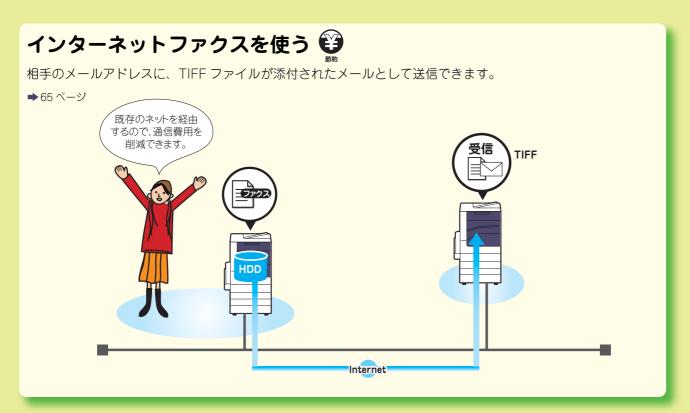



ドライバー プリンター、ファクス、スキャナーなどをコンピューターと接続するときに、間を取り持つソフトウエアのこと。


インターネットファクス電話回線ではなく、企業内ネットワークやインターネットを使ってファクスを送受信する。



作業にあわせて便利なスキャン。

ボックスに保存して、コンピューターで取り込み(ボックス保存)

ボックスに入れておいてから、コンピューターで取り込みます。一番利用されている使い方です。必要に応じて、TWAIN対応ソフトウエア(例: DocuWorks (別売))をインストールしてください。

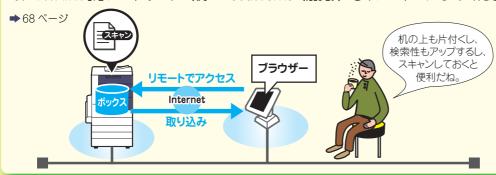


『子『ここも注目!

ブラウザーを使える 環境なら、Macintosh でも取り込めます。

コンピューターに転送(PC 保存、メール送信)

スキャンした文書を添付してメールを送信したり、ネットワーク上のコンピューターに転送できます。

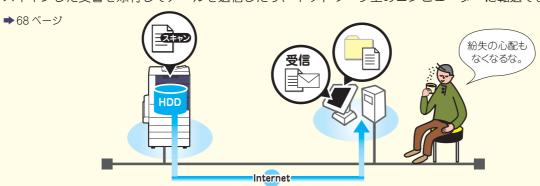

USB メモリーに保存(USB メモリー保存)


スキャンした文書を PDF や DocuWorks 文書などにして、USB メモリーに保存できます。







TWAIN (トウェイン) グラフィックソフトなどが、スキャナーから画像を受け取るための規格。この規格に対応したソフトウエアやハードウエアなら、メーカーを問わずに使える。 ブラウザー ホームページを見るためのソフトウエアのこと。代表的なものにインターネット・エクスプローラー * がある。

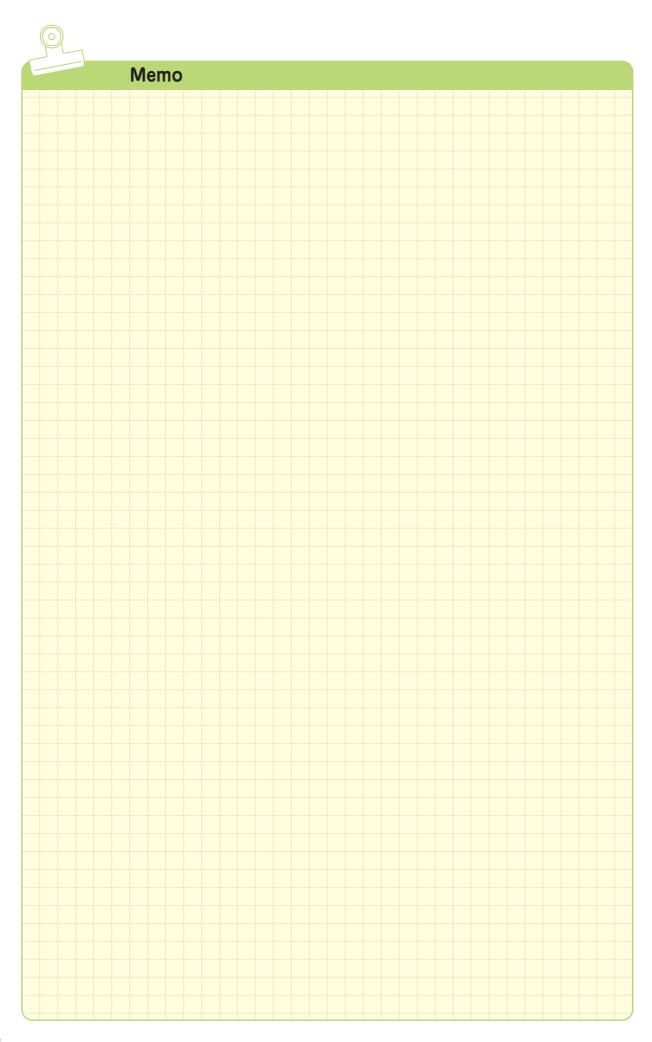

コピー、プリント、ファクス、 スキャンのしかた

ここだけ読めば 使えます



○ 機械について	16
○ 原稿と用紙について	26
○ ボックス登録のしかた	36
○宛先表(短縮宛先番号)登録のしかた	38
○ コピーのしかた	46
○プリントのしかた	52
○ファクスのしかた	58
○スキャンのしかた	68

使用しているコンピューターの画面イメージは、2012 年 2 月 現在のものです。

各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョン アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い のものと異なる場合があります。



ここだけ読めば使えます

機械について

電源スイッチの入/切、操作パネル、メニュー画面について説明しています。

本書に記載している画面や本体のイラストは、各種オプション製品が装着された状態のものです。使用している機械の構成によっては、表示されない項目や使用できない機能があります。

電源スイッチ

本機の主電源が入っている状態で、 電源を入/切します。

→17ページ



フィニッシャーB1(オプション) を装着している場合、左図の ようになります。

操作パネル

装置です。

操作に必要なボタン、ランプ、タッチパネルディスプレイがあります。

複数枚の原稿を自動的に送り込む

*本書では、「原稿送り装置」と表します。

自動両面原稿送り装置

→ 18 ページ

主電源スイッチ

本機の主電源を入/切します。

→17ページ


タッチペン

操作パネルのタッチパネルディスプレイに触れて、画面の指示や機能を設定するときに使います。



タッチペンは、タッ チペンホルダーに 収納されています。

* タッチペンを使わないで、タッチパネルディスプレイに指で直接触れて操作することもできます。

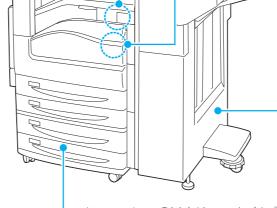

*フィニッシャーB1中とじユニット(オプション)装着時

用紙トレイ

用紙をセットします。

→32 ページ

フィニッシャー(オプション)

コピーやプリントした用紙に、ホチキスとめやパンチ穴を開けて排出できる装置です。装着するフィニッシャーによって機能が異なります。


電源を入れる/切る

本機には、電源スイッチと主電源スイッチがあります。

ここでは、主電源が入っている状態で、電源を入れる/切る手順について説明します。

詳しくは ➡ () 【ユーザーズガイド 』の [2 機械の構成] > 「電源について 」

電源を入れる

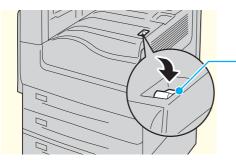

電源が入らない場合は、次のことを確認してください。

- ・電源プラグがコンセントに差し込まれているか
- ・主電源が入っているか
- ・リセットボタンがリセット状態(ボタンが押し こまれている)になっているか**→**142ページ

●電源を切る

コピーまたはプリントが完全に終了していることを確認します。また、〈データ〉ランプが点滅していないことを確認します。電源スイッチの [$oldsymbol{\phi}$] を押します。

[1]を押す

電源を入れなおすとき


電源を切ったあとに再度電源を入れる場合は、画面消灯後、10秒待ってから入れてください。

主電源を入れる/切るとき

主電源は、フロントカバーを開けて操作します。通常、主電源は入れたままにしてください。なお、主電源を切るときは、先に電源が切れていることを確認してください。



- ●タッチパネルディスプレイ画面が表示されているとき、または〈節電〉ボタンが点滅しているときは、主電源を切らないでください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、主電源を切ってから抜いてください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。

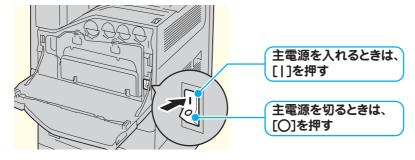

?? こんなときは



- ●停電のときは、どうしたらしいですか? 電源をオフにしたあと、主電源をオフに してください。短縮宛先番号やボックス にあるデータが、なくなることはありま せん。
- ●節電状態に切り替わるまでの時間を短くできま すか?
 - 1~240分の範囲で1分単位で設定できます。
 - **→**142 ページ

操作パネル

装着されているオプションによって、各画面のボタン表示は異なります。

次のようなとき、ボタンが点灯します。

:機械管理者、認証ユーザーで ●〈認証〉ボタン

認証されているとき

●〈節電〉ボタン : 節電状態のとき ●〈割り込み〉ボタン:割り込み中のとき

(操作の参考になるメッセージを表示)

節電状態の入/切

メーターや機械の確認

(処理の中止/確認)

機械管理者、認証ユーザーの ログイン/ログアウト*1



て、本機は、機能の実行に必要な部分の節電状態を解除 し、復帰動作を開始します。

詳しくは → ⑤~『ユーザーズガイド』の「2 機械の構成」 >「節電機能について」

[▲]で前画面、[▼]で次画面を表示

B コピー画面*3

コピー画面が表示されます(工場出荷時)。

C 登録した画面

ファクスやスキャンなど、よく使う機能を登録しておくと便利です。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力 > メニュー画面で「仕様設定 / 登録] *4>「仕様設定」> [共通設定] > [画面 / ボタンの設定] > [登録 2 ボタン] で機能を選択します。

→ ⑥ 「管理者ガイド」の「1 お使いいただく前に」> 「操作パネルの設定変更について」

D 設定確認画面 *3

設定確認画面が表示されます(工場出荷時)。

- *1 本書では、操作パネルの〈認証〉ボタンを押す方法で説明します。
- *2〈データ〉ランプの点灯パターンは、変更できます。
 - → ⑥ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」>「その他の設定」>「データランプの点灯パターン」
- *3 ○と同様に、ファクスやスキャンなど、よく使う機能を登録できます。
- *4 機械管理者モードに入ると、メニュー画面の「登録/変更」が「仕様設定/登録」に変わります。

のしかた

メニュー画面と機能画面

操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押すと表示されます。主なボタンは、次のとおりです。

ファクス/インターネットファクス

オプション

ファクス/インターネットファクス 機能を設定します。

→58 ページ

ファクス/ インターネットファクス

らくらく ファクス

ボックス操作

スキャナー(メール送信)

スキャンしたデータをメー

ルに添付して送信します。

オプション

スキャンしたデータを FTPやSMBプロトコル を使ってネットワーク上 のコンピューターに転 送します。

スキャナー(PC保存)

→ (iii)(ii

コピー

コピー機能を設定します。

→ 46,83 ページ

らくらくコピー

→ (「ユーザーズガイド」

登録/変更 登録/変更

オプション

→68 ページ

言語切り替う

自動階調補正

通信管理レポート

ファクス 受信モード

プリンタ-

言語切り替え Language

画面輝度調整

登録/変更

自動階調補正

BMLinkS

受信 BMLinkS®を使用して、BMLinkS

ストレージサービスに文書を保存し

たり、BMLinkSストレージサービス にある文書をプリントしたりします。 **→**「ユーザーズガイド」

4 煙度調整

ボックス、ジョブフロー、宛 先表などの登録や変更を します。

→36.38 ページ

コピー機能を設定します。 基本的な機能が1画面にま とまっているので、簡単に設 定できます。

スキャナー(ボックス保存)

スキャンしたデータを本機

ボックス操作

スキャナー (URL送信)

文書プリント

スキャナー / (WSD)

コピー

らくらくコピー

スキャナー (ボックス保存)

本機のボックスに保存され ている文書を操作します。

→ □ 【ユーザーズガイド】

らくらくファクス オプション

ファクス機能を設定します。 基本的な機能が1画面にま とまっているので、簡単に設 定できます。

→ 「ユーザーズガイド」

ジョブメモリー

ジョブメモリーの操作を します。よく使う機能の 設定を記憶させておき、 ボタン1つで呼び出せる 機能です。

→ ⑥ □ 『ユーザーズガイド』

オプション

のボックスに保存します。

オプション

→68ページ

スキャナー(URL送信) *1 [オプション]

スキャンしたデータを一時的に保存 し、取り出し用と削除用のURLを本 文に添付してメールを送信します。

→⑥□『ユーザーズガイド』

スキャナー(USBメモリー保存)

オプション

→68ページ

1

BMLinkS

スキャナー (メール送信)

スキャナ-(PC保存)

3

ジョブメモリー

文書プリント オプション

USBメモリーやその他のメ ディア*2 に保存されている 文書(PDF、TIFF、XPS*3、 DocuWorksなど)ファイ ルを、取り込んでプリントし ます。

スキャナー(WSD) *4 オプション

本機にセットした原稿を、コン

ピューターから操作してスキャ

→「ユーザーズガイド」

ンできます。

スキャンしたデータをUSBメモリー に保存します。

→ 『ユーザーズガイド』

オプション

USBメモリーやその他のメディア*2 に保 存されている、デジタルカメラで撮影された画像データ(DCF1.0)を、取り込んで プリントします。

→ 『ユーザーズガイド』

スキャナー (USBメモリー保存)

デジカメ プリント

- デジカメプリント
- *1 この機能は、ユーザー認証機能を使用している場合に表示されます。
- *2 市販のシングルスロットタイプのメモリーカードリーダーを使用できますが、動作保証はできません。シングルスロットのメモ リーカードリーダーとは、メディア/メモリーカードの挿入口が1箇所のものです。詳レくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。
- *3「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。
- *4「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

コピー画面

メニュー画面で[コピー]を押すと表示されます。各タブで設定できる機能は、次のとおりです。

[コピー]タブ

- ·倍率選択
- ・仕分け/ホチキス/パンチ
- · 用紙選択 ・カラーモード
- オプション ・まとめて1枚(Nアップ)
- ・両面/片面選択 ・コピー濃度

[読み取り方法]タブ

- · 両面/片面選択
- ページ連写
- ・ブック両面
- ・原稿サイズ入力
- ・ミックスサイズ原稿送り オプション ・自動画像回転
- ・わく消し
- ・コピー位置/とじしろ

[ジョブ編集]タブ

・サンプルコピー

・ビルドジョフ

大量原稿

·抽出/削除

・ジョブメモリー

- ・鏡像/ネガポジ反転
- ・原稿セット向き指定

[画質調整]タブ


- ・原稿の画質
- ・コピー濃度
- シャープネス/彩度

[《]ここも注目!

検知することを表します。

■アイコンは、機械側が自動で

- ・地色除去/コントラスト
- ・おまかせ画質調整
- ・カラーバランス
- 色合い

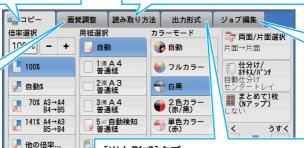

[出力形式]タブ

- · 両面/片面選択
- ・製本
- 表紙付け
- ・まとめて1枚(Nアップ)
- ・ポスター 画像繰り返し
- ・アノテーション
- 複製管理
- ・紙折り指定(オプション)
- ・ダブルコピ・
- ・仕分け/ホチキス/パンチ (オプション)
- ・IDカードコピー

ファクス / インターネットファクス画面 アォフション


メニュー画面で [ファクス / インターネットファクス] を押すと表示されます。各タブで設定できる機 能は、次のとおりです。

[ファクス/インターネットファクス]タブ

- ファクス切り替え
- ·宛先表
- ・キーボード
- ・リダイヤル
- 番号/アドレス表示
- 同報する 送信濃度
- ・両面原稿送り
- 原稿の画質
- · 送信画質

[オンフック/その他]タブ

- ・ポーリング
- ポーリング予約
- ・オンフック(手動送信/受信)

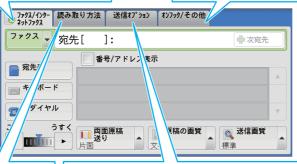

[読み取り方法]タブ

- ・両面原稿送り
- ・ 読み取りサイズ
- · ミックスサイズ原稿送り (オプション)
- ・ページ連写
- ・読み取り倍率
- ・原稿通過スタンプ (オプション)

[送信オプション]タブ

- ・モニターレポート/開封確認 *
- ・ 通信モード
- · 優先通信/時刻指定
- · 発信元記録
- ・送信シート
- インターネットファクス件名
- ・インターネットファクスコメント
- · 送信先部数
- ・並列合成送信(オプション)
- ・親展通信
- ・Fコード通信
- ・インターネットファクスプロファイル
- *機械管理者の設定によっては、[モニターレポート/配送確認]が表示されます。

スキャナー画面 (オプション)

メニュー画面で [スキャナー(メール送信)]、[スキャナー(ボックス保存)]、[スキャナー(PC 保存)]、[スキャナー(URL 送信)]、[スキャナー(USB メモリー保存)] を押すと表示されます。各タブで設定できる機能は、次のとおりです。

[スキャナー メール送信]タブ

- ·宛先表
- ・キーボード
- ・送信者アドレスを追加
- ・プレビュー
- ・宛先名/メールアドレス
- · 送信者
- 件名
- ・本文

[スキャナー ボックス保存]タブ

- ・ボックス
- · 表示開始番号
- · 文書確認/削除
- ・プレビュー

[スキャナー PC保存]タブ

- ・ 転送プロトコル
- ·宛先表
- ネットワーク参照
- ・転送先の指定
- ・プレビュー
- ・サーバー
- ·共有名
- ・保存場所
- · ユーザー名
- ・パスワード

[USBメモリー保存] タブ オプション

- ・保存先
- ・保存先詳細
- ・プレビュー

「スキャナー URL送信]タブ


- ・宛先
- ・送信者
- ・件名
- ・本文
- ・文書の保存期間
- ・プレビュー

[画質調整]タブ

- ・カラーモード
- ・原稿の画質
- ・印画紙スキャン
- ・読み込み濃度/シャープネス
- ・地色除去/コントラスト
- ・裏写り防止
- ·色空間

[読み取り方法]タブ

- ・読み取り解像度 ・わく消し
- ・両面原稿送り・読み取り倍率
- ・ページ連写 ・原稿セット向き指定
- ・読み取りサイズ・ミックスサイズ原稿送り (オプション)

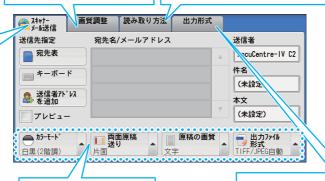

[スキャナー]タブ(共通)

- ・カラーモード
- ・両面原稿送り
- ・原稿の画質
- ・出力ファイル形式 *1


[出力形式]タブ *2

- ・画質/ファイルサイズ
- 出力ファイル形式*1
- ·開封確認(MDN)
- · 分割送信
- ・ファイル名
- ・返信先アドレス
- ・ファイル名重複時の処理
- ・文書名
- *1 [スキャナー (ボックス保存)] の場合は、表示されません。
- *2 選択する機能によって、表示される項目が異なります。
 - → (「ユーザーズガイド」の「5 スキャン」>「出力形式」

『『ここも注目!

○[スキャナー (WSD)]

メニュー画面で [スキャナー (WSD)] を押すと、次の画面が表示されます。 本機にセットした原稿を、ネットワーク上のコンピューターからの操作でスキャンできます。



「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。


機械管理者モードに入る


機械管理者モードに入ると、メニュー画面の [登録 / 変更] が [仕様設定 / 登録] に変わり、設定値の変更などができるようになります。



- ●パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者 ID を入力(2)したあと、[次へ]を押し、パスワードを入力してから [確定](3)を押します。
- ●機械管理者モードを終了するときは、再度、〈認証〉ボタンを押します。 タッチパネルディスプレイから終了するときは、表示されたポップアッ プメニューから、[認証解除]を選択してください。





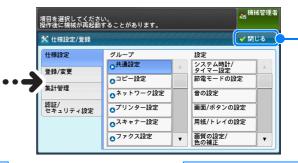

設定を終了するときは、[閉じる]を押します。

認証ユーザーモードに入る

認証/集計管理機能が有効になっている場合、本機に登録されている認証ユーザー用の User ID を入力すると、認証モードに入ることができます。



- ●認証ユーザー用の User ID がわからないときは、機械管理者にお問い合わせください。
- ●パスワードを入力する必要がある場合は、User ID を入力(2)したあと、[次へ]を押し、パスワードを入力してから[確定](3)を押します。
- ●認証ユーザーモードを終了するときは、再度、〈認証〉ボタンを押します。 タッチパネルディスプレイから終了するときは、表示されたポップアップメニューから、[認証解除]を選択してください。



認証モードに入ってい ることがわかります。

文字を入力する

ボックス登録や宛先登録など、文字入力が必要な場合、タッチパネルディスプレイにキーボード画面が表示されます。ここでは、「庶務 G」を入力する方法を例に説明します。

ひらがなで「しょむ」と入力し、「庶務」に漢字変換する





字 漢字変換		່業取り消し	✓ 確定
			7
1. 庶務	2. ショム		A
3. Lat 6			
			▼

「GIと入力する



- ●小さい「ょ」や大文字の「G」を入力する ときは、シフトを押します。
- ●漢字は、JIS 第一水準と第二水準の一部が 使えます。

表示できる漢字については

→ ○ 「管理者ガイド」の「16 付録」>「表示できる漢字一覧」


CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services は、TCP/IP ネットワーク環境が利用できる場合、お使いのコンピューターから Web ブラウザーを介して本機にリモートでアクセスして利用できる機能です。

CentreWare Internet Services を利用すると、本機の操作パネルの前まで行かなくても、本機の使用状況を把握したり、本機の機能の設定値をコンピューターから変更したりできます。

→ ○ 『管理者ガイド』の「6 CentreWare Internet Services の設定」、および ○ 『ユーザーズガイド』の「11 コンピューターからの操作」>「CentreWare Internet Services」

〈操作パネルで操作する場合〉

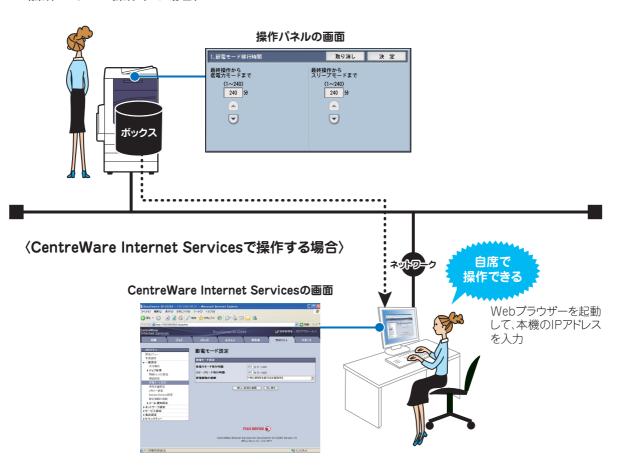


●CentreWare Internet Services で設定する

1 ブラウザーを起動する



CentreWare Internet Services の主な機能

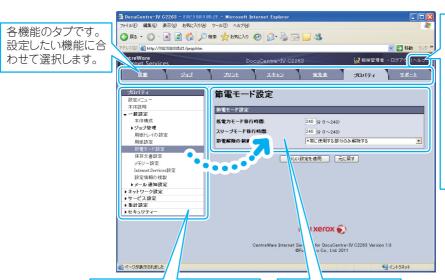

[ヘルプ]をクリックすると、 ヘルプが表示され、 CentreWare Internet Services についての説明を見ること ができます。

* CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、イン ターネットに接続できる環境が 必要です。
なお、通信費用はお客様の負

担になりますので、ご了承くだ さい。

設定できる機能が表示されます。 なお、選択したタブによって、表示 内容が変わります。

左側で選択した機能の 情報が表示されます。

タブ名	主な機能
状態	 本機の状態の表示 本機の情報や状態、用紙トレイ・排出トレイの状態、およびトナーなど消耗品の状態を表示します。また、本体各部の節電/稼動状況を確認することもできます。 カウンター表示 サービスごとに利用したページ数や回数の合計を表示します。 稼動状況別の累積時間 出力や読み取りの稼動時間、待機時間、低電力モード時間、スリープモード時間、ウォームアップ時間、電源オフ時間の累計時間を分単位で表示できます。
ジョブ	○ ジョブ一覧およびジョブの削除、ジョブ履歴およびエラー履歴の表示
プリント	●プリント指示 コンピューターに保存されているファイルを指定してプリントできます。
スキャン	 ボックス 親展ボックスを登録または設定できます。 親展ボックスに保存された文書をコンピューターに取り込んだり (➡ 78 ページの「ブラウザーを使って取り込む場合」)、プリントしたりできます。 ジョブフロー ジョブフローを登録または設定できます。
宛先表	 ●宛先の追加、編集、削除 ●宛先表 一覧表示、宛先表データの一括削除、宛先表へのアクセス制限設定 ●CSV ファイル 本機以外で作成した CSV ファイルのインポート、サンプル CSV ファイルやブランク CSV ファイルのダウンロード
プロパティ	○各種設定内容の確認と変更 本機のシステム、インターフェイス、エミュレーションに関する項目などについて、設定 内容の確認と変更を行います。
サポート	●サポート情報の表示

管理者が設定する項目は、設定変更時にユーザー名とパスワードの入力が必要になります。



ここだけ読めば使えます

原稿と用紙について


原稿のセット方法や、用紙のセット方法などについて説明しています。

原稿をセットする

<mark>●</mark>コピー原稿またはファクス原稿をセットする場合

コピー原稿は、原稿セットの向きに注意してください。→50 ページ なお、ファクス原稿の場合は、本機が自動的に原稿の向きを判断します。

··········:: 原稿の上部を表しています。 付せん紙、クリップ、ホチキス、セロハンテープなど コピ-ガイドを は、外してからセットしてください。 する面を 付せん紙などが原稿送り装置に残り、原稿づまりや 用紙サイズ 上に 原稿送り装置の故障につながることがあります。 に合わせる 原稿送り装置 「読める向き」 「左向き」 ABC ABC Report Report Ĭ•∏• 9 9 01 01 原稿の上部を奥側にしてセットする 原稿の上部を左側にしてセットする のを「読める向き」と呼びます。 のを「左向き」と呼びます。

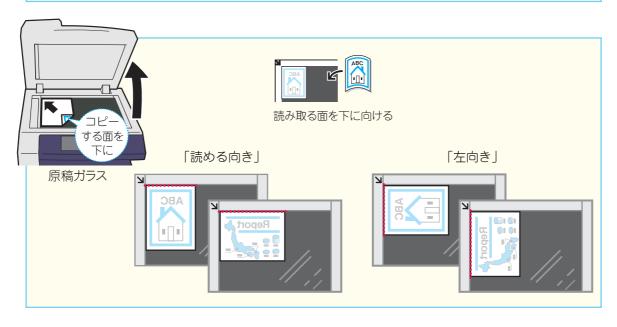

スキャン原稿をセットする場合

原稿を左向きにセットし、[読み取り方法] タブの [原稿セット向き指定] を [左向き] に設定すると、ス キャンした原稿をコンピューターで表示したときに正しい向きで表示されます。





付せん紙、クリップ、ホチキス、セロハンテープなど は、外してからセットしてください。

付せん紙などが原稿送り装置に残り、原稿づまりや 原稿送り装置の故障につながることがあります。



··········:: 原稿の上部を表しています。


原稿送り装置


「左向き」







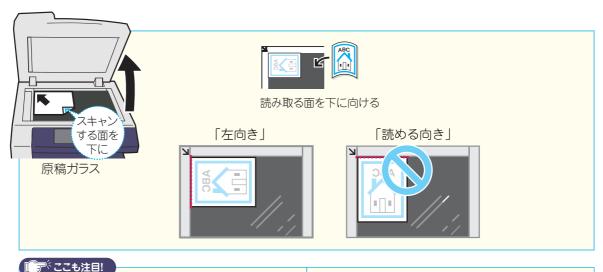





コンピューターで表示すると、正しい向きで表示されます。

◯ 「読める向き」にセットした結果







コンピューターで表示したあと、ソフトウエアでファイル を回転させる必要があります。

原稿送り装置にセットできないもの

次のような原稿は、原稿ガラスにセットしてください。












- ●うす紙(両面読 み込みのとき)
- ●A5より小さい ●切り貼り原稿
- ●折り目、しわ、 カール紙
- ●裏カーボン紙


定形サイズ以外の原稿

[原稿サイズ入力] または [読み取りサイズ] で用紙サイズを指定します。


●よこがA4サイズよりちょっと長い



●コピーをとると画像が切れる



●付せん紙を、はがしたくない

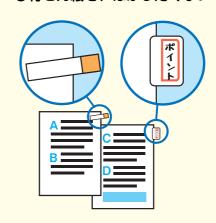

原稿は、原稿ガラスにセットしてください。

●コピーの場合






○スキャンの場合(例:ボックス保存)






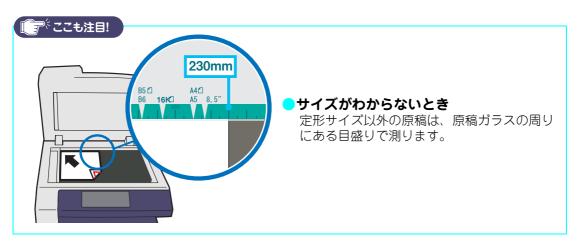

●ファクスの場合





プロパティ画面からサイズを指定して利用できます。



poine

B5


操作方法の詳細については ➡プリンタードライバーのヘルプ あらかじめ、ユーザー定義用紙を登録しておくこともできます。➡54ページ


サイズがいろいろある原稿

[ミックスサイズ原稿送り] を [する] にします。



- ●A5の原稿は、必ずたて置きにセットしてください。
- B5 の原稿を、A4 たて置きまたは A3 の原稿と一緒にセットする場合、B5 の原稿はたて置きにしてください。
- ●正しく原稿サイズを検知させるため、原稿の左上の角をそろえてセットしてください。
- ●推奨する組み合わせは、A4 たてと A3 よこ、B5 たてと B4 よこです。推奨以外の組み合わせでは、 原稿が斜めに引き込まれるなどして正しく読み取れないことがあります。

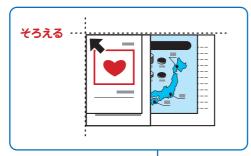

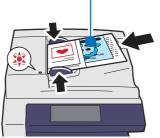


●コピーの場合 ▶96 ページ



●ファクスの場合



○スキャンの場合(例:ボックス保存)

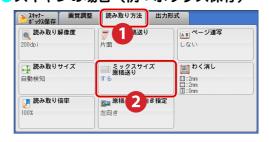

ここも注目!

出力サイズを統一する場合

出力サイズを統一したいときは、読み取る倍率や出力サイズも設定してください。

コピーの場合

[倍率選択] で [自動 %]、[用紙選択] で出力したいサイズを選択します。



→96 ページ

ファクスの場合

ファクスを受信するときの用紙サイズを設定しておけば、出力サイズ を統一できます。

→158 ページ


スキャンの場合 (例:ボックス保存)

[読み取り倍率] の [自動 %] を選択し、[出力サイズ] で出力したいサイズを選択します。なお、原稿をセットした向き(四/①) と出力サイズの向き(ロ/□) を合わせてください。合わない場合、出力画像に余白ができます。



見開き原稿を分割して読み取りたいとき

[ページ連写] で読み取るページを指定します。

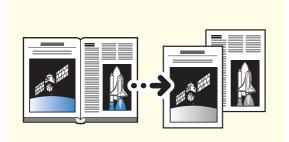





●ファクスの場合



スキャンの場合(例:ボックス保存)





用紙をセットする

詳しくは ➡ ⑥━【管理者ガイド』の「2 用紙のセット」>「用紙をセットする」

用紙トレイに用紙をセットするときは、セットする用紙のサイズに用紙ガイドを合わせて、用紙をよくさばいてからセットしてください。

0

0





節電状態になっている場合は、操作パネルで〈節電〉ボタンを押し、〈機械確認〉ボタンを押して節電を解除してから、用紙をセットしてください。


0

用紙トレイ5(手差し)

はがき、封筒、ラベル紙など、特殊用紙をセットできます。また、数枚のコピーやプリントをするときにもご利用ください。

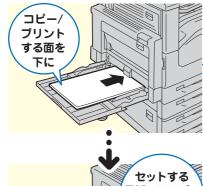


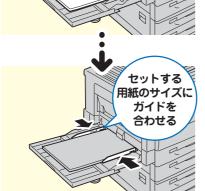



●用紙トレイ1~4

用紙トレイ3~4は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

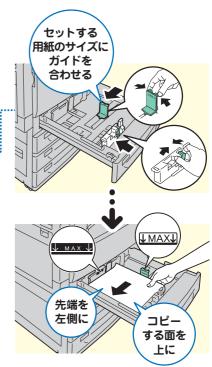

ごこも注目!

●用紙の坪量の調べかた

用紙の厚さ(重さ)の目安としてよく用いるのが坪量(g/m²)です。 厚紙や薄紙を使うときは坪量をチェックしてから、正しい用紙の種類を設定してください。



坪量は、用紙を包んでいるパッケージなど に記載されています。

使用できる用紙の坪量については

➡ 『管理者ガイド』の「2 用紙のセット」>「用紙について」

セットした用紙に合わせて、用紙の種類を設定する

●用紙トレイ1~4


〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [用紙 / トレイの設定] > [用紙トレイのサイズ / 用紙種類 / 属性表示] >任意のトレイを選択します。表示された画面で、次のように設定してください。



詳しくは ◆ ⑥ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」> [用紙 / トレイの設定] 本機とパソコンで厚紙を指定してプリントするには ◆ 176 ページ

●用紙トレイ5(手差し)でコピーする場合

用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットすると、[トレイ5(手差し)] 画面が表示されます。 セットした用紙に合わせて、用紙の種類を設定してください。

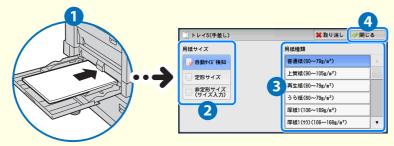

用紙トレイ5(手差し)を利用して、はがきや封筒にコピーするには →48ページ

●用紙トレイ5(手差し)でプリントする場合

プリントをするときに、プリンタードライバーのプロパティで設定してください。

用紙トレイ 5 (手差し)を利用して、はがきや封筒にプリントするには ◆56 ページ 用紙の種類の指定方法については ◆122 ページ

用紙トレイ1~4を出し入れしたときに、対象トレイの設定変更画面を表示させることもできます。 詳しくは ▶ ⑤ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」> [用紙 / トレイの設定] > [トレイセット時の用紙変更画面表示]

使用できない用紙

詳しくは ➡ (○○□『管理者ガイド』の「2 用紙のセット」>「用紙について」




●OHP フィルム



●本機以外のプリンターや コピー機でプリントした用紙



●ホチキス、クリップ、リボン、 テープなどが付いた用紙

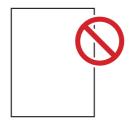

●インクジェット専用紙 ●トレーシングペーパー



●しわや折れ、破れのある用紙



●台紙全体がラベルなどで 覆われていないもの




●のり、テープ、窓付きの封筒 ●のり付け部分がのりで

ベタついている封筒



●インクジェット用郵便はがき

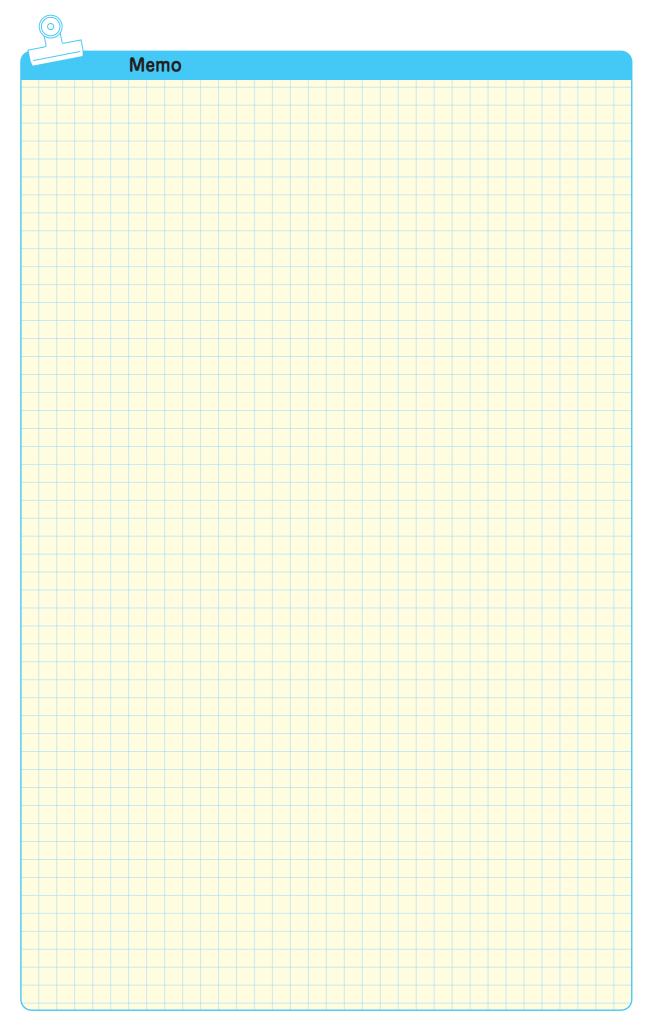



ここだけ読めば使えます


ボックス登録のしかた

文書を格納するためのボックスを、登録する方法について説明しています。

[登録/変更]を押す



2 登録する番号を選択する

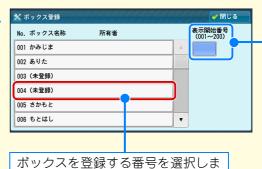

ボックスを登録する番号を選択します。[(未登録)] は、まだ何も登録されていない項目です。

〈数字〉ボタンで3桁の番号を入力すると、リストの先頭に表示できます。


登録内容を変更するときは、変更する番号を選択します。

できることを注目!

ボックスは、200 個まで登録できます。

1 2 3 4

3 パスワードを設定する

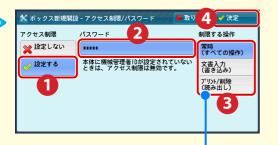


[制限する操作] で選択した項目を実行するときに、パスワードの入力が必要になります。

- 常時(すべての操作)ボックスを選択したり、ボックス内の 文書をプリントまたは削除するとき。
- **○文書入力(書き込み)**ボックスを選択するとき。
- プリント / 削除(読み出し)ボックスの文書をプリントまたは削除するとき。

ボックスのパスワードを 忘れてしまったときは…。 機械管理者に相談して、パスワードを [設定しない] にするか、 新しいパスワードを設定してもらって ください。 なお、この操作で文書がなくなる ことはありません。



4 登録内容を設定する

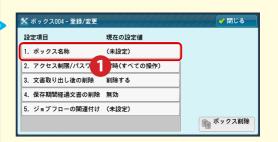



文字の入力のしかたについては

- → 23 ページ
- 4 任意の項目を設定し、[決定]を押す
- 5 設定が終わったら、[閉じる] を押す

例)スキャナー(ボックス保存)





ここだけ読めば使えます

宛先表(短縮宛先番号)登録のしかた

メールやファクスなどで使う宛先表を、登録する方法について説明しています。

[登録/変更]を押す






できることを注目!

宛先は、2,000件まで登録できます。

2 登録する番号を選択する

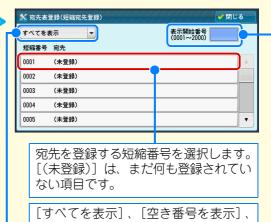

[登録済み] を選択して、表示する項目 を切り替えることができます。

〈数字〉ボタンで4桁の番号を入力すると、リストの先頭に表示できます。

登録内容を変更するときは、変更する短縮番号を選択します。

1 2 3 (4) (5)

宛先種別を選択する



2

🦲 メール

員 サーバー

🥑 ファクス

🕞 IPファクス(SIP)

€ インターネットファクス

業取り消し 🗸 閉じる

3

[メール] は、「スキャナー (メール送信)」の宛 先(メールアドレス)を登録できます。

➡ ● 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「登録/変更」

[サーバー] は、「スキャナー (PC 保存)」の宛先 (転送先)を登録できます。

▶「サーバー」(p.40)

[ファクス] は、「ファクス」の宛先(ファクス番 号)を登録できます。

▶「ファクス」(p.41)


[IP ファクス (SIP)] は、「IP ファクス (SIP)」 の宛先(ファクス番号)を登録できます。

➡ ◎ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「登録/変更」

[インターネットファクス] は、「インターネット ファクス」の宛先(メールアドレス)を登録でき ます。

➡ ○ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「登録/変更」

次ページの手順では、[サーバー] と [ファクス] の 項目について説明しています。

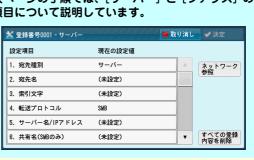

2 3 4 (5)

手順③で選択した宛先種別の項目を設定する

*

▲ ネットワーク 参照

すべての登録 内容を削除

サーバー

※ 登録番号0001 - サーバ-

5. サーバー名/IPアドレス

6. 共有名(SMBのみ)

設定項目

7. 保存場所

8. ユーザー名

9. パスワード

10. ポート番号



現在の設定値

(未設定)

(未設定)

(未設定)

(未設定)

(未設定)

指定しない(標準ポート)

わかりやすい任意の名前(18文字以内)

例) 富十タロウ転送用

宛先表で検索するときに使うキーワード(ひらがな、英数のどち らか1文字)

SMB または FTP

コンピューター名、またはコンピューターの IP アドレス SMB の例) myhost (コンピューター名)

FTP の例)myhost.example.com(コンピューター名+ドメイン名)

共有設定したフォルダー名

例) mydoc

SMB の場合、共有設定したフォルダー内に、さらにフォルダーを 作成したときのフォルダー名(2階層めのフォルダーを作成して いなければ、空欄のまま)

FTP の場合、ホームディレクトリー内にフォルダーを作成したとき のフォルダー名(フォルダーを作成していなければ、空欄のまま) SMBの例)mydoc¥Scan

FTPの例)mydoc/Scan

コンピューターにログインするときのユーザー名

コンピューターにログインするときのパスワード

(通常は指定しません)

*同一のサブネット内にあるサーバーやフォルダーなどの階層を、順番 にたどりながら転送先を指定できます。 [宛先種別] で [サーバー]、[転送プロトコル] で [SMB]、[ポート

番号] で [指定しない(標準ポート)] を設定している場合、選択でき ます。

100 100

<u>ファクス</u>

💥 登録番号0001(短縮番号) - ファクス

設定項目

7. 送信シート

9. 時刻指定

10. 親展通信

12. 中継同報

11.Fコード通信

8. 最大茶積サイズ

🔀 登録番号0001(短縮番号) - ファクス		業取り消し ✔ 決定
設定項目	現在の設定値	I L
1. 宛先種別	ファクス	A
2. 宛先(ファクス番号)	(未設定)	
3. 宛先名	(未設定)	
4. 索引文字	(未設定)	
5. 通信モード	G3自動	
6. 送信画質	パネル	すべての登録 内容を削除

現在の設定値

添付しない

А3

しない

しない

しない

▼取り消し → 決定

すべての登録 内容を削除 ファクス番号(128 桁以内)

わかりやすい任意の名前(18 文字以内)

宛先表で検索するときに使うキーワード(ひらがな、英数のどちらか 1 文字)

G3 自動、国際通信

送信するときの画質([パネル] は、操作パネルで選択されている画質を表します)

送信シートを添付して送信するかどうかを設定 添付する場合、送信シートに入れる送信先と発信元のコメントを 指定(コメントは、あらかじめ登録しておく必要があります)

相手先の受信紙サイズや処理できるプロファイルに合わせて、最 大蓄積サイズを選択

時刻指定送信をするかどうかを設定

親展通信をするかどうかを設定(親展通信をする場合、あらかじめ、相手先の親展ボックスの番号と暗証番号を確認しておく必要があります)

F コード通信をするかどうかを設定(20 桁以内で、0 \sim 9、 *、 #、 スペースが使用できます)

本機が指示局となって中継同報をする場合で、登録した短縮宛先番号を中継局とするときの、中継局への指示内容を設定します。




時間帯(昼間 / 夜間 / 深夜)別の 1 度数あたりの通信時間(単位 通信時間)(0.1 ~ 255.9 秒の範囲で、0.1 秒単位)*

*[集計管理機能の運用]の[ファクス/インターネットファクス]が[集計する]になっている場合、表示されます。

1 2 3 4 5

5 設定を決定する

[宛先種別] で [サーバー] を選択したときの 入力例

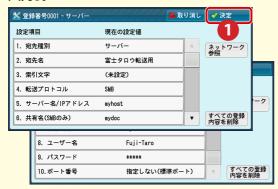

2 メニュー画面が表示されるまで、 [閉じる] を押す



宛先表の詳しい登録方法については

➡◎三『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「登録/変更」>「宛先表登録(短縮宛先登録)」

『『『ここも注目!

CentreWare Internet Services で宛先表を 登録する

CentreWare Internet Services からも、すべての宛先種別の項目を設定できます。


ただし、[パスワード]を設定する場合は、SSL接続(「https」から始まるアドレスを入力)が必須です。



詳しくは→CentreWare Internet Services のヘルプ

▶機能画面で宛先表を登録する


[ファクス / インターネットファクス]、[スキャナー (メール送信)]、[スキャナー (PC 保存)]などの機能画面の宛先表画面にある、[宛先の新規登録]からも、新規の宛先を登録できます。

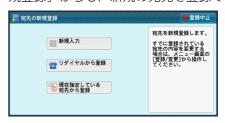

▶ ○ 【ユーザーズガイド】の「4 ファクス」> 「ファクス / インターネットファクス>「宛先の 新規登録(宛先表に登録する)」

複数の短縮宛先番号をグループにする (グループ登録)


1 グループに最大 20 件の短縮宛先番号を登録できます。登録できるグループ数は、50 です。

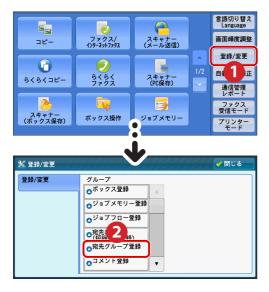



登録するグループ番号を選択 します。

すでに登録されているグループに短縮宛先番号 を追加するときは、追加先のグループ番号を選 択してから、短縮宛先番号を登録します。

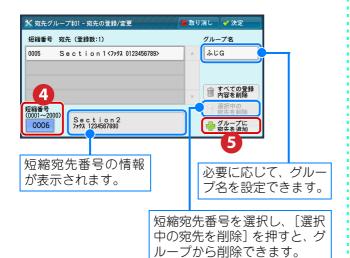



ダイレクトファクス用の宛先表を作る

よく利用する宛先がある場合、ダイレクトファクス用の宛先表を作っておくと便利です。あらかじめ宛先を登録しておけば、送信時に宛先表から選択するだけで、送信の準備ができます。 ダイレクトファクス用の宛先表は、「ファクス宛先表ツール」を利用して作ります。

準備

●ファクス宛先表ツールをコンピューターにインストールする

ファクス宛先表ツールは、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

『子 ここも注目!

弊社のほかの機械でファクス宛先表ツールを使っていた場合、この機械に同梱されているファクス宛先表ツールをインストールすれば、古い宛先表は自動的に更新され、そのまま使えます。

ここでは、すでに本機に登録されている宛先表のデータを CentreWare Internet Services から取り出して、ダイレクトファクス用の宛先表として登録する方法について、Windows XP を使用した操作を例に説明します。

操作方法の詳細については ➡宛先表ツールのヘルプ

1 ブラウザーを起動する



パスワード画面が表示されたら、機械管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。


- **7** デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [ユーティリティ] > [ファクス宛先表ツール] > [ファクス宛先表ツール] を選択する
- **8** 取り出した宛先表のデータを、ファクス宛先表ツールで読み込む





ダイレクトファクス アプリケーションソフトウエアで作成した文書を、コンピューターから直接ファクス送信できる機能。

9 ダイレクトファクス用の宛先表として保存する








デスクトップにデータを保存すれば、ダブルクリックで宛先表 ツールを起動できます。

宛先表の使い方

1 プリントを指示して、プロパティ画面を 表示する ⇒64ページ

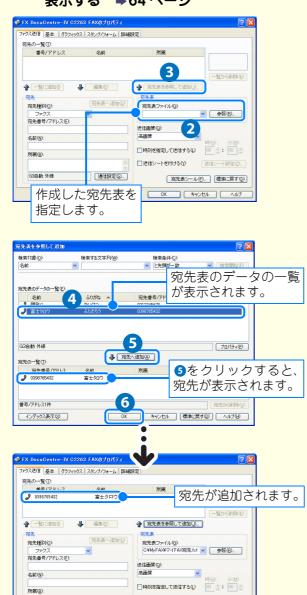

■送信シートを付ける(Y) 送信シート設定(2)...


G3自動 外線

通信設定(S)...

●宛先表ツールを使用して、宛先 を追加する / 修正する



ダブルクリック で登録内容を修 正できます。 クリックすると登録 フォームが表示され、 宛先を追加できます。

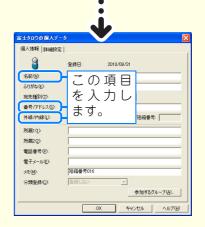



CentreWare Internet Services から取り出した CSV ファイル (宛先表のデータ) を追加 / 修正する場合、必ず宛先表ツールを使用してください。

プロパティ画面を表示しているときにも、宛先を 追加することができます。

→64 ページ



ここだけ読めば使えます

コピーのしかた

コピーの基本操作、はがきや封筒のコピーについて説明しています。

原稿をセットする



最大: 297 × 432mm (A3、11 × 17 インチ)

または



最小: 85 × 125mm

(A5, A51)

最大: 297 × 432mm (A3、11 × 17 インチ)

原稿のセット方法は

→ 26 ページ

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 30、31ページ

自動検知できる原稿サイズは、原稿ガラスでも原稿送 り装置でも、A4 やB5 などの定形サイズだけです。

操作パネルで設定する



必要に応じて、各タブから設定する機能を 選択します。

主なコピー機能については →83 ページ



らくらくコピーについては

→ ⑥ 『ユーザーズガイド』の「3 コピー」> 「らくらくコピー」

こんなときは



- ●紙が詰まった⇒128ページ
- ●画像が切れる ▶ 28 ページ
- ●たて/よこの向きがおかしい⇒50ページ
- ●画質が悪い → 164 ページ

- ●コピーできる用紙の最小値が知りたい X 方向が 98mm、Y 方向が 89mm です。用紙トレイ 5 (手差し) にセットします。
- ●わく消し量を設定したい⇒97ページ 初期値は、上下左右とも 2mm です。 なお、Omm に設定しても全面コピーできません。(実際 にコピーできる領域 → (**) 「管理者ガイド」の「16 付 録」>「プリント可能領域」)



3 部数を入力する



999 部まで入力できます。

4 スタートする





[実行中 / 待ち] タブでは、選択した ジョブを中止したり、優先的に実行 したりできます。

[実行完了] タブでは、該当するジョブを選択すると、完了したジョブの詳細を確認できます。

画面で状態を確認できます。


表示するジョブの種類を、[すべてのジョブ]、[プリント]、[スキャン / 通信]、[ジョブフロー/自動転送]から選択できます。

はがきや封筒にコピーする

はがきや封筒にコピーするときは、原稿と用紙の向きを確認してセットしてください。 使用できる用紙の種類については ◆ ○ 『管理者ガイド』の「2 用紙のセット」>「用紙について」




1 原稿を原稿ガラスにセットする

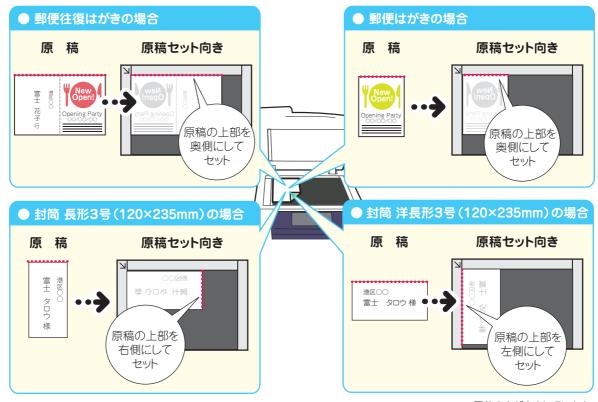



🔼 はがき、または封筒を、用紙トレイ5(手差し)にセットする




- ●コピーする面を下にして、用紙をセットします。
- ●短辺側にフラップがあり、フラップが開いている封筒(例:長形3号)などは、フラップを開い た状態で、封筒の下部を機械側にセットします。
- ●長辺側にフラップがあり、フラップが閉じている封筒(例:洋長形3号)などは、フラップを閉 じた状態で、封筒の上部を機械側にセットします。

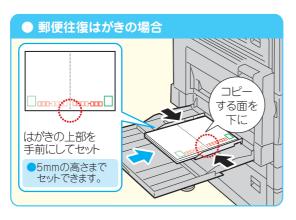

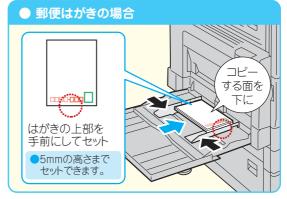


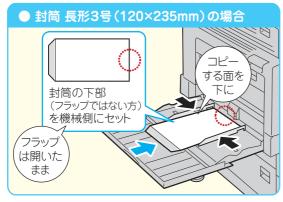

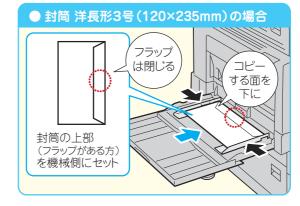

3)表示された画面で、用紙種類を設定する

画面が表示されないときは、メニュー画面で [コピー] > [用紙選択] の [他のトレイ ...] > [手差し] を選 択し、[トレイ5(手差し)] 画面を表示させてください。

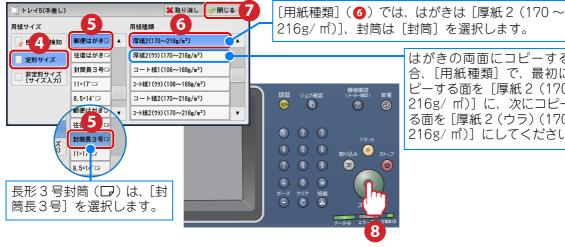


はがきの両面にコピーする場合、[用紙種類] で、最初にコ ピーする面を [厚紙 2 (170~ 216g/ ㎡)] に、次にコピーす る面を [厚紙 2 (ウラ) (170~ 216g/ m)] にしてください。


- ●定形サイズ以外の封筒を使用するときは、[非定形サイズ(サイズ入力)] で、X 方向と Y 方向のサイズを入力して ください。なお、フラップの部分はサイズに含みません。
- ●よく使うサイズがある場合は、[トレイ5(手差し)]画面の[定形サイズ]に、用紙サイズを割り当てておくことも できます。なお、工場出荷時は、[トレイ5(手差し)]画面の[定形サイズ]に表示されている封筒は、長形3号だ けです。必要に応じて、表示する用紙サイズを設定してください。
 - 詳しくは ➡⑥━【管理者ガイド】の「5 仕様設定」>「共通設定」>「用紙 / トレイの設定」


原稿セットの向きで注意が必要なコピー機能

次のコピー機能を使用するときは、原稿セットの向きに注意してください。 原稿のセット方法は →26ページ

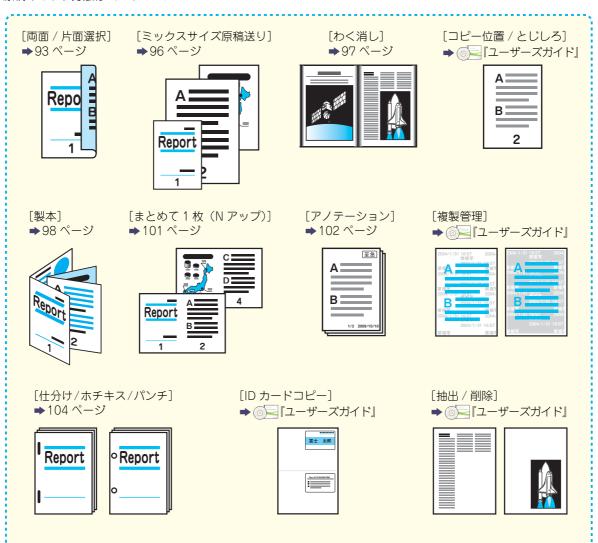

[製本] と [ID カードコピー] は、はじめに原稿セットの向きを指定してから、コピー機能を設定します。

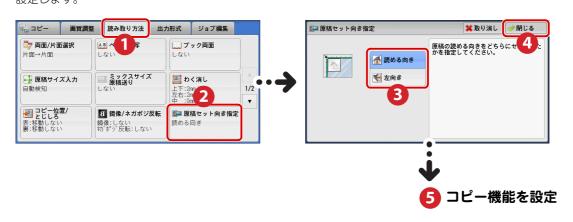

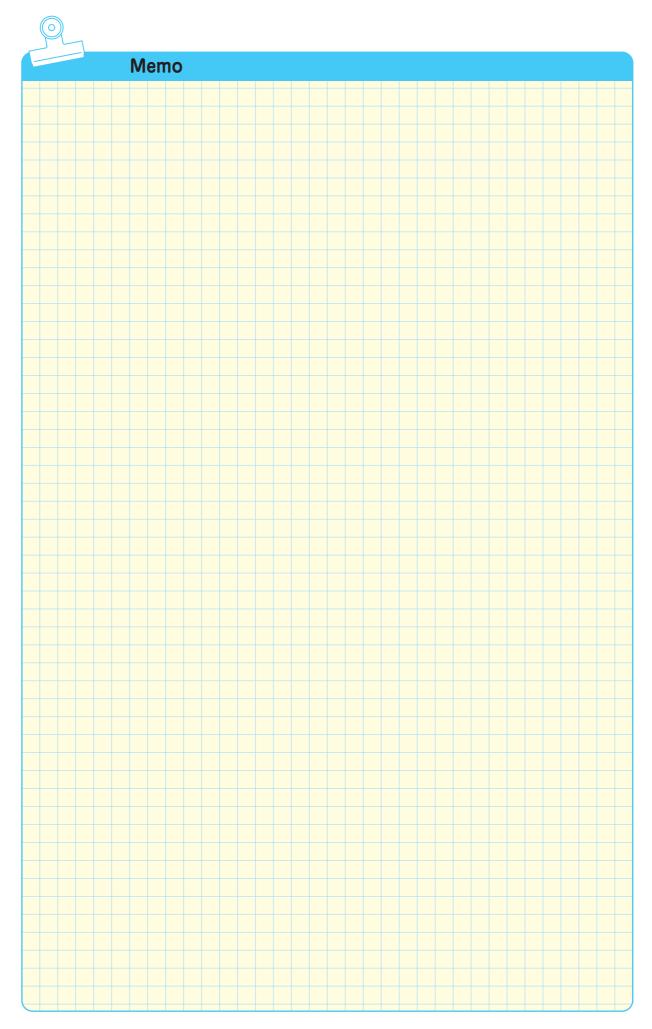



ここだけ読めば使えます

プリントのしかた

プリントの基本操作、はがきや封筒のプリントについて説明しています。

プリントを指示する


準備

●プリンタードライバーをコン ピューターにインストールする

プリンタードライバーは、ドライバーCD キットの CD-ROM に入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。



2 プリンターを選択し、 プロパティを設定する

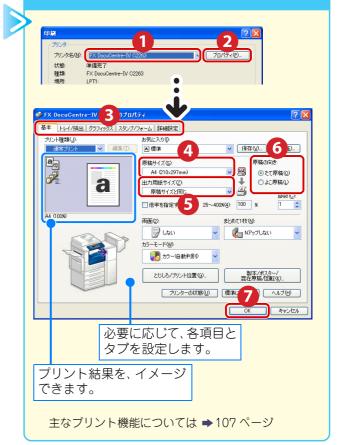

ここも注目!

プロパティ画面のヘルプ



[ヘルプ] をクリックすると、項目の 詳細説明などを見ることができます。



ドライバー CD キットの、「ドライバーの 便利な使い方」の「プリンターの便利な使い方」も参考にしてください。

録



印刷画面で、[OK] を クリックする



プリントを中止するとき

コンピューターのデスクトップで [スタート] > [プリンタと FAX] からプリンターを選択し てダブルクリック(または、右クリックしてメ ニューから〔開く〕を選択〕で、次の画面を開 いて文書を削除します。



文書がないときは、本機の画面内の [ストップ] を押すか、〈ジョブ確認〉ボタンを押し、文書 を選択して、[中止]。



[実行中/待ち] タブでは、選択した ジョブを中止したり、優先的に実行 したりできます。

[実行完了] タブでは、該当するジョ ブを選択すると、完了したジョブの 詳細を確認できます。

画面で状態を確認できます。

表示するジョブの種類を、[すべての ジョブ]、[プリント]、[スキャン/ 通信]、[ジョブフロー/自動転送]か ら選択できます。




インストール ソフトウエアをコンピューターに入れて、使えるようにすること。 ドライバー ▶12ページ

定形サイズ以外の用紙にプリントする


定形サイズ以外の用紙にプリントするときは、ユーザー定義用紙を登録しておくと便利です。 ここでは、ユーザー定義用紙に登録したサイズを選択し、用紙トレイ 5(手差し)の用紙にプリントする 方法について、Windows XP を使用した操作を例に説明します。

操作方法の詳細については ➡プリンタードライバーのヘルプ

ユーザー定義用紙を登録しないで、一時的にサイズを指定して利用することもできます。→29ページ

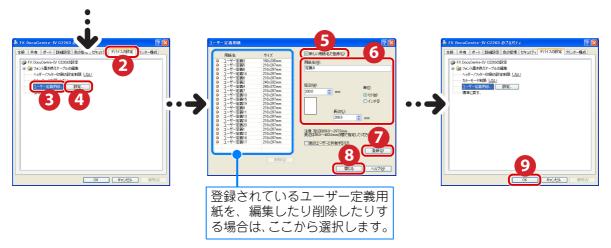

- 🔟 プロパティ画面で、[OK] をクリックする
- 们 プリントを指示して、プロパティ画面で設定する ⇒52ページ

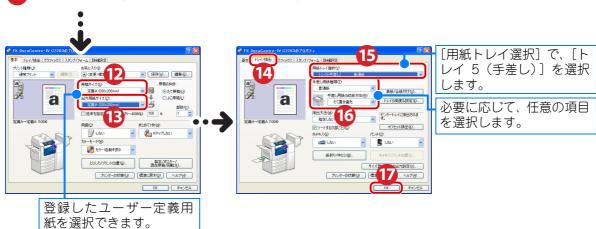

↑ プロパティ画面で、[OK] > 印刷画面で、[OK] をクリックする



こんなときは

- ●濃くプリントしたい [グラフィックス] タブで設定できます。
- ●印字保証領域は?
 - →150 ページ

- ●IP アドレスとポートを設定したい
 - ▶ 『管理者ガイド』の「7 プリント機能の 設定」

デフォルト(初期値)の設定を変更する

よく利用する設定項目を、プリントするときのデフォルトとして設定できます。また、[お気に入り] にも登録できます。

ここでは、[まとめて 1 枚] の「4 アップ」をデフォルトに設定する方法と、[お気に入り] を登録 / 削除する方法について、Windows XP を使用した操作を例に説明します。

操作方法の詳細については ▶プリンタードライバーのヘルプ

① デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] からプリンターを選択 > 右クリックしてメニューから [印刷設定] を選択する




標準の設定を変更すると、項目に 〈変更〉が付き、変更を加えたこと がわかります。

[標準に戻す]を押すと、標準の設定に戻せます。

●[お気に入り] に項目を登録する

ここでは、[両面] の「長辺とじ」と、[まとめて 1 枚] の「4 アップ」を組み合わせて、新しい項目として登録する方法を説明します。

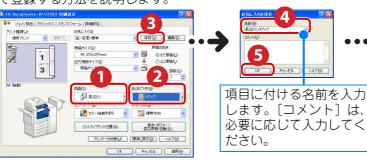



登録した内容を変更するときは、[お気に入り]を選択してから変更を加え、 [保存]をクリックします。 「お気に入り」に登録するだけで、プリントする ときのデフォルトにしないときは、[お気に入 り] で [標準] またはそのほかの項目を選択し てから、[OK](**③**)をクリックしてください。

●[お気に入り] の項目を削除する



はがきや封筒にプリントする


はがきや封筒にプリントするときは、原稿と用紙の向きを確認してセットしてください。 使用できる用紙の種類については ◆ ○ 【『管理者ガイド』の「2 用紙のセット」> 「用紙について」





1 はがき、または封筒を、用紙トレイ5(手差し)にセットする




- ●プリントする面を下にして、用紙をセットします。
- ●フラップが開いている封筒(短辺側にフラップがある封筒)など(例:長形3号)は、フラップ を開いた状態で、封筒の下部を機械側にセットします。
- ●フラップが閉じている封筒(長辺側にフラップがある封筒)など(例:洋長形3号)は、フラップを閉じた状態で、封筒の上部を機械側にセットします。

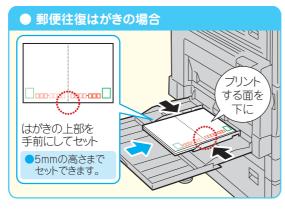


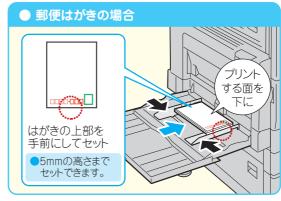

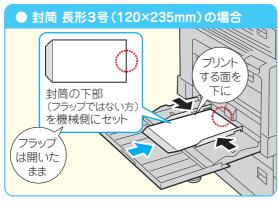

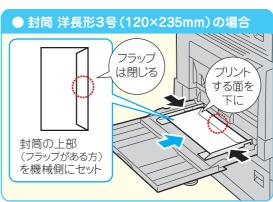

2 プリントを指示して、プロパティ画面で設定する ⇒52ページ

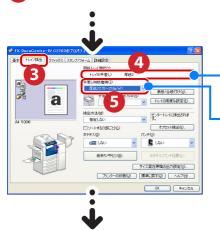

[用紙トレイ選択]で[トレイ5(手差し)]を選択します。

はがきにプリントする場合は、[厚紙 2(170 ~ 216g/ ㎡)] を選択します。

封筒にプリントする場合は、[封筒] を選択します。

はがきにプリントする場合、プロパティ画面の [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] の [原稿 180°回転] で、[たて原稿] を選択します。

例) 郵便はがき





[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を、それぞれ選択します。


なお、定形サイズの封筒にプリントする場合、プロパティ画面の [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] で、定形サイズにある [封筒長形3号] などを選択すれば、自動的に画像が回転してプリントされます。



図 例) 封筒 長形3号

【『『『ここも注目!

- ●定形サイズ以外の封筒にプリントする場合
 - ・あらかじめ [ユーザー定義用紙] (→54ページ) を設定しておく必要があります。 [ユーザー定義用紙] を設定するときは、短辺側にフラップがある封筒(長形 3 号など)は [短辺] に [幅] を、[長辺] に [長さ] を入力します。(右図参照) 長辺側にフラップがある封筒(洋長形 3 号など)は [短辺] に [長さ] を、[長辺] に [幅] を入力します。
 - ・プロパティ画面の [基本] タブの [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] で、あらかじめ [ユーザー定義用紙] に設定しておいたサイズを選択します。 また、[製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] の [原稿 180°回転] で、[たてよこ原稿 (封筒など)] を選択します。
 - ・[トレイ/排出] タブの [手差し用紙の給紙方向] で、短辺側にフラップがある封筒は [よこ置き優先]、長辺側にフラップがある封筒は [たて置き優先] を選択します。
- ●はがきの両面にプリントする場合、[手差し用紙種類] で、最初にプリントする面を [厚紙 2(170~216g/㎡)] に、次にプリントする面を [厚紙 2(170~216g/㎡)うら面] にしてください。





ここだけ読めば使えます

ファクスのしかた

オプション

ファクスの基本操作、ファクス送信の中止方法などについて説明しています。

ファクスの種類を決める

)ファクス

電話回線を経由する、通常のファクス通信です。

→58 ページ

ダイレクトファクス

アプリケーションソフトウエアで作成した文書を、プリントするときと同じ操作で、コンピューターから直接ファクス送信できる機能です。

→64 ページ

インターネットファクス

企業内ネットワークやインターネットを経由して、電子メールの添付文書として送受信できる機能です。

→65ページ

●IP ファクス(SIP)ℷオフション)

企業内のIPネットワーク(イントラネット)に接続された機器同士で通信したり、NTTが提供するひかり対応ゲートウェイを経由して、次世代ネットワーク(NGN)対応機種同士で文書を送受信できる機能です。

→ □ 「ユーザーズガイド」

インターネットファクスダイレクト

企業内ネットワークを利用して、送受信できる機能です。

→ (i) (i) (i) (i) (ii) (ii) (iii) (ii

2 原稿をセットする

手順2以降は、通常のファクス通信のしかたを 説明しています。



最大: 297 × 432mm (A3、11 × 17 インチ)

または



最小: 85 × 125mm

(A5、A5**△**)

最大: 297 × 600mm (A3、11 × 17 インチ)

原稿のセット方法は

→ 26 ページ


異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 30、31ページ

自動検知できる原稿サイズは、原稿ガラスでも原稿送 り装置でも、A4 やB5 などの定形サイズだけです。

1 2 3 4 5 6

3 操作パネルで設定する

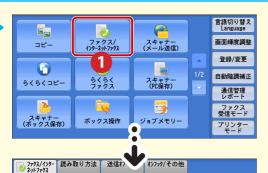



G3 増設ポートキット 2 (オプション)を装着し、 仕様設定の[内線設定]で内線に使用する回線 を選択している場合は、[外線]または[内線] を切り替えて使用できます。

一度に複数の宛先に送信するときは、宛先を入力後 [次宛先] を押します。なお、[同報する] が表示されているときは、[同報する]にチェックを付けてから [次宛先] を押します。



ファクス番号を入力します。 なお、宛先表を登録してある場合、[宛先表] から選択できます。

事前に宛先表を登録しておくと便利です。→38ページ

らくらくファクスについては


→ ⑥□『ユーザーズガイド』の「4 ファクス」>
「らくらくファクス」

ここも注目!

●短縮宛先番号での宛先指定のしかたは3とおり

その1



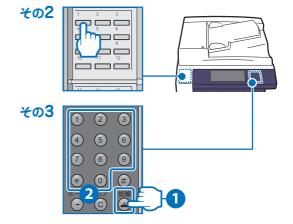


- ●複数の宛先に送信するとき
 - · **その1**の方法で、3の手順を繰り返します。
 - ・「* (ワイルドカード)」を使えば、1度の操作で複数の 宛先を指定できます。ワイルドカードは、下2桁まで 指定できます。「012*」なら0120から0129、「01**」 なら0100から0199までになります。
 - ・ワンタッチボタン(**その2**)の 1 ~ 52 は、宛先表 (**その1**)、および〈短縮〉ボタン(**その3**)の 0001 ~ 0052 に対応しています。また、53 ~ 54 は、ジョ ブメモリーの 1 と 2 に対応しています(工場出荷時)。 なお、ワンタッチボタンの短縮宛先番号の数は、52 個(タイプ 1)と 45 個(タイプ 2)のどちらかに設 定できます。

詳しくは◆ ○ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」> 「共通設定」>「画面 / ボタンの設定」

宛先表の登録方法 →38ページ

1 2 3 4 5 6

4 宛先を確認する

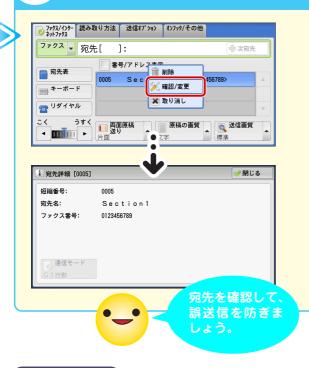

「こうべここも注目!

●[ファクス宛先表]画面から宛先を登録

[宛先の新規登録]を選択すると、キーボードから入力したり、現在指定している宛先を利用したりして、新規に宛先を登録できます。



- ▶ 【ユーザーズガイド】の「4 ファクス」>「ファクス / インターネットファクス>「宛先の新規登録(宛先表に登録する)」
- の先を確認


メッセージエリアの [宛先確認] ボタンを押すと、指定した宛先の設定内容を確認できます。




[宛先確認] ボタンが表示されていないときは

→ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」>「画面 / ボタンの設定」

5 設定内容を確認する

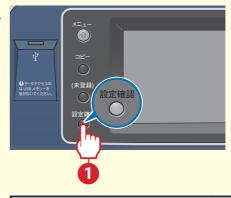

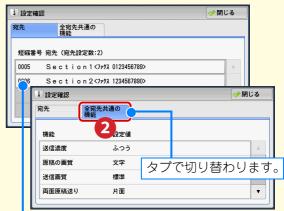

リストから宛先を選択して、[詳細 ...] を選択すると、設定内容を確認できます。



確認できます。

1 2 3 4 5 6



『ここも注目!

の現の再入力で誤送信を抑止

指定した宛先を再入力する、[宛先の再入力] 画面を表示 * できます。

最初に指定した宛先と一致したときだけ送信できる ので、誤送信を防げます。

なお、[宛先の再入力] 画面が表示されるタイミングは、宛先の指定のしかたによって異なります。 設定方法については

→ ⑥ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「ファクス設定」>「ファクス動作制御」

例) キーボードから宛先を入力して、 〈スタート〉ボタンを押した場合



[宛先の再入力] 画面を表示するように設定している場合、[(ワイルドカード)]による宛先指定はできません。

●回線を指定する オアション

G3 増設ポートキット 2 (オプション) を装着*している場合、回線(ポート)を指定して送信できます。回線を使い分けたいときに使用します。

回線ごとの発信元名の登録については →159ページ

例)回線1を指定する場合



(2) 「シフト」 > 「<」 > 「ポート番号」 > 「>」 > 「宛先電話番号」を入力します。

< 1 > 03XXXXXXXX



* 利用するには、FAX ポート増設キット(オブション)が必要です。

ファクス通信を中止する

○操作パネルから中止する場合



●画面から中止する場合





●[ストップ] または [中止] の画面が表示されないとき



[ストップ] を押したあと、 [中止] を押す


?> =/

こんなときは

- ●送信できない ▶ 154 ページ
- ●受信できない ▶ 157 ページ
- ●未送信レポート⇒ 153 ページ
- ●未送信文書の再送信 → 153 ページ
- ●海外に送信したい
 - ◆ ⑥ 『ユーザーズガイド』の「4 ファクス」> 「送信オプション」>「通信モード(通信モード を選択する)」
- ●文字が入力できない → 23 ページ
- ●受信拒否したい → 159 ページ

ファクスの送信結果を確認する

●画面で確認する場合

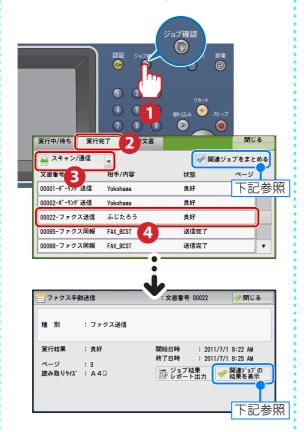


●同報送信をジョブごとに確認したいとき

- ・[実行完了] 画面に同報送信をしたそれぞれのジョブを表示させたいときは、[関連ジョブをまとめる] のチェックを外します。表示された一覧から各項目を選択すると、ジョブの詳細を確認できます。
- ・[関連ジョブをまとめる] のチェックを付けている場合は、同報送信のジョブを選択してから、[関連ジョブの結果を表示] を押すと、同報送信をしたジョブの一覧が表示されます。


表示された一覧から各項目を選択すると、ジョブの詳細を確認できます。

●レポートで確認する場合

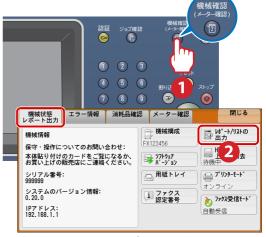

機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート/リストの出力] ボタンは表示されません。



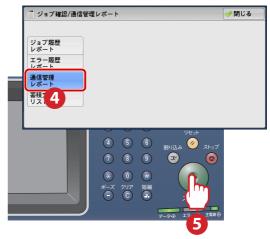

●レポートで確認できる主な項目

- · 相手
- · 開始時刻
- ·所要時間
- ・ページ数
- ・通信結果(正常終了の場合は[良好])


録

コンピューターから直接ファクスを送信する (ダイレクトファクス)

アプリケーションソフトウエアで作成した文書を、コンピューターから直接ファクス送信できます。

準備 ●ファクスドライバーをコンピューターにインストールする

ファクスドライバーは、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

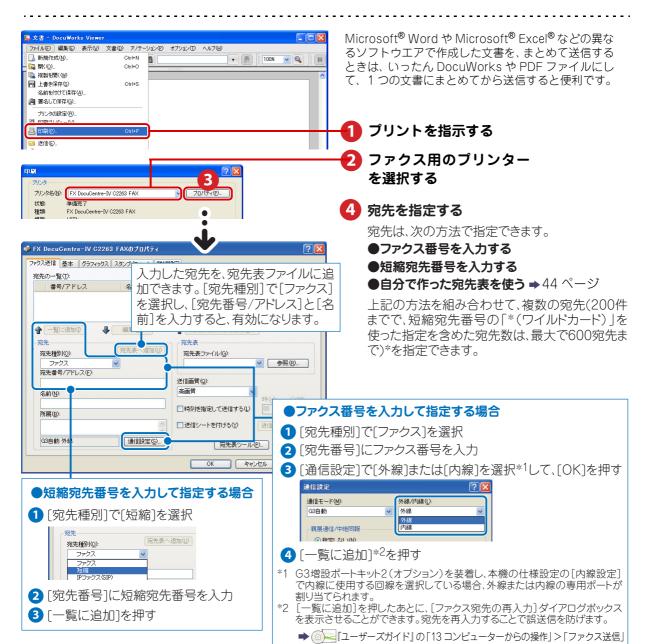

[宛先番号 / アドレス] では、最大 10 件の履歴を表示させることができます。履歴は、[詳細設定] の [[宛先番号 / アドレス] の入力履歴] が [記憶する] になっている場合、表示されます。

5 プロパティ画面で [OK] > 印刷画面で [OK] > ファクス送信の設定画面で [送信開始] を クリックする

送信できなかったときは、未送信レポートがプリントされます。 ▶ 153 ページ



インストール →53ページ ドライバー →12ページ

ネットワークを経由してファクスを送信する (インターネットファクス)

本機で読み込んだ原稿を、相手のメールアドレスにメール(TIFF 形式の添付文書)として送信できます。 電話回線を経由するファクスに比べて、通信料金を節約できます。

- ●本機にあらかじめネットワーク環境などの設定がされていないと利用できません。設定については、機械管理者に お問い合わせください。
- ●相手先の機械も、インターネットファクス対応機である必要があります。 ●コンピューターに直接インターネットファクス送信をすると、コンピューター上で文書が開かないことがありま す。本機からコンピューターに文書を送信するときは、[スキャナー(メール送信)]を使ってください。





宛先表を登録してある場合、宛先表 から選択できます。




インターネットファクス送信をよく利用 する場合、事前に宛先表を登録しておくと 便利です。 →38 ページ



通常のファクス番号を指定すると、 エラーになり送信できません。

🚺 必要に応じて、件名や本文を指定する

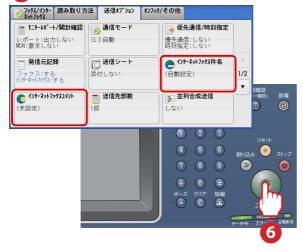

ボックスで受信した文書を確認 / プリントする

ペーパーレスファクス受信したファクス文書は、画面で確認できます。ここでは、サムネールで文書を確認し、必要な文書だけをプリントする方法について説明します。

準備

あらかじめペーパーレス受信の設定が必要です。

→ ○ 『設定がわかる本』の「ファクス機能」









必要に応じて、拡大したり回転したり して表示できます。

🧼 閉じる

親展ボックス001 - 文書確認

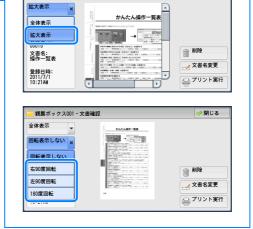

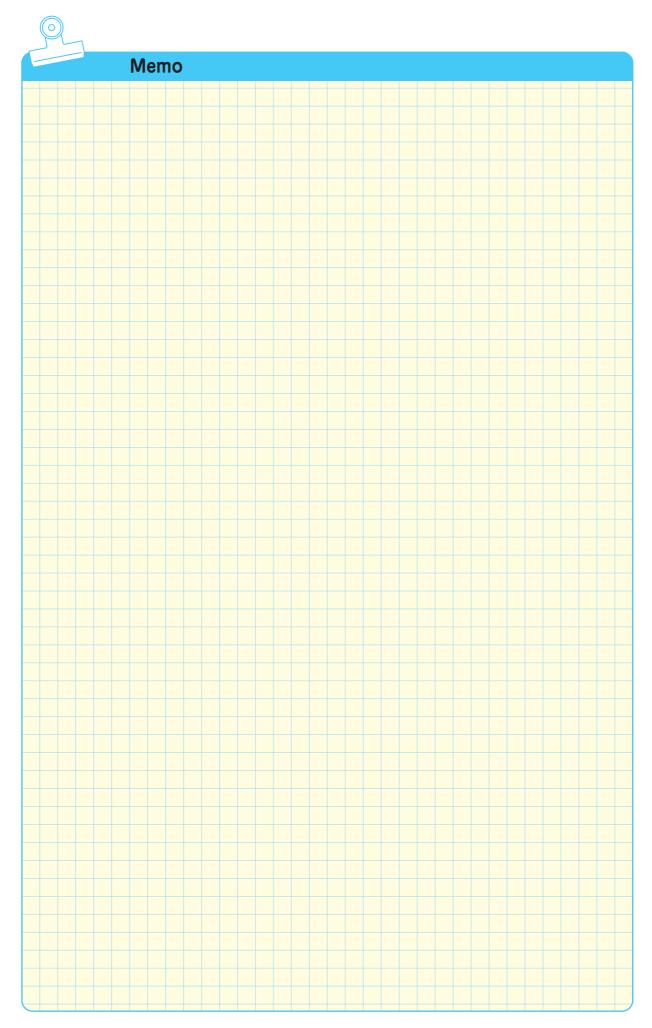



ここだけ読めば使えます

スキャンのしかた

オプション

スキャンの基本操作、ボックス文書の取り込み方法について説明しています。

スキャンの種類を決める

〈ボックス一時保存方式〉



〈ボックス一時保存方式〉の主なスキャン

○[スキャナー(ボックス保存)] スキャンしたデータを本機のボックスに保存 できます。

〈メディア保存方式〉



〈メディア保存方式〉の主なスキャン

- ○[スキャナー (USB メモリー保存)] アテンョン
 スキャンしたデータを PDF や DocuWorks 文書などにして、USB メモリーに保存できます。
 USB メモリーは、次のものを使用してください。
 - ・フォーマット済み
 - · USB2.0 対応
 - ·最大容量 128GB

〈PC自動転送方式〉




〈PC 自動転送方式〉の主なスキャン

- ●[スキャナー(PC 保存)] スキャンしたデータを FTP や SMB プロトコル を使ってネットワーク上のコンピューターに 転送できます。
- ○[スキャナー (メール送信)] スキャンしたデータをメールに添付して送信 できます。

THE SECOND

1 2 3 4 5 6 7 8

2 原稿をセットする

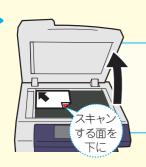

最大: 297 × 432mm (A3、11 × 17 インチ)

または



最小: 85 × 125mm (A5、A5℃)

最大: 297 × 432mm (A3、11 × 17 インチ)

原稿のセット方法は

→ 27 ページ

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 30、31ページ

自動検知できる原稿サイズは、原稿ガラスでも原稿送り装置でも、A4 やB5 などの定形サイズだけです。

3 スキャンの機能を選択する



スキャナー(USB メモリー保存) の場合、機能を選択する前に、操 作パネルの USB メモリー差込口 に USB メモリーを差し込みます。







「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

● | 手順 4 は、画面の上側を● | 設定する方法を説明し● | ています。下側の主な項● | 目については、手順 5 で● | 説明しています。



4 手

手順③で選択した機能の格納先を選択する



スキャナー(ボックス保存)



- ●ボックスを確認する
 - 文書を保存するボックスやパスワードを確認します。 ボックスがない場合は登録します。→36ページ
- ●スキャナードライバーをコンピューターにインストールする 「ネットワークスキャナユーティリティ 3」をインストールします。スキャナードライバー も一緒にインストールされます。
- ●TWAIN 対応ソフトウエアをコンピューターにインストールする(必要に応じて) DocuWorks や Acrobat などは TWAIN 対応のソフトウエアです。

スキャナードライバーは、ドライバーCD キットの CD-ROM に入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。



ボックスを選択します。

ボックスにパスワードを設定している場合、パスワードを入力する画面が表示されます。



DocuWorks (ドキュワークス) 紙の書類や異なるソフトウエアで作成された電子データを、DocuWorks のフォーマットに変換して、統一したフォーマットとして扱うことができる富士ゼロックスのソフトウエア。

<u>ドライバー</u> → 12 ページ インストール → 53 ページ TWAIN (トウェイン) → 13 ページ

▶スキャナー (PC 保存)、およびスキャナー (メール送信) については、次ページ



スキャナー (USB メモリー保存) [オプション]



この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。



USB メモリーを取り外す場合は、データの保存が完了してから行ってください。データの保存中に USB メモリーを外すと、 USB メモリー内のデータが破損することがあります。

USB メモリー差込口に USB メモリーを差し込むと、次のいずれかの状態になります。

- ・[USBメモリー検出]画面が表示される
- ・[USB メモリー保存] 画面が表示される
- ・[文書プリント]画面が表示される
- ・[デジカメプリント] 画面が表示される
- ・画面表示は変わらない

上記のうちのどの状態になるかは、設定によって異なります。詳しくは、機械管理者にお問い合わせください。



USB メモリー内にフォルダーが ある場合、保存先を指定できます。

保存先の詳細が表示されます。

挿入されているUSBメモリーの 空き容量が表示されます。



保存先を指定しない場合は、ルートディレクトリー直下に保存されます。

0 2 3 4 5 6 7 8

4 からのつづき



スキャナー(PC 保存)



事前に、本機とコンピューターにネットワーク環境を設定する必要があります。

→ ○ □ 『設定がわかる本』の「設定を始める前に」



→ ○ 『設定がわかる本』の「スキャン機能」>「スキャン した文書をコンピューターに転送する(PC 保存)」を参照して、各項目を設定してください。

[ネットワーク参照] を押すと、サーバーやフォルダーなどの階層を、順番にたどりながら転送先を指定できます。



[共有名] までの階層を指定している場合、[宛先表に登録] を選択でき、設定した内容を宛先表に登録できます。

宛先表を登録してある場合、[宛先表] から 選択できます。



コンピューターへの転送をよく利用する場合、 事前に宛先表を登録しておくと便利です。 ◆38ページ

[宛先の新規登録]を選択すると、キーボードから入力したり、現在指定している宛先を利用したりして、新規に宛先を登録できます。

▶○『ユーザーズガイド』の「5 スキャン」>「宛先の新規登録(宛先表に登録する)」



スキャナー (メール送信)



本機にあらかじめメール環境などの設定がされていないと利用できません。設定については、 機械管理者にお問い合わせください。



- ●宛先の指定には、〈数字〉ボタンで指定する短縮宛先番号、宛先グループは使用できません。
- ●メール用に設定した宛先だけ使用できます。ファクス用の宛先は使用できません。
- ●仕様設定によっては、[キーボード] ボタンと[送信者アドレス追加] ボタンは表示されません。





宛先表を登録してある場合、宛先表から選択できます。



メール送信をよく利用する場合、事前に宛先表を登録してお くと便利です。→38ページ


[宛先の新規登録] を選択すると、キーボードから入力した り、現在指定している宛先を利用したりして、新規に宛先を 登録できます。

➡ ⑥ 【ユーザーズガイド』の「5 スキャン」>「宛先の新 規登録(宛先表に登録する)」

ドロップダウンメニュー から宛先の種類を選択で きます。

複数の宛先に送信する場 合、次の宛先を指定でき ます。

検索キーを入力してから押すと、 入力した文字から始まるメール アドレスを検索できます。

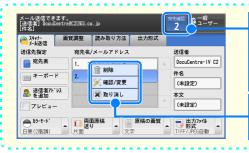


メッセージエリアの [宛先確認] ボタンを押すと、 指定した宛先の設定内容を確認できます。

[宛先確認] ボタンが表示されていないときは

➡ ◎ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通 設定」>「画面/ボタンの設定」


宛先を選択すると、ポップアップメニューが表示さ れます。〈スタート〉ボタンを押す前なら、宛先の 削除または確認/変更ができます。

0 2 3 4 5 6 7 8



5 そのほかの機能を設定する

●読み取るときの解像度

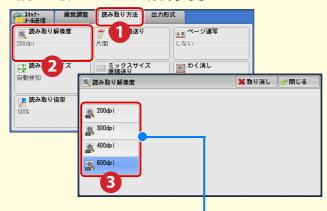

原稿をスキャンするときの解像度は、200、300、400、600dpi から選択できます。

数値が大きくなるほど画像がきれいになりますが、データ量が大きくなります。

解像度のめやす

- ●画面で表示する場合 : 200dpi●プリントする場合 : 300dpi
- ●OCR (文字認識) * プラグインを使用して、テキストデータに変換する場合
 - : 300dpi
- ●少数色スキャン*にする場合

: 200 または 300dpi

*この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。



データ量が大きいと、読み込み、および 送信に時間がかかります。また、メール の場合、送信できないことがあります。

●スキャンした原稿のプレビュー画像



チェックを付けておくと、スキャンしたあとにプレビュー画像を確認できます。



[出力ファイル形式] の [高圧縮 (MRC)] * を [する] にしたとき、または [少数色で圧縮する] * にチェックを付けたときは、プレビュー画像は表示されません。

*この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

〈スタート〉ボタンを押したあとに表示される画面で、[プレビュー]を押します。



OCR (オーシーアール) Optical Character Recognition(光学式文字認識)の略。文字の画像データを文字認識処理をして、テキストデータに変換する機能。

少数色スキャン 色数の少ない原稿を圧縮して保存できる。ファイルサイズは、[高圧縮(MRC)] を選択して保存したときよりも小さくなる。

TO SECOND

○保存できるファイル形式

専用のアプリケーションがなくても、スキャンした文書を任意のファイル形式で取り出せます。 なお、スキャンのしかたや使用するソフトウエアによって、保存できるファイル形式は異なります。

出力ファイル形式

種類	ファイル形式	拡張子	目的		
文書	PDF	.pdf	複数ページ ^{*2} 、またはシングルページに対応。 Adobe [®] Acrobat [®] などで開きます。		
	DocuWorks	.xdw	複数ページ、またはシングルページに対応。 富士ゼロックスの DocuWorks Viewer(無償)で開きます。		
	XPS*1	.xps	複数ページ、またはシングルページに対応。 Microsoft XPS Viewer などで開きます。		
画像	TIFF	.tif	印刷物などに使われます。白黒向き。 複数ページに対応していますが、ソフトウエアによっては開けな いことがあります。		
	JPEG	.jpg	Web ブラウザーでも開けます。カラーデータ向き。		

スキャンのしかたと選択できるファイル形式について

フナトンのしかた	ファイル形式の	ファイル形式					
スキャンのしかた	選択方法	PDF	DocuWorks	XPS*1	TIFF	JPEG	
メール送信		○*3	○*4	0	0	0	
PC 保存	スキャンをするときに	○*3	○*4	0	0	0	
URL 送信	操作パネルで選択	○*3	○*4	0	0	0	
USB メモリー保存		○*3	○*4	0	0	0	
	Web ブラウザー ^{*2} 使用時	○*3	○*4	\circ	0	0	
	DocuWorks 使用時	×	○*4	×	×	×	
ボックス保存	EasyOperator	×	×	×	0	0	
	Adobe Acrobat	○*3	×	×	×	×	
	親展ボックスビューワー 3	×	×	×	0	0	

*1:「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

*2 : CentreWare Internet Services

*3: Acrobat 4.0 以上

*4: DocuWorks Ver.4 以降

^{*1:「}XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。 *2:Acrobat 6.0/7.0 の動作によって 2 ページめ以降が読み取れないことがあります。 詳しくは、スキャナードライバーの Readme ファイルで確認してください。

0 2 3 4 5 6 7 8

6 出力ファイル形式などを設定する



[他の出力ファイル形式 ...] を選択すると、[スキャナー メール 送信] 画面に表示されていないファイル形式を選択したり、高圧縮やセキュリティーの設定をしたりできます。 (下記参照)

デミこも注目!

●高圧縮でネットワーク負荷を軽減

PDF、DocuWorks、および XML Paper Specification (XPS) は、[高圧縮 (MRC)] を有効にすると、データをさらに圧縮でき、ネットワークの負荷を軽減できます。



この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用する にはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者 にお尋ねください。

●パスワードを設定して不正アクセスを抑止

PDF や DocuWorks には、パスワードを付けて暗 号化できるので、不正アクセスを防げます。



1 2 3 4 5 6 7 8

7 スタートする




8 コンピューターで取り 込む

スキャナー(ボックス保存)については

→ 78 ページ

次の機能は、ここで終了です。

- ●スキャナー(メール送信)
- ●スキャナー(USBメモリー保存)
- ●スキャナー(PC 保存)





[実行中/待ち] タブでは、選択した ジョブを中止したり、優先的に実行 したりできます。

[実行完了] タブでは、該当するジョブを選択すると、完了したジョブの詳細を確認できます。

表示するジョブの種類を、[すべてのジョブ]、[プリント]、[スキャン / 通信]、[ジョブフロー/ 自動転送] から選択できます。

画面で状態を確認できます。

ボックスに保存した文書をコンピューターに取り込む(ボックス保存)

ブラウザーを使って取り込む場合

CentreWare Internet Servicesを使うと、スキャナードライバーやアプリケーションを利用せずにスキャ ン文書を取り込めます。Macintosh などから文書を取り込む場合は、CentreWare Internet Services を 使います。

🚹 ブラウザーを起動する

本機のアドレスを入力します。 入力例:http://192.168.1.1



[ボックス番号]、[ボックス名 称]、[文書の一覧表示] のどれか を選択します。

⑤を選択したあと、パスワードを 入力する画面が表示されたら、 ボックスに設定されているパス ワードを入力してください。



取り込む文書を チェックします。

ファイル形式を 選択します。



CentreWare Internet Services の場合、文書を取 り出しても、ボックスから削除されません。




ブラウザー → 13 ページ


CentreWare Internet Services (センターウエア・インターネット・サービシーズ) → 24 ページ

●親展ボックスビューワー3を使って取り込む場合

親展ボックスビューワー3を使うと、アプリケーションを利用せずにスキャン文書を取り込めます。

デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [ネットワークスキャナ ユーティリティ 3] > [親展ボックスビューワー 3] を選択する

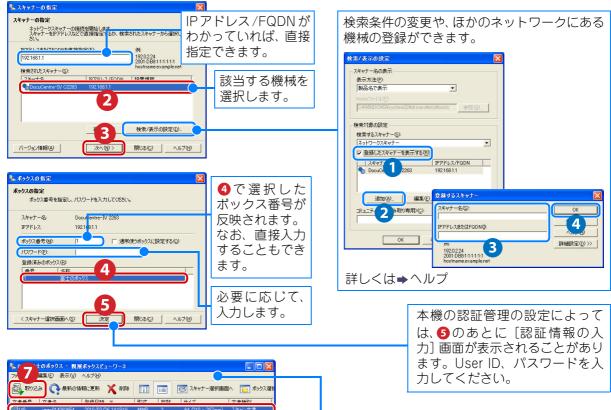

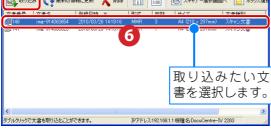

文書を取り込むときに、ボックス内の文書を削除しないようにも設定できます。

◆ (管理者ガイド) の「5 仕様設定」>「登録/変更」>「ボックス登録」



OK キャンセル ヘルプ(H)

必要に応じて、
・②で文書を取り込む前に、「ファイル」
・

メニュー> [詳細設定] を設定します。

詳しくは▶ヘルプ

8 保存先を指定して、[OK] をクリックする

●DocuWorks を使って取り込む場合

DocuWorks 7 以降をお使いの場合、スキャナードライバーを利用せずにスキャン文書を取り込めます。

① デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [DocuWorks] > [DocuWorks Desk] を選択する







[登録済みの親展ボックス] に親展ボックスが表示されないときは、[親展ボックス番号] に、設定する親展ボックスの番号を入力してください。





- DocuWorks 文書にして取り込む場合
 〈Alt〉キーを押しながら、スキャン文書を[ユーザーフォルダ]にドラッグ & ドロップします。
- ●マルチページ TIFF、または TIFF/JPEG にして取り 込む場合

スキャン文書を [ユーザーフォルダ] にドラッグ & ドロップします。親展ボックスを指定するときに、[取得時の文書形式] で選択されているファイル形式で取り込まれます。






15 必要に応じて、DocuWorks Desk の [ファイル] メニュー> [名前を付けて保存] で、名前を付けて保存する(ファイル形式は、XDW で保存されます。)


●Adobe Acrobat を使って取り込む場合

Adobe Acrobat 8 Professional (TWAIN 対応ソフトウエア)を使用した操作を例に説明します。

① デスクトップの[スタート]>[すべてのプログラム]>[Adobe Acrobat 8 Professional]を選択する



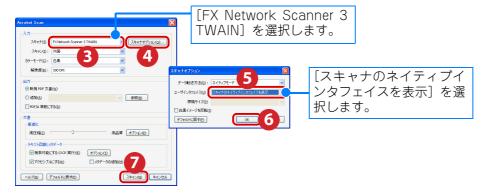

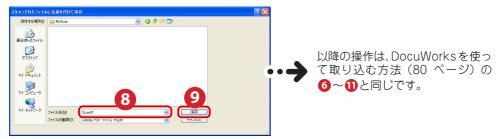



●EasyOperator を使って取り込む場合

EasyOperator を使うと、スキャナードライバーを利用せずにスキャン文書を取り込めます。 EasyOperator は、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。

インストール方法 ◆CD-ROM に入っているマニュアル

EasyOperator の操作方法 → EasyOperator のヘルプ

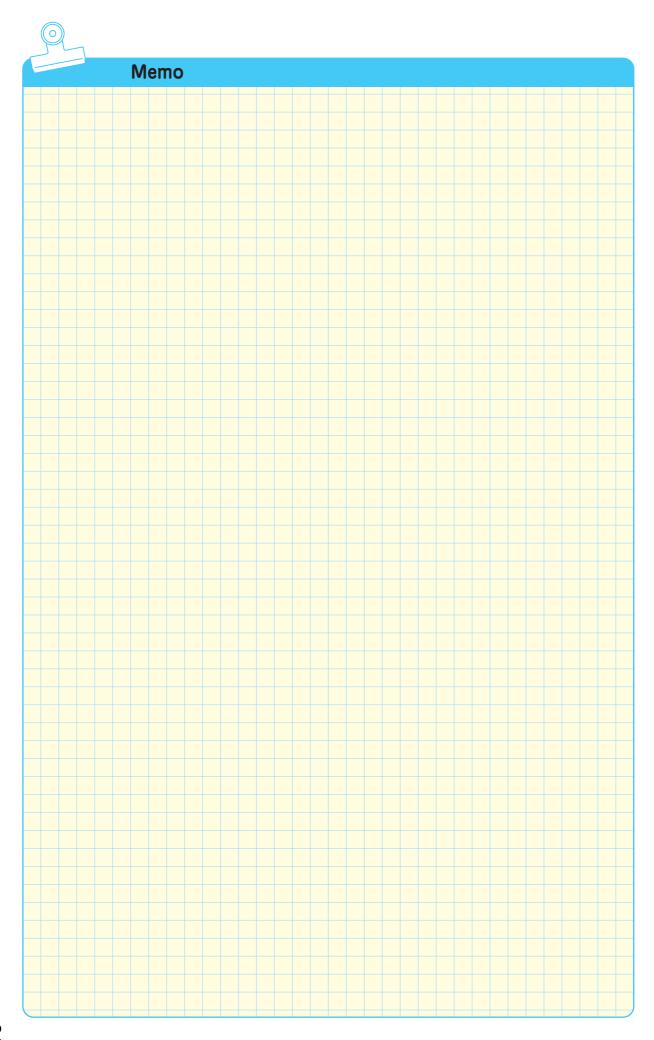

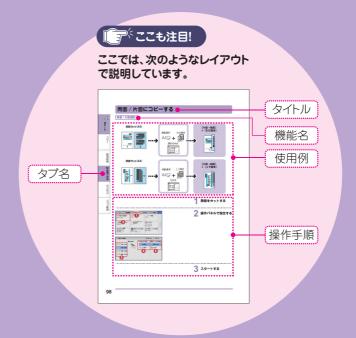

主なコピー機能の紹介



○コピー機能の一覧	84
○拡大/縮小してコピーする(倍率選択)	88
○ 拡大 / 縮小してコピーする (用紙選択)	90
○ 原稿に合った画質でコピーする	91
○画質を自動調整する	92
○ 両面 / 片面にコピーする	93
○見開き原稿を分割してコピーする	94
○見開き原稿を分割して両面コピーする	95
○異なるサイズが混在する原稿を	
一度に読み取る	96
○本をコピーするときにできる影を消す	97
○冊子になるようにコピーする	98
○ 表紙を付ける	100
○ 複数枚の原稿を 1 枚にまとめる	101
○ スタンプ / 日付 / ページ番号を付ける	102
○ 用紙に折り目をつけて排出する	103
○仕分け / ホチキス / パンチをする	104
○ できあがりを確認してコピーする	105
○ 原稿送り装置にセットできない枚数の原稿	を
まとめてコピーする	106




コピー機能

コピー機能の一覧

設定できる機能と参照先について説明しています。

倍率選択......88 ページ

拡大や縮小コピーがで きます。

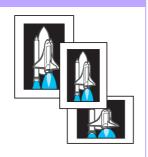


コピー濃度/シャープネス/彩度...。 ユーザーズガイド』

コピー濃度を調整した り、画像の輪郭を強調し たり、彩度を調整したり できます。



用紙選択...... 90 ページ

コピーする用紙を目的 に合わせて選択できま す。

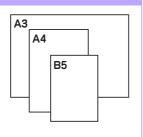

地色除去 / コントラスト 🕞 『ユーザーズガイド』

新聞や地色原稿などの 原稿の下地(背景)の色 を消したり、コントラス トを調整できます。



コピーするときの色を 選択できます。



おまかせ画質調整......92 ページ

[地色除去 / コントラス ト]、[コピー濃度/シャー プネス/彩度]、[色合い]、 [カラーバランス]を自動 的に調整できます。



ピーできます。

原稿の画質.......91 ページ

原稿に合った画質で、コ



カラーバランス 🎾 『ユーザーズガイド』

イエロー、マゼンタ、シ アン、ブラックの4色 を、低濃度/中濃度/高 濃度ごとに7段階で強 弱を調整できます。



色合い 💽 ユーザーズガイド』

カラー原稿の色合いを 調整し、原稿全体の色合 いを微妙に変化させる ことができます。



ミックスサイズ原稿送り96 ページ

異なるサイズが混在す る原稿を一度に読み取 り、それぞれの原稿サイ ズでコピーできます。 また、1つの用紙サイズ にそろえてコピーもで きます。



オプション


両面 / 片面選択 93 ページ

両面または片面にコ ピーできます。



わく消し......97 ページ

原稿カバーを開いたま まコピーしたり、本をコ ピーしたりするときに できる影を消してコ ピーできます。



影を消す

ページ連写...... 94 ページ

本(見開き原稿)の左右 ページを分割して、別々 の用紙にコピーできま す。






コピー位置 / とじしろ.... 📴 『ユーザーズガイド』

原稿イメージを上下左 右や中央に移動してコ ピーできます。

また、上下左右に余白 (とじしろ)を付けるこ ともできます。



ブック両面...... 95 ページ

本(見開き原稿)の左右 ページを分割して、1枚 の用紙に両面コピーで きます。

綴じたときに、本と同じ 状態になります。



鏡像 / ネガポジ反転…… 🦭 ユーザーズガイド』

原稿イメージの左右を 反転したり、カラーモー ドでネガポジを反転さ せてコピーできます。






原稿サイズ入力 🏊 『ユーザーズガイド』

原稿の読み取りサイズ を指定してコピーでき ます。



原稿セット向き指定…… 💽 ユーザーズガイド』

原稿のセット向きを 指定できます。

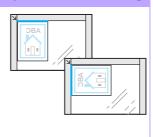

出 力

集

自動画像回転................ 🛌 ユーザーズガイド』

セットした原稿と、用紙 トレイにセットされて いる用紙の向きが異な るときに、自動的に原稿 のイメージを回転させ てコピーできます。



画像繰り返し 🖭 ユーザーズガイド』

1枚の用紙に、原稿イ メージを指定した個数 分だけ、繰り返してコ ピーできます。 ラベルやシールの作成 に便利です。




製本 98 ページ

複数枚の原稿を、冊子に なるようにページの順 番を割り当ててコピー できます。




アノテーション102 ページ

「禁複写| や「回覧| な どのスタンプや、ページ 番号、日付などを付けて コピーできます。



表紙付け...... 100 ページ

表紙を付けてコピーで きます。

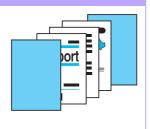

複製管理...... 📴 🗓 ユーザーズガイド』

機密文書などの複写 を抑止するため、隠し 文字や管理番号を付 けてコピーできます。



まとめて 1 枚 (N アップ)......101 ページ

2枚、4枚、8枚の原稿 を1枚にまとめてコ ピーできます。



紙折り指定103 ページ

用紙に二つ折りの折り 目を付けて排出できま す。



オプション

ポスター...... 🏊 『ユーザーズガイド』

原稿を何枚かの用紙に 分割して拡大コピーが できます。

ポスターの作成に便利 です。



ダブルコピー 💽 ユーザーズガイド』

指定した枚数(2枚、4 枚、8枚)に合わせて用 紙を均等分割し、1枚の 原稿を繰り返してコ ピーできます。



仕分け / ホチキス / パンチ 104 ページ

1部ごとまたはページ ごとにまとめて排出で きます。

また、ホチキスでとめた り、パンチ穴をあけたり できます。





オプション

大量原稿......106 ページ

原稿送り装置に一度 にセットできない原 稿をまとめてコピー できます。



ID カードコピー 🕞 🗀 ーザーズガイド』

ID カードのおもてとう らを、1枚にまとめてコ ピーできます。



抽出 / 削除 💽 ユーザーズガイド』

指定した領域を抽出し たり削除したりして、コ ピーできます。





複数の原稿をそれぞれ 設定を変えて、まとめて コピーできます。




ジョブメモリー 🎾 『ユーザーズガイド』

ビルドジョブ用のジョブメモリーを、呼び出せま す。ビルドジョブ実行中の2束め以降の原稿に有 効です。

サンプルコピー 105 ページ

1部だけコピーして、コ ピーの仕上がり状態を 確認できます。





拡大/縮小してコピーする(倍率選択)

倍率選択

原稿





[100%]




[たてよこ独立変倍]



[定形変倍 / ズーム]



[寸法指定変倍]

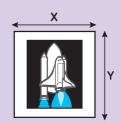

原稿をセットする

-

) 操作パネルで設定する

●[自動%]を選択するときは、[用紙選択]で用紙サイズを選択してください。選択した用紙サイズに合わせて、自動的に倍率が計算されます。



●倍率を選択または入力する場合(定形変倍/ズーム)





[ちょっと小さめ(全面)] にチェックを付けると、画像が欠けないように、選択した倍率よりもわずかに縮小してコピーします。


倍率を入力するときの早見表については

▶89ページ

●たてよこの倍率を入力する場合(たてよこ独立変倍)



●たてよこの長さを入力する場合(寸法指定変倍)

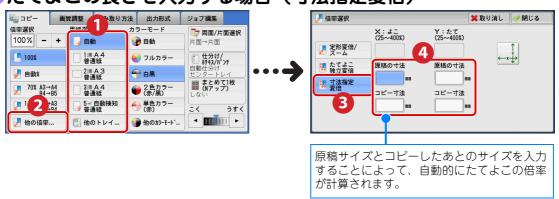

3 スタートする

ズーム設定早見表

コピー 原稿	A6	В6	A5	B 5	Α4	В4	АЗ
A6	100%	122%	141%	173%	200%	245%*	283%*
В6	82%	100%	116%	142%	164%	200%*	232%*
A5	71%	86%	100%	122%	141%	174%*	200%*
B5	58%	70%	81%	100%	115%	141%*	163%*
A4	50%	61%	70%	86%	100%	122%*	141%*
B4	41%	50%	58%	70%	81%	100%	115%
А3	35%	43%	50%	61%	70%	86%	100%

^{*}用紙トレイにセットした用紙の向き □ に合わせて、原稿の向きを □ にセットしてください。

拡大/縮小してコピーする(用紙選択)

用紙選択





用紙のサイズやセットされてい る用紙の向きによっては、セット する原稿の向きが同じになるよ うにしてください。

読める向き





[用紙選択]



A3□

原稿をセットする

画質調整 読み取り方法 出力形式 🚛 コピー ジョブ編集 倍率選択 用紙選択 カラーモード **□ 両面/片面選択** 片面→片面 2 自動% 🍞 自動 1■ A 4 普通紙 100% 世分け/ おお/パッチ 自動仕分け ≥ 自動% ● 白黒 **≣** まとめて1枚 (Nアップ) 3■ A 4 普通紙 ⊕ 2色カラー (赤/黒) ∄ 1 → A4 → B5 741% A4→A3 B5→B4 ● 単色カラー (赤) 5 = 自動検知 普诵紙 🧾 他の倍率... 🔐 他のトレイ.. ● 他のカラーモード... **→**

操作パネルで設定する

- ●選択した用紙に合わせて拡大/縮小す る場合は、[倍率選択]で[自動%] を選択しておきます。
- ●[他のトレイ ...] を選択すると、[コ ピー] 画面に表示されていない用紙ト レイを選択できます。


用紙トレイ5(手差し)の用紙を選択する場合





原稿に合った画質でコピーする

原稿の画質

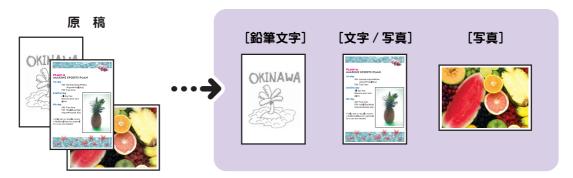

原稿をセットする

操作パネルで設定する



■ コピー 画質調整 3 り方法 出力形式 ジョブ編集

🧃 原稿の画質

| おま 4 | 指数

文字/写真 (印刷写真)

🏢 地図

● コピー濃度/ シャープネス/彩度

● 地色除去/ コントラスト

● 色合い

指定します。

[コピー] 画面で、色を


業取り消し 🥓 閉じる ■ 原稿の画質 6 5 写真部分 [自動]は、カラーモードに応じて機械管理者があらかじめ設定した原稿の画質に設定されます。 ■ 印刷写真 🖳 自動 [文字/写真]は、一般的な写真や文字原 稿のコピーに適しています。 で文は、文字原稿のコピーに適してい ます。 に写真は、写真原稿やプリント写真のコ ピーに適しています。 「中国は、地図や複雑な原稿のコピーに 適しています。 ☑ 文字/写真 🔛 印画紙写真 ■ カラーコピー 原稿 文字 🖼 写真

●必要に応じて、[うす紙原稿]を表示 できます。機械管理者にお問い合わせ ください。


- ●色の再現性が悪いときは、自動階調補 正を実行してください。
 - → 139 ページ

画質を自動調整する

おまかせ画質調整

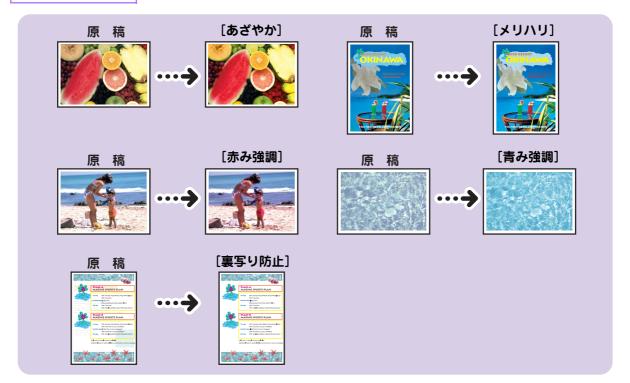

原稿をセットする








- 3 スタートする
- ●色の再現性が悪いときは、自動階調補 正を実行してください。
 - → 139 ページ

画質調整

両面/片面にコピーする

両面 / 片面選択

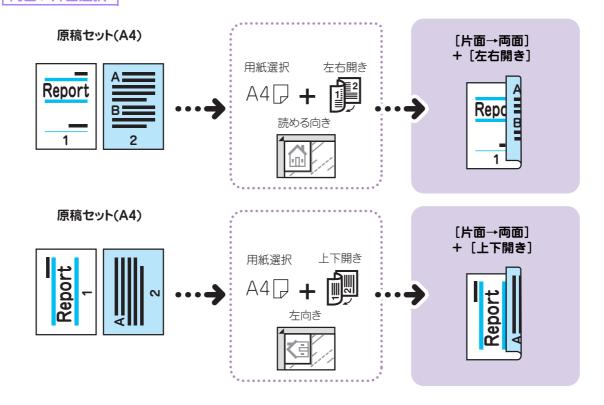

原稿をセットする




2 操作パネルで設定する


読み取り方法


見開き原稿を分割してコピーする

ページ連写

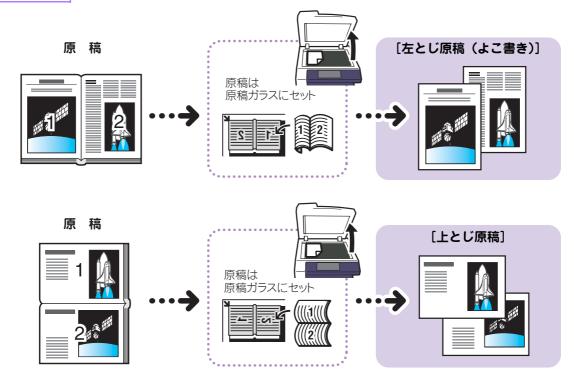

原稿をセットする

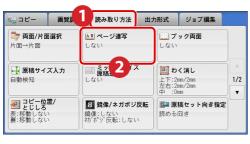

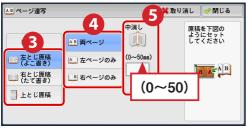


分操作パネルで設定する

●定形サイズ以外の原稿は、正確に2分割されません。

見開き原稿を分割して両面コピーする

ブック両面

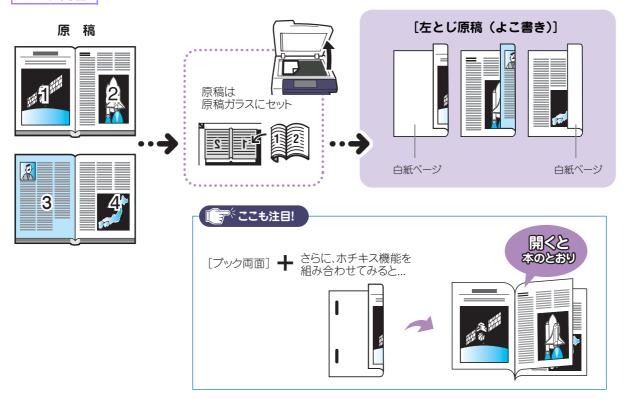

「 原稿をセットする



) 操作パネルで設定する


●定形サイズ以外の原稿は、正確に2分割されません。




異なるサイズが混在する原稿を一度に読み取る

オプション

ミックスサイズ原稿送り

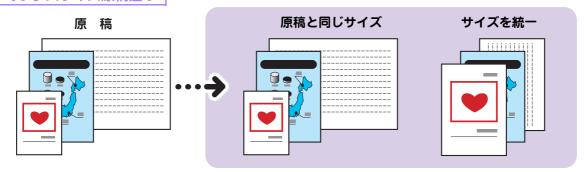

原稿をセットする

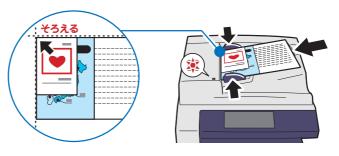




- A5 の原稿は、必ずたて置きにセットしてください。
- ●B5 の原稿を、A4 たて置きまたは A3 の原稿と一緒にセットする場合、B5 の原稿はたて置きにしてください。
- ●正しく原稿サイズを検知させるため、原稿の左上の角をそろえてセットしてください。
- ●推奨する組み合わせは、A4 たてと A3 よこ、B5 たてと B4 よこです。推奨以外の組み合わせでは、 原稿が斜めに引き込まれるなどして正しく読み取れないことがあります。

●原稿と同じサイズでコピーする場合



●サイズを統一してコピーする場合

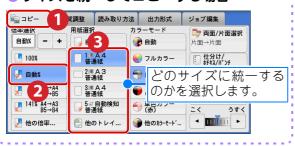

分操作パネルで設定する





出力形式

本をコピーするときにできる影を消す

わく消し


原稿



コピー



[左消し] + [右消し] + [中消し]



原稿をセットする







わく消しの幅を「Omm」に設定しても、 全面コピーできません。

実際にコピーできる領域については


● 『管理者ガイド』の「16 付録」>「プリント可能領域」


ク操作パネルで設定する

- ●[標準]、[4辺同一]、[対辺同一]を 設定して両面コピーをする場合、おも て面とうら面に同じわく消し量が設 定されます。
- ●[4辺独立]を設定して両面コピーを する場合、[両面原稿のうら面]で、 原稿のうら面に対する動作を選択で きます。
- ●倍率選択を設定している場合は、倍率 に比例して、わく消し量も拡大/縮小 されます。
- ●製本機能のとじしろ量を設定している場合でも、わく消し量は影響を受けません。

冊子になるようにコピーする


製本

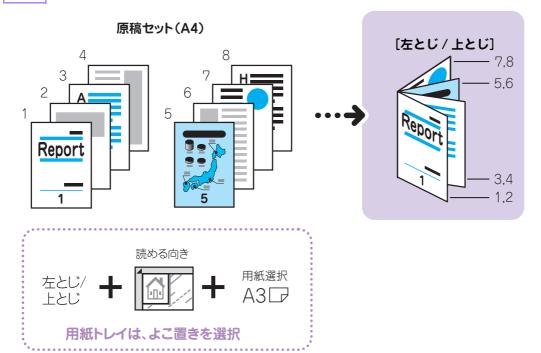

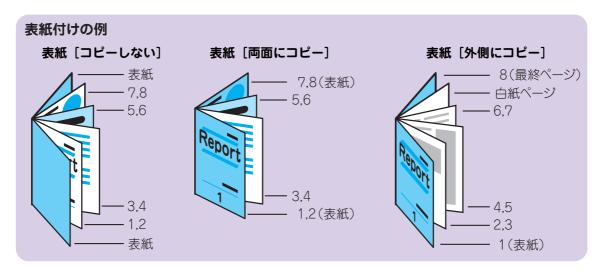

ここでは、A4 サイズの原稿を A3 サイズの用紙で製本する例で説明します。

| 原稿をセットする

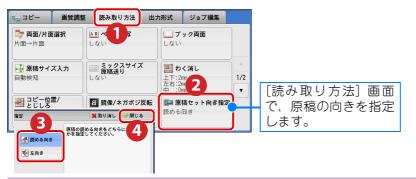

) 操作パネルで設定する



[コピー] 画面で、用紙を指定します。 (原稿が A4 で、A3 用紙で製本するときの例)





🔟 [中とじしろ] を選択した場合



●表紙を付ける場合





● [分割製本] を選択した場合



[折り/ホチキス]を選択した場合






フィニッシャー B1 中とじユニット(オプション)を装着している場合、コピーが終わるまで、排出されたトレイから用紙を取り除かないでください。


表紙を付ける

表紙付け

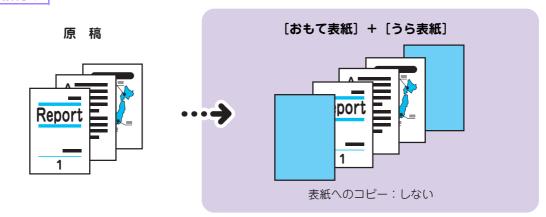

- 原稿をセットする
- 2 操作パネルで設定する



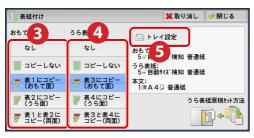



ろ スタートする

複数枚の原稿を1枚にまとめる

まとめて 1 枚(N アップ)



| 原稿をセットする






🤈 操作パネルで設定する

- ●原稿によっては画像が欠けることが あります。
- ●わく消しの機能を組み合わせた場合、 それぞれの原稿に対して、わく消しの 機能が実行されます。
- ●コピー位置の機能を組み合わせた場合、原稿を1枚にまとめたあとのページ全体に対して、コピー位置の機能が実行されます。


読み取り方法

スタンプ / 日付 / ページ番号を付ける

アノテーション

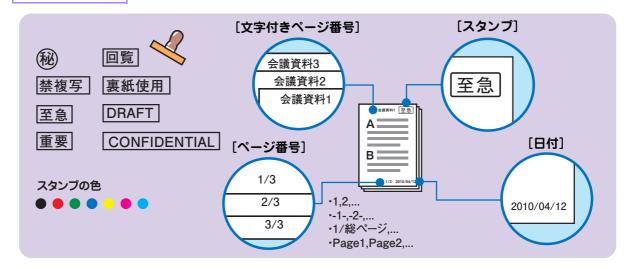

原稿をセットする

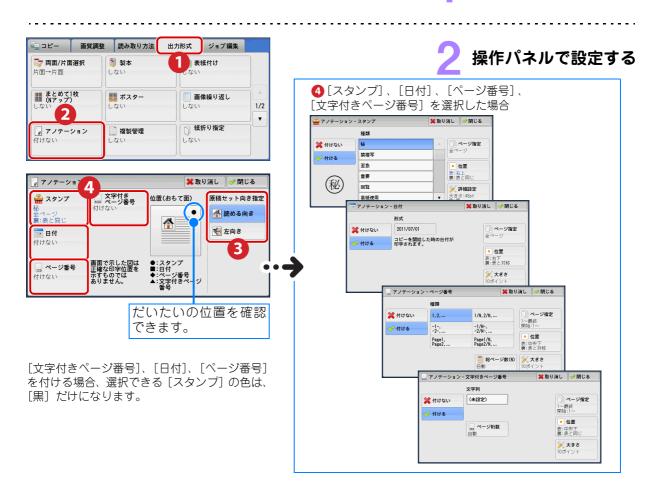

出力形式

用紙に折り目をつけて排出する

オプション

紙折り指定

原稿







原稿をセットする



ク操作パネルで設定する






フィニッシャーB1 中とじユニット(オプション)を装着している場合、コピーが終わるまで、排出されたトレイから用紙を取り除かないでください。

仕分け / ホチキス / パンチをする

オプション

仕分け / ホチキス / パンチ

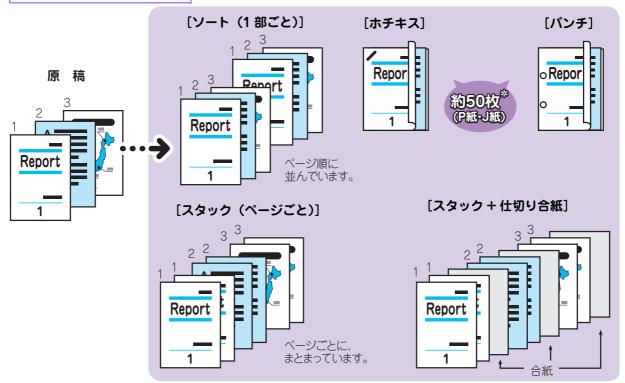


| 原稿をセットする



キス/パンチを指定して排出する)」


)操作パネルで設定する

●製本、表紙付け、ブック両面、ビルド ジョブ、サンプルコピー、大量原稿の 機能を選択している場合、[スタック (ページごと)] は、選択できません。

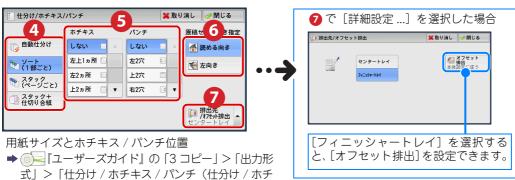

出力形式

できあがりを確認してコピーする

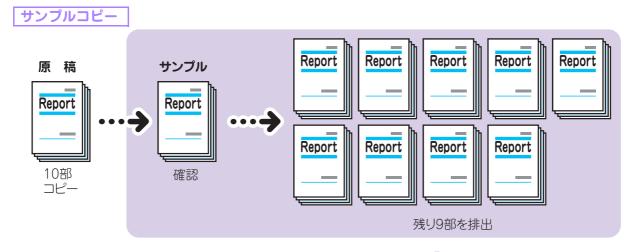

- 原稿をセットする
- 部数を入力する
- 操作パネルで設定する





4 スタートする




- サンプルを確認して問題
 - 残りのコピーを開始する

サンプルを確認する

原稿送り装置に一度にセットできない枚数の 原稿をまとめてコピーする

大量原稿

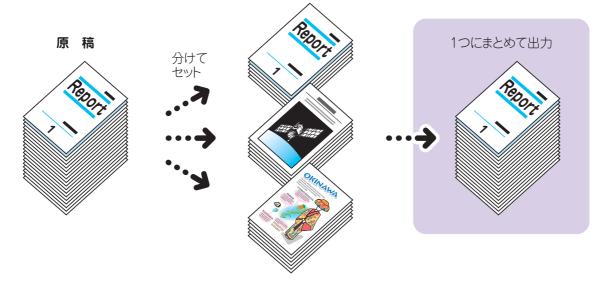

- 原稿をセットする
- 2 操作パネルで設定する






3 スタートする



最後の原稿の読み込みが終了したら、[次の原稿なし] を押します。

次の原稿をセットして、 [スタート]を押します。 4 次の原稿をセットして、スタートする

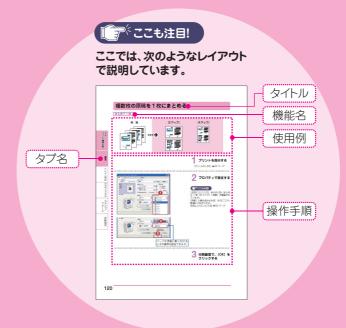

主な プリント機能の紹介



・フリ	ント機能の一覧10	8
・ プラ	イベートプリントをする11	3
・セキ	ュリティープリントをする110	6
	るサイズが混在する原稿を	
プ	リントする115	8
一両面	にプリントする11	9
● 複数	枚の原稿を1枚にまとめる12	0
一冊子	になるようにプリントする12	1
○手差	しトレイ(用紙トレイ5)で	
	リントする用紙の種類を指定する 12	2
(仕分	けをしながら、ジョブや部単位の	
	切りがわかるように、交互にずらす 12	3
・ホチ	‡スでとめる12d	4
赤文	字を検出し、網かけや	
	ンダーラインをつけてプリントする12	5
スタ	ンプを付ける12년	6

使用しているコンピューターの画面イメージは、2012 年 2 月 現在のものです。

各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョン アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い のものと異なる場合があります。



プリント機能

プリント機能の一覧

設定できる機能と参照先について説明しています。

* プリンタードライバーのヘルプを表します。 プリンタードライバーについては ▶52 ページ

原稿の向きヘルプ*

プリント種類......ヘルプ*

通常プリント、セキュリ ティー、サンプル、時刻 指定、ボックス保存、お よびフォーム登録がで きます。

プライベートプリント →113 ページ セキュリティープリント **→**116ページ



お気に入り......ヘルプ*

よく使う設定を、お気に 入りに登録できます。 **→**55ページ



お気に入りに登録され ている項目を選択でき ます。

原稿サイズ.....ヘルプ*

原稿のサイズを指定し ます。




プリントする部数を、1 ~9999の範囲で指定で きます。




出力用紙サイズ 118 ページ

プリントするときの用 紙サイズを指定します。

異なるサイズが混在す る原稿の場合、用紙サイ ズをそろえたプリント もできます。

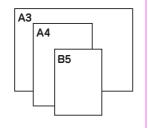

原稿の向きを指定でき ます。



倍率を指定する.....ヘルプ*

25 ~ 400%の範囲で、 任意の倍率を指定でき ます。



両面にプリントできま す。 とじる辺に合わせて、 [長辺とじ] または [短

辺とじ]を選択します。



両面......119 ページ

プリンタードライバーについては ▶52 ページ

きます。

2枚、4枚、8枚、9枚、 16枚、32枚の原稿を1 枚にまとめてプリント できます。

機能を使用するときは、 [印字方向] で用紙に割 り付ける順序を指定し ます。



プリントするときの、カ ラーモードを指定でき ます。

[白黒]を選択すると、カ ラー原稿を白黒でプリ ントできます。



カラーモード.....ヘルプ*

まとめて 1 枚 120 ページ

手差し用紙種類122 ページ

定できます。

→122 ページ


用紙トレイ 5 (手差し) で使う用紙の種類を指 定できます。

プリントするときに使

う用紙トレイを指定で


トレイ5(手差し)にセッ

トした用紙の種類を指



とじしろ/プリント位置......ヘルプ*

とじしろを付けたり、原 稿イメージを上下左右 に移動したり、余白を付 けたりできます。




手差し用紙の給紙方法......ヘルプ*

* プリンタードライバーのヘルプを表します。

用紙トレイ選択ヘルプ*

用紙トレイ 5 (手差し) にセットする、用紙の向 きを指定できます。



製本/ポスター/混在原稿/回転......ヘルプ*

製本やポスターの設定 をしたり、[まとめて 1 枚] をするときに、たて よこのページが混在す る原稿の設定をしたり、 原稿を 180 度回転させ たりできます。



製本▶121ページ ポスター▶ヘルプ

表紙 / 合紙付けヘルプ*

表紙を付けたり、合紙を 入れたりしてプリント できます。



プリンターの状態ヘルプ*

CentreWare Internet Services を起動して、 Web ブラウザーから機 器の状態などを確認で きます。




トレイの高度な設定......ヘルプ*

[用紙トレイ選択]が[自 動] の場合に優先して使 用する用紙トレイや、用 紙トレイ5(手差し)の 設定ができます。



排出方法......ヘルプ*

用紙の排出方法を指定 できます。

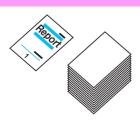

紙折り/中とじ.....ヘルプ*

用紙に二つ折りの折り 目を付けたり、中とじホ チキスをしたりして排 出できます。



オプション

ソートする [1 部ごと]......123 ページ

複数ページのファイル を複数部プリントする ときに、1部ごとにまと めて排出できます。 チェックを外すと、ペー ジごとにまとめて排出 されます。




ホチキス / パンチ位置......124 ページ

ホチキス、およびパンチ の位置を指定できます。




オフセット排出 123 ページ

1セット(部)またはジョ ブ単位で区切りがわか るように、用紙の位置を ずらして排出できます。



サイズ混在原稿の出力設定ヘルプ*

異なる2種類の原稿サイ ズ(A3とA4、B4とB5 などの組み合わせ)が混 在する原稿を、プリント する方法を設定できま す。



ホチキス......124 ページ

ホチキスを指定できま す。 [ホチキス/パンチ位置] で、ホチキスをとめる位 置を指定できます。



オプション

自動モードのあいまい判定ヘルプ*

[基本] タブまたは [グ ラフィックス] タブの [カラーモード] で [カ ラー(自動判別)]を選 択している場合、ある程 度のうすいカラーデー タは白黒と認識し、白黒 でプリントします。



パンチヘルプ*

パンチを指定できます。 [ホチキス/パンチ位置] で、パンチ穴をあける位 置を指定できます。



オプション

印刷モードヘルプ*

プリント結果の品質を指定できます。

* プリンタードライバーのヘルプを表します。 プリンタードライバーについては ▶52 ページ

カラー調整ヘルプ*

[基本] タブまたは [グラフィックス] タブの [カ

ラーモード]で[カラー(自動判別)]を選択し、

[画質設定切り替え] で [その他の設定] を選択

[ICM 調整(システム)] を選択して [インテン


ト]を指定したり、[色変換しない]を選択して

[写真画質の自動補正]を指定したりできます。

トナー節約.....ヘルプ*

トナーの消費量を少な くしてプリントできま す。

全体的に色が薄くプリ ントされるので、ドラフ ト原稿などに適してい ます。



写真画質の自動補正.....ヘルプ*

した場合、表示されます。

文書内の赤文字を検出 し、網かけや下線をつけ てプリントできます。 赤文字で強調している 部分などが、区別しやす くなります。



原稿の特長に合わせて、 プリント方法を指定で きます。

原稿に写真を載せてい る場合、指定した画質タ イプの特性に応じて、自 動的に補正します。




インテント.....ヘルプ*

カラー UD プリント 125 ページ

[基本] タブまたは [グラフィックス] タブの [カ ラーモード]で[カラー(自動判別)]を選択し、 [画質設定切り替え] で [その他の設定] を選択 した場合、表示されます。Windows システム側 で色調整を行う場合に、色調整の目的を設定しま す。

画質調整......ヘルプ*

原稿全体、または原稿の 要素(文字、図/表/グ ラフ、写真) ごとに、明 度、コントラスト、彩度 を調整できます。



画質設定切り替えヘルプ*

[基本] タブまたは [グラフィックス] タブの [カ ラーモード]で[カラー(自動判別)]を選択し ている場合、表示されます。

[標準(おすすめ)] を選択すると、[おすすめ画 質タイプ]、[写真画質の自動補正]を設定できま

[その他の設定]を選択すると、[カラー調整] [インテント]、[写真画質の自動補正] などを設 定できます。

カラーバランスヘルプ*

イエロー、マゼンタ、シ アン、ブラックの4色 を、低濃度/中濃度/高 濃度ごとに7段階で強 弱を調整できます。



おすすめ画質タイプ.....ヘルプ*

原稿の特長に合わせて、 プリント方法を指定で きます。



プロファイル指定.....ヘルプ*


モニターやスキャナー などの特性に合わせた、 色温度/ガンマ補正の設 定や、ICC プロファイル の指定ができます。





スタンプ......126 ページ


「禁複写」や「回覧」 などのスタンプを付け られます。



フォーム.....ヘルプ*

あらかじめ作成しておいたフォームに、原稿を 重ね合わせてプリント できます。

[オーパーレイ印字] を チェックして、使用する フォームを指定します。

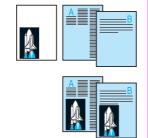

ヘッダー / フッター印刷ヘルプ*

ページ番号や日付など を付けられます。



ドキュメントのオプションヘルプ*

白紙節約やバナーシートなどについて設定できます。



プライベートプリントをする

プリント種類







認証操作で自分の文書だけが 表示されるので、機密文書も 安心してプリントできる。

プライバシーの 保護も図れる。


●機械管理者によって管理されている、 特定ユーザーに向いています。



- ●あらかじめ、本機で認証やプライベートプリント、および User ID などの設定がされていないと利用できません。設定については、機械管理者にお問い合わせください。
- ●本機に設定されている User ID が、コンピューターのログイン名と異なる場合は、あらかじめコンピューターで User ID を設定しておく必要があります。設定されている User ID やその他の設定については、機械管理者にお問い合わせください。

デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] からプリンターを選択>右クリックしてメニュー から [プロパティ] を選択

プロパティを設定する

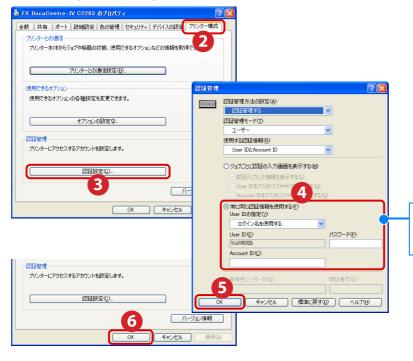

必要に応じて、本機に設 定されている、User IDな どの情報を入力します。

👤 プリントを指示する

プリントのしかた →52 ページ



3 プロパティで設定する

4 印刷画面で、[OK] を クリックする



5 本機でプリントを指示 する

[次へ](❸) は、パスワードを入力する必要がある 場合に、表示されます。

詳しくは ◆ () 「管理者ガイド」の「5 仕様設定」 > 「集計管理」> 「ユーザー登録 / 集計確認」、および「認証 / セキュリティ設定」> 「認証の設定」

認証ユーザー用の User ID を入力 します。





ごうべここも注目!

メニュー画面に [プライベートプリント] ボタンを表示するように設定しておくと、すぐに [プライベートプリント] 画面を表示できるので便利です。




ボタンの設定方法については ▶

○ 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」> 「共通設定」>「画面 / ボタンの設定」




複数の文書を選択できます。

操作パネルの〈数字〉ボタンで、 プリントする部数を変更でき ます。

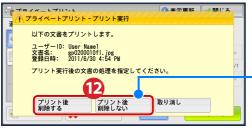

プリントしたあと、蓄積した文書を 削除するかどうかを選択します。







作業後は、必ず認証を解除してください。 認証を解除したあとは、〈認証〉ボタンが 消灯していることを確認してください。

セキュリティープリントをする

プリント種類








機密文書の取り忘れや、 間違って持って行かれる ことが無いので安心。

こんなことにも使えます。

- 会議用の資料を本機に保存しておけば、 急な増刷にもすぐに対応できます。
- よく使う宛先ラベルなど、手差しトレイからの特殊な用紙の種類も設定/蓄積しておけば、手間も省けます。

プリントを指示する

プリントのしかた ➡52 ページ

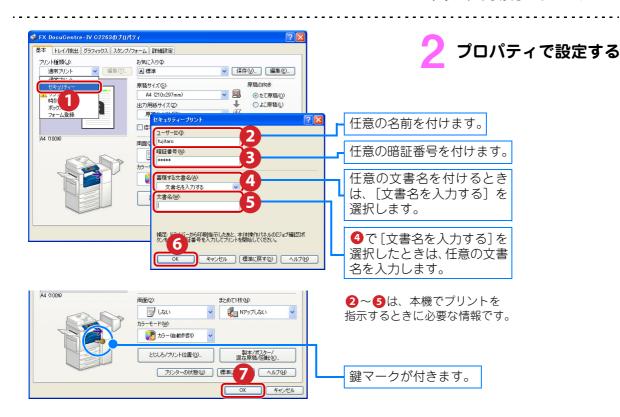



4 本機でプリントを指示 する






プリンタードライバーで暗証 番号を設定した場合、表示され ます。



複数の文書を選択できます。


操作パネルの〈数字〉ボタンで、 プリントする部数を変更でき ます。

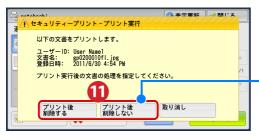

プリントしたあと、蓄積した文書を削除するかどうかを選択します。

異なるサイズが混在する原稿をプリントする

出力用紙サイズ

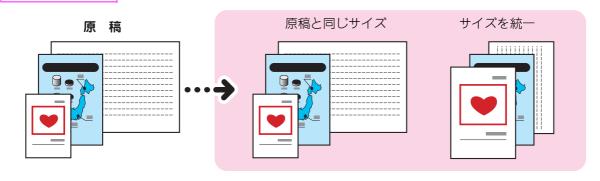

プリントを指示する


プリントのしかた →52 ページ

プロパティで設定する

原稿と同じサイズでプリントする場合



にプリントされます。





統一するときの用紙サイズを選択 します。選択した用紙サイズに合わ せて、自動的に拡大/縮小されます。



原稿と同じサイズにするときも、サイズを統一 するときも、[倍率を指定する] のチェックは、 付けないでください。

両面にプリントする

両面



プリントを指示する

プリントのしかた ▶52 ページ



🤈 プロパティで設定する

『子さこも注目!

[お気に入り] には、あらかじめ [まとめて 1 枚(N アップ)/ 両面] が登録されています。

[まとめて 1 枚] と組み合わせれば、さらにコスト削減につながります。 お気に入りについては ◆55 ページ

複数枚の原稿を1枚にまとめる

まとめて1枚



プリントを指示する

プリントのしかた →52 ページ




カラー(自動半房り)

とじしろ/ブリント位置(g)..

ブリンターの状態(<u>U</u>) 標準(

12 順方向

製本/ポスター/混在原稿/回転低



『『ここも注目!

[お気に入り] には、あらかじめ [まとめて 1 枚(N アップ)/ 両面] が登録されています。


[両面] と組み合わせれば、さらにコスト 削減につながります。

お気に入りについては →55 ページ

ページを用紙に割り付ける ときの順序を設定できます。

冊子になるようにプリントする

製本/ポスター/混在原稿/回転

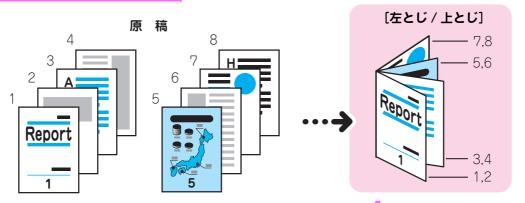

プリントを指示する

プリントのしかた →52 ページ

2 プロパティで設定する

● 原稿が A4 で、A4 サイズの冊子にして、 中とじホチキスの設定をする場合





●原稿が A4 で、A5 サイズの冊子にして、 中とじホチキスの設定をする場合




[お気に入り] には、あらか じめ [製本 / 中とじホチキ ス] が登録されています。

原稿が A4 で、冊子を A5 サイズにするので、[A4] が選択されています。

用紙トレイ 5 (手差し) でプリントする用紙の 種類を指定する

手差し用紙種類

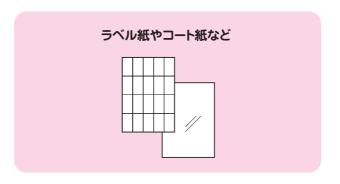

プリントを指示する


プリントのしかた →52 ページ



2 プロパティで設定する


『ここも注目!


デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] からプリンターを選択 > 右クリックしてメニューから [印刷設定] を選択すると、印刷設定画面が表示されます。よく使う機能を設定しておくと、プリントをするときのデフォルトとして表示されるので、便利です。→55 ページ

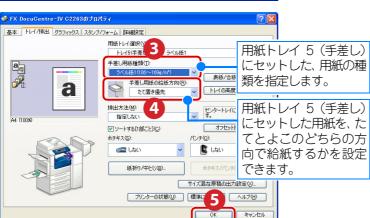

仕分けをしながら、ジョブや部単位の区切りがわ かるように、交互にずらす

オフセット排出 | ソートする[1部ごと]

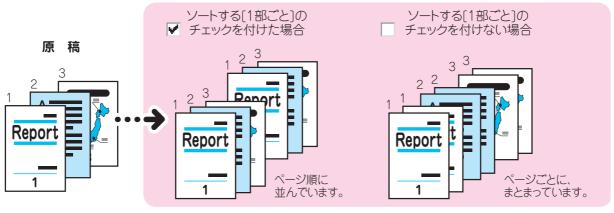




排出位置を交互にずらして排出する ことを「オフセット」と呼びます。

プリントを指示する

プリントのしかた ➡52 ページ

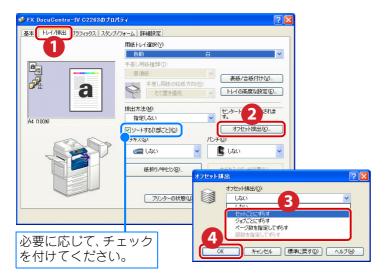





[ホチキス]を設定している場合は、 [オフセット排出]を設定できません。

プロパティで設定する

∜ここも注目!

[オフセット排出] の [セットごとにずら す] は、1 セット(部) ごとにオフセッ ト排出します。[ソートする [1部ごと]] にチェックを付けて組み合わせれば、複 数部を排出したときでもひと目で区切り がわかるので、会議の資料を配るときな どに便利です。

[ジョブごとにずらす] は、プリント指示 (ジョブ) ごとにオフセット排出します。 複数部を指定したときでもジョブごとに まとまって排出されるので、何種類かの 資料があるときなどに便利です。


デペここも注目!

デスクトップの [スタート] > [プリン タと FAX] からプリンターを選択 > 右ク リックしてメニューから [印刷設定] を クリックすると、印刷設定画面が表示さ れます。よく使う機能を設定しておくと、 プリントをするときのデフォルトとして 表示されるので、便利です。 →55 ページ



プリントを指示する

プリントのしかた →52 ページ

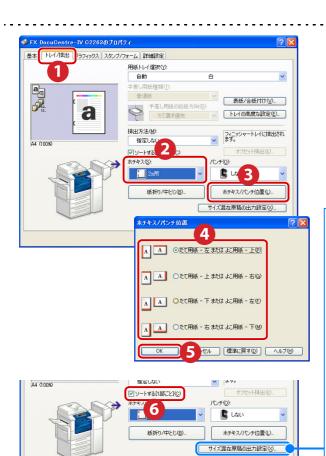

プリンターの状態(U) 標準(ご

2 プロパティで設定する

ごこも注目!

[お気に入り] には、あらかじめ [ホチキス 1 カ所 / 両面] が登録されています。必要に応じて、使ってください。お気に入りについては →55 ページ


異なる2種類の原稿サイズ(A3とA4、B4とB5などの組み合わせ)が混在するときに、ホチキスとめをする場合、[サイズ混在原稿の出力設定]で設定します。



[基本] タブの [出力用紙サイズ] は、[原稿 サイズと同じ] にしてください。

赤文字を検出し、網かけやアンダーラインをつけ てプリントする

カラー UD プリント

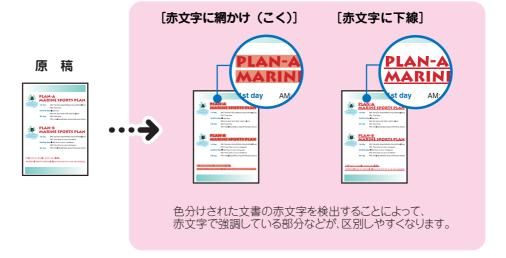

プリントを指示する


プリントのしかた →52 ページ



2 プリンタードライバー で設定する

スタンプを付ける

スタンプ

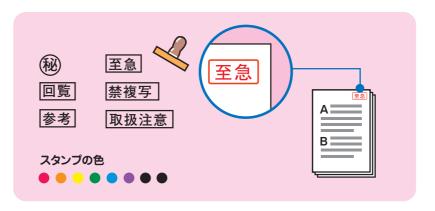

プリントを指示する

プリントのしかた →52 ページ



プロパティで設定する

必要に応じて、フォントや色、位置や角度などを編集できます。また、できあがりのイメージも確認できます。

タンプ設定			? 🛽
登録名(A):			
内容(I): 文字列	~		
文字列(E):			
秘		(未以)	
フォント(E)	色(C)	(124)	
角度(_):			
0 💲 🔻			
0 90 180	270 360 °		
濃度(Y):			
0 25 50	75 100 %	プレビュー(Q):	
	70 100 W	A4 (210x297mm)	~
位置(P): ト	左右方向(2):	たて原稿	~
٥٥٥	0 😂	カラー	~
左回回回右	上下方向(公):	20000000	
T T T	0 💲	囲み(B)	
		○つけない ⊙丸	○四角
□繰り返して全体に表示(₩)	○インチΦ		

こんなときには



○ メンテナンス	128
○ 共通のこと	142
○コピーのこと	149
○ プリントのこと	150
○ ファクスのこと	152
○スキャンのこと	160
○画質のこと	164

最新の質問を弊社のホームページでも取り上げていますので、 ぜひご覧ください。

富士ゼロックスのホームページ URL: http://www.fujixerox.co.jp

使用しているコンピューターの画面イメージは、2012 年 2 月現在のものです。

各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョン アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い のものと異なる場合があります。



こんなときには

メンテナンス

紙づまりや、消耗品の交換について説明しています。

用紙が詰まったとき

用紙が詰まると、機械が停止してアラームがなります。また、操作パネルのディスプレイには、メッセージが表示されます。表示されているメッセージに従って、詰まっている用紙を取り除いてください。



機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。 特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの 原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店 にご連絡ください。

オプション装着時の処置方法については

▶ ○ 『管理者ガイド』の「15 トラブル対処」>「用紙が詰まった場合」

●用紙トレイ1~4



●用紙トレイ5(手差し)




(用紙の差し込み口付近に詰まっている場合)






定着部は高温になっています。 やけどの原因となるおそれが あります。触れないように注意 してください。


●本体の左側面上部カバー [A]

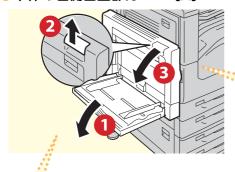


(用紙が定着部に達していない場合)

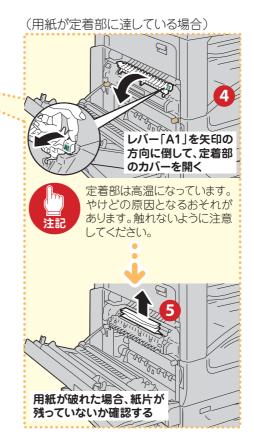


●本体の左側面下部カバー [B]

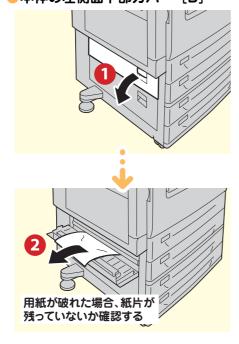


●本体の左側面下部カバー [C]

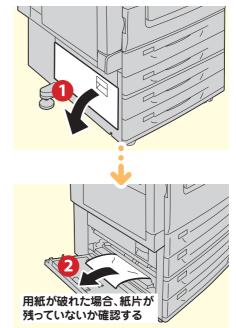

●本体の両面ユニット [D]

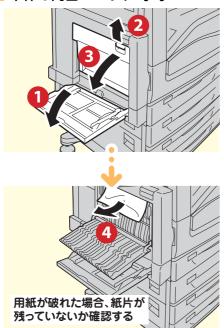


●本体の左側面最上部カバー [E]

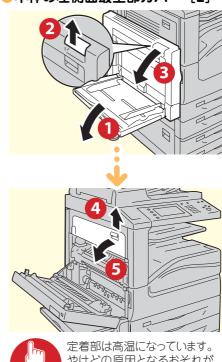



定着部は高温になっています。 やけどの原因となるおそれが あります。触れないように注意 してください。

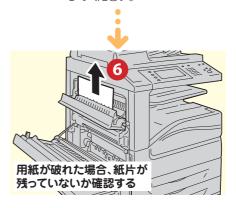

原稿が詰まったとき

原稿送り装置に原稿が詰まると、機械が停止し、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。 表示されているメッセージに従って、詰まっている原稿を取り除いたあと、原稿送り装置に原稿をセット し直します。

詳しい処置方法については

➡ (管理者ガイド) の「15 トラブル対処」>「原稿が詰まった場合」

●原稿送り装置のカバー部



(引き込み部にはさまっていない場合)







(内力バーを開ける指示がある場合)





が破損するおそれがあります。

●原稿送りトレイを開ける場合

原稿送り装置を開けても、原稿が見つから ないときは、原稿送りトレイを持ち上げます。



消耗品について

●ご注文番号

消耗品	商品コード	形態
トナーカートリッジ(ブラック●)	CT201444	1個/1箱
トナーカートリッジ(シアン・)	CT201445	1個/1箱
トナーカートリッジ(マゼンタ・)	CT201446	1個/1箱
トナーカートリッジ(イエロー))	CT201447	1個/1箱
ドラムカートリッジ(ブラック●)	CT350823	1個/1箱
ドラムカートリッジ(シアン)	CT350824	1個/1箱
ドラムカートリッジ(マゼンタ・)	CT350825	1個/1箱
ドラムカートリッジ(イエロー))	CT350826	1個/1箱
トナー回収ボトル	CWAA0777	1個/1箱
ホチキス針 50 枚用タイプ XE(3PCS)*1	CWAA0540	5,000 針×3セット/1箱
ホチキス針 中とじ用タイプ XG(4PCS)*2	CWAA0728	2,000 針× 4 セット / 1箱
スタンプ交換キット(赤)	F451	-

^{* 1:}フィニッシャー A1、フィニッシャー B1 用。

●「予備の×××トナーを用意してください」と表示されてから、あと何ページ*とれる?

機種名	YMC	K
全機種共通	約 2,500 ページ	約 3,000 ページ

●「予備のドラムカートリッジ [R×] を用意してください」と表示されてから、あと何ページ*とれる?

機種名	YMCK
DocuCentre-IV C2263	約 700 ページ

●「予備のトナー回収ボトルを用意してください」と表示されてから、あと何ページ*とれる?

機種名	YMCK
DocuCentre-IV C2263	約 400 ページ

- *コピーまたはプリントできる残りページ数は、A4Dの用紙を使用した場合のページ数です。コピーまたはブリントできる残りページ数は、印字内容、用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
- *交換のメッセージが表示されたあと、トナー回収ボトルを交換しないで使用可能ページ数に達すると、機械が停止し、コピーまたは ブリントができなくなります。 消耗品は、早めに予備を用意しておくことをお勧めします。
- *ドラムカートリッジは、お客様の要請によってカストマーエンジニアが訪問して交換します。


^{* 2:}フィニッシャーB1 中とじユニット用。

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジを交換する前に、新しいトナーカートリッジを用意してください。



- ●トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ床 に紙などを敷いて作業することをお勧めします。
- ●弊社が推奨していないトナーカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないお それがあります。本製品には、弊社が推奨するトナーカートリッジをご使用ください。
- ●本機が節電状態になっている場合は、トナーを交換する前に操作パネルで〈節電〉ボタンを押してから、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して節電状態を解除してください。
- ●トナーカートリッジを交換するときは、操作パネルが点灯している場合も〈機械確認(メーター確認)〉 ボタンを押して正確なトナーカートリッジの状態を確認してから、交換してください。

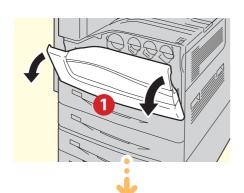

取っ手に手をかけ、引き出す





手前に静かに引いて取り出す






- ●トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。
- 使用済みのトナーカートリッジは、弊 社の営業担当者または販売店にお 渡しください。



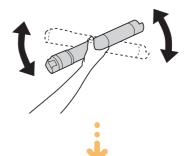


矢印(↑)部を上に向けて差し込む

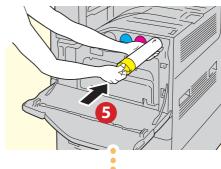

奥に突き当たるまで差し込む






トナー回収ボトルを交換する

トナー回収ボトルを交換する前に、新しいトナー回収ボトルを用意してください。



- ●トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。
- ●弊社が推奨していないトナー回収ボトルを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するトナー回収ボトルをご使用ください。

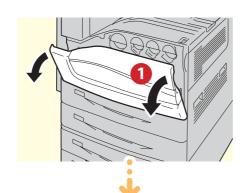

上の部分のツメを下に押しながら、 倒すようにする




斜め上に引き抜く






- ●トナー回収ボトルを引き抜いたら、 上下を逆さまにしないでください。 トナーがごぼれるおそれがあります。
- ●トナー回収ボトルの裏側にある5箇 所の灰色のスポンジ部分には触れ ないでください。トナーが指に付着 するおそれがあります。


新しいトナー回収ボトルと清掃棒を準備する

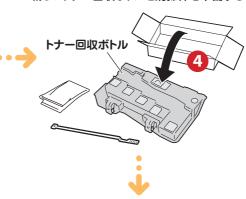

清掃棒を突き当たるまで押し込み、ゆっくり 引き抜く(各一回ずつ行う)

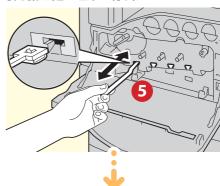

清掃が終わったら、古い清掃帽を取り出す

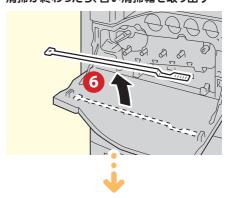


次ページにつづく



新しい清掃棒を フロントカバーの裏側に設置する



新しいトナー回収ボトルの下のへこみ部分を、 本体のツメに合わせる

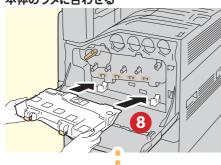


「カチッ」と音がするまで、 トナー回収ボトルを起こす



使用済みのトナー回収ボトルを ビニール袋に入れる



使用済みのトナー回収ボトルを、両手でしっかり 持って空箱に収納し、古い清掃棒も一緒に収納 する

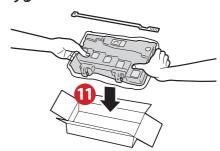



- 使用済みのトナー回収ボトルは、弊社の営業担当者または販売店にお渡しください。● 使用済みのトナー回収ボトルは、交換用の
- 乗担当者または販売店にお渡しください。
 使用済みのトナー回収ボトルは、交換用のトナー回収ボトルが入っていた、専用のビニール袋に必ず入れてください。





弊社が推奨していないホチキス針を使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキス針をご使用ください。




ホチキスカートリッジを取り出す




フィニッシャー内にホチキス針が 残っていないことを確認する



空になった針ケースの左右をつまみ、ホチキス カートリッジから取り出す

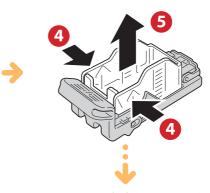

ホチキスカートリッジに新しいホチキス針ケース を先端から挿入し、後方を押してセットする

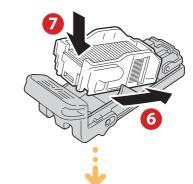

「カチッ」と音がするまで押し込む



フィニッシャーの正面カバーを 閉じる

こんなときにはメンテナンス

共通のこと

クピー

プリント

ファクス

スキャン

画質

●フィニッシャー B1 装着時 (ォフション)

ホチキスカートリッジを交換する前に、新しいホチキス針ケースを用意してください。



弊社が推奨していないホチキスカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないお それがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキス針をご使用ください。



レバー(R1)を持ち、右端(手前)に引き寄せる




ホチキスカートリッジを取り出す




ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

空になった針ケースの左右をつまみ、ホチキス カートリッジから取り出す

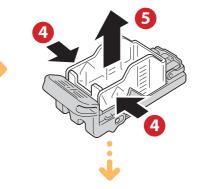

ホチキスカートリッジに新しいホチキス針ケース を先端から挿入し、後方を押してセットする

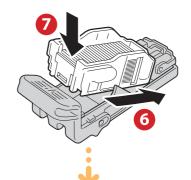

「カチッ」と音がするまで押し込む




フィニッシャーの正面カバーを 閉じる

中とじホチキスカートリッジを交換する前に、新しい中とじホチキスカートリッジを用意してください。



弊社が推奨していない中とじホチキスカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨する中とじホチキスカートリッジをご使用ください。

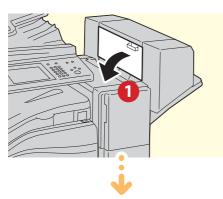

中とじホチキスカートリッジの左右にあるツメを持ち、そのまま上に引きながら取り出す



新しい中とじホチキスカートリッジの、左右に あるツメを持ちながら元の位置に戻し、上から 軽く押して、「カチッ」と音がするのを確認する



- 4 もう一方も同じように交換する
- 5 フィニッシャーの中とじユニット 側面カバーを閉じる

こんなときにはメンテナンス

共通のこと

コピー

プリント

ファクス

スキャン

画質

自動階調補正をする

コピーやプリントの濃度や色味の再現性が悪くなった場合に、自動階調補正をします。階調は、スクリーンタイプごとに補正できます。

メニュー画面に [自動階調補正] が表示されていない場合は → ⑥ 『管理者ガイド』の 「3 日常の管理」 > 「自動階調補正を行う」を参照して、自動階調補正を実行してください。





用紙トレイには、用紙色が白でA4D、A3D、8.5 × 11"D、11 × 17"Dのどれかの用紙がセットされたトレイを選択してください。

[コピー/プリンター] に設定されていることを確認してください。 [コピー/プリンター] 以外が選択されている場合、[適用範囲] に該当しないモードに対しては自動階調補正が有効となりません。


[スクリーン種別] については

⇒『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「自動 階調補正を行う」



階調補正用の原稿(階調補正チャート)が プリントされます。



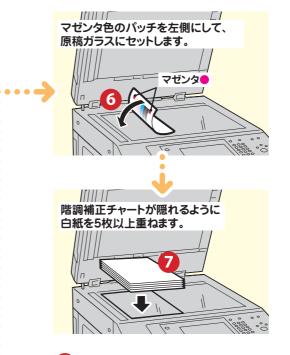

- **8** 原稿カバーを閉じる
- 🗿 [実行] を押す
- 10 [確認] を押す
- 11 ほかのスクリーンタイプの階調を補正する場合、②~⑩を繰り返す
- 12 [閉じる] を押す
- コピーまたはプリントをして、 画質を確認する

自動階調補正の実行中は、プリントジョブの 受信やファクス受信はできません。


点検・修理を依頼する

EP システムのサービスに加入している場合、弊社のテレフォンセンターに点検・修理を依頼できます。








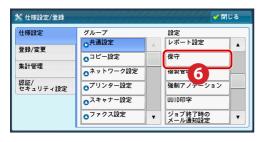




●サービスに加入していない場合、[EP 診断 / 修理依頼]、[EP 通信確認] は表示されません。なお、公衆回線のときは、[点検 / 修理依頼] ボタンになります。

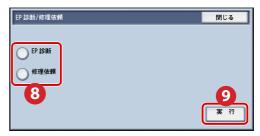

●保守・操作・修理については、テレフォンセンター(または販売店)にお電話でお問い合わせください。テレフォンセンターの電話番号は、本機に貼付してあるラベルまたはカードに記載されています。



EPシステム (イーピー・システム)エレクトロニック・パートナーシップの略。本機と弊社の EP 運用センターを公衆回線やインターネットで結ぶことで、機械の管理業務を自動化するシステムのこと。

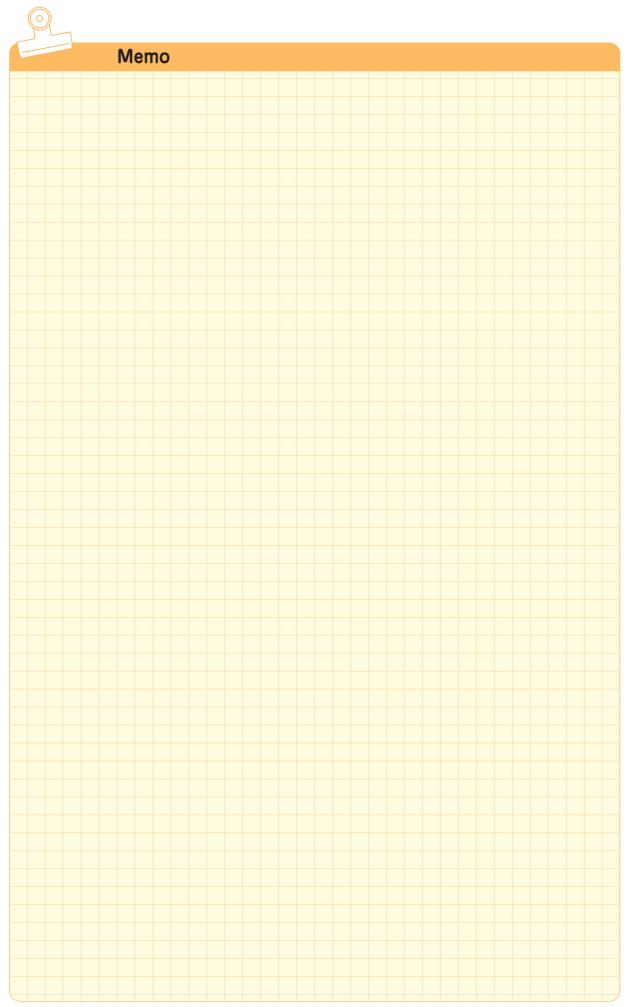



こんなときには

共通のこと

共通のことで困ったとき、参考にしてください。

音

"ピッピッ"や"ピロピロ"など、ファクスの音が気になります。音を調節できますか?

音は、[大]、[中]、[小] から選択できます。また、鳴らさないようにすることもできます。〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [音の設定] の [ラインモニター音] と [呼び出しべル音] で調整します。ラインモニターは相手先につながるまでの音で、呼び出しベルは電話がかかってきたときに鳴る音です。なお、ファクスだけでなく、コピー終了を知らせる音や、ディスプレイのボタンを押すと出る音なども、[音の設定] 画面で調節できます。詳しくは 🏓 💽 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」 > 「共通設定」 > 「音の設定」

節電機能

消費電力量をなるべく抑えたいので、節電状態に切り替わるまでの時間を短く 設定できますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録]>[仕様設定]>[共通設定]>[節電モードの設定]>[節電モード移行時間]の[最終操作から低電力モードまで]と[最終操作からスリープモードまで]を、1~240分の範囲で1分単位で設定できます。


詳しくは → ⑥ 『管理者ガイド』の「1 お使いいただく前に」>「節電機能について」

機械の作動

コピーやプリントできません。

電源コードの接続を確認してください。 電源コードが抜けかかっているときは、電源→ 主電源の順に電源スイッチをいったん切り、電 源コードを確実に差し込んでください。 そのあと、主電源→電源の順に電源スイッチを 入れてください。

リセットボタンは、リセット状態(ボタンが押し込まれている)になっていることを確認してください。

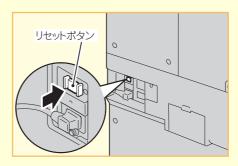

それでもコピーやプリントできない場合は

→ ○ 『管理者ガイド』の「15 トラブル対処」

なお、コピーやプリントの利用が制限*されている場合、「ユーザー情報を入力してください」と表示されて、ボタンが押せなかったり、コピーやプリントができなかったりします。

コピーやプリント開始に時間がかかり ます。

次のような状況ではありませんか?

- ●長時間空けて電源を入れた
- スリープモードから復帰した直後に出力した
- ●大量の文書を出力した
- 設置環境が変わった

画質調整が行われ、出力を開始するまでに時間 がかかることがあります。

*機械管理者にお問い合わせください。

〈データ〉ランプ

蓄積文書がないはずなのに、〈データ〉 ランプがずっと点灯しています。

本機に保存されているデータを、確認してください。


〈ジョブ確認〉ボタンを押して[実行中/待ち] タブと[保存文書]タブにある文書を確認し、 不要であれば削除してください。



それでも消えない場合は、ボックスの文書を確認してください。

「親展ボックス登録リスト」をプリントすれば、各ボックスの蓄積文書の数がわかります。 プリントのしかたは、次のとおりです。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力> 〈機械確認 (メーター確認)〉ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ> [レポート / リストの出力] > [親展ボックス登録リスト] > [親展ボックス登録リスト] で、プリントする番号を選択>〈スタート〉ボタンを押します。

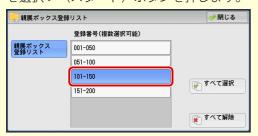

文書を削除する場合は、メニュー画面の[ボックス操作]からボックスを選択して、中の文書を削除してください。

なお、CentreWare Internet Services では、 ボックスの空き容量が確認できます。

[プロパティ] タブ > [一般設定] > [本体構成] > [ハードディスク情報] の [ideOc] が、ボックスにあたります。



〈データ〉ランプが点灯される条件を設定できますか?

次のどれかの場合に、〈データ〉ランプが点灯されるように設定できます。

- ●本機に1つでも文書が蓄積されている場合
- ●ファクス受信文書のプリント待ち、または ファクス親展受信文書が蓄積されている場合
- プリント動作の終了時(30 秒間点灯)

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、 [仕様設定/登録]>[仕様設定]>[共通設定] >[その他の設定]の[データランプの点灯パターン]で設定してください。

〈エラー〉ランプ

〈エラー〉ランプが点滅しています。

本機や付属機器にトラブルが発生しているおそれがあります。

詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

なお、紙づまり、用紙切れ、トナー切れなど、 システムエラー以外で機械に異常が発生してい る場合は、〈エラー〉ランプが点灯します。

詳しくは **→ ○○□**『管理者ガイド』の「15 トラブル対処」>「機械本体のトラブル」

初期画面

メニュー画面の代わりにコピー画面を 表示できますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [画面/ボタンの設定] > [初期表示画面] の設定値を [コピー] に変更してください。なお、コピー画面だけでなく、ファクスや、スキャンの画面を表示させることもできます。

メッセージ

「異常が発生しています」と表示されて います。

「016-450」などメッセージの末尾に付いている番号を、③」『管理者ガイド』に載っているエラーコードの表で確認してください。

故障なのか操作ミスなのかがわかります。ご自分で対処できる場合は、その方法が記載されています。

○ 『管理者ガイド』に載っていない番号が表示されたときは、テレフォンセンター(本機に貼付されているラベルまたはカードに記載されている電話番号)にご連絡ください。

「待機中」の画面が表示されたままで、 動きません。

電源をいったん切ってください。画面が消えたあと、10秒待ってから、もう一度、電源を入れてください。リセットできることがあります。リセットできないときや、この現象がよく起きるときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。修理の必要があるかもしれません。

トナー交換のメッセージが表示されま した。

新しいトナーカートリッジに交換してください。

交換方法 ➡「トナーカートリッジを交換する」(133 ページ)

ドラムカートリッジ交換のメッセージ が表示されました。

新しいドラムカートリッジに交換してください。

ドラムカートリッジは、お客様の要請によって カストマーエンジニアが訪問して交換します。 詳しくは ◆⑥━【管理者ガイド】の「16 付録」> 「保守サービスについて」



用紙を取り除いたのに、紙づまりのメッセージが消えません。

もう一度、機械の奥のほうまでのぞいてみてください。見えにくいところに、紙片が残っている可能性があります。

取れそうにないときは無理をしないで、弊社の テレフォンセンターまたは販売店にお問い合わ せください。

なお、カバーの開け閉めでメッセージが消える ことがあります。お試しください。

「機械内部冷却中」の画面が表示されています。

機械内部が高温になっているため、機械を冷却 しています。ご使用の環境温度が高くなると冷 却モードになる場合があります。

機械内部の冷却が終了すると、画面が消えます。 画面が消えるまでお待ちください。

室内温度が高い場合は、冷却に時間がかかるため、室内の温度を下げてください。

長時間が経過しても復帰しない場合、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。

詳しくは **→** ⑤ 【ユーザーズガイド』の「2 機械の構成」>「冷却モードについて」

用紙

用紙の厚さ(重さ)とは? はがきの厚さ(重さ)とは?

紙の厚さ(重さ)の目安としてよく用いるのが 坪量(g/m)です。

坪量は 1 ㎡あたりの紙 1 枚の重さを g で表示します。郵便はがきは 190g/㎡、標準紙なら 64 $\sim 70g/㎡$ が主流です。

坪量は、用紙を包んでいるパッケージなどに記載されているので、厚紙や薄紙を使うときは坪量をチェックしてから、正しい用紙の種類を選択してください。

カラーコピー用の C^2 紙に、おもてとうらはありますか?

ありません。どちらにもコピーできます。

出力制限

認証番号を使って、カラーコピーを制限 できますか?

認証番号で管理することで、カラーコピーを禁止したり、部門や個人ごとにプリント枚数の上限値を設定したりできます。

まず、登録する部門名や個人名と、User ID やパスワードなどの登録情報をリストアップしておきます(①)。

次に、集計管理機能を有効にします(②)。 最後に、①の情報を操作パネルで登録します

これで、本機を利用するときに User ID とパスワードの入力が必要になり、許可した操作しかできなくなります。

操作手順

(3).

例) カラーコピーを禁止する

①部門や個人ごとの情報をまとめる

・登録 No. :0001 ~ 1000・ユーザー名 :富士タロウ

(全角16(半角32)文字まで)

·User ID : fujitaro

(半角英数字、32 文字まで)

·パスワード :2200(4~12桁の英数字)

・サービスの

利用制限 :[白黒のみ許可]

·メールアドレス:fujitaro@example.com

(半角英数字、128文字まで)

·カード番号* :1234(1~7桁)

・ユーザーの権限:必要に応じて、管理の権限

を設定

②集計管理機能を有効にする

〈認証〉ボタンを押して機械管理者IDを入力、[仕様設定/登録]>[認証/セキュリティ設定]>[認証方式の設定]> [本体認証]>[決定]、[パスワードの運用] >[パスワード使用 - パネル入力時]の設定値を[する]に変更>[決定]>[閉じる]。 [集計管理]>[集計管理機能の運用]>[本体集計管理]>[各機能の集計]>[コピー]の設定値だけを[集計する]にして[決定]>[閉じる]。

③操作パネルから①を登録する

[集計管理] > [ユーザー登録/集計確認] で、ユーザー登録する番号を選択し[登録/確認]、①の User ID を入力し、[決定]、そのほかの項目(①)を選択して、設定します。

メーター

メーターは、どこで見るのですか?

メーター確認画面で確認できます。

〈機械確認 (メーター確認) 〉ボタンを押して、 [メーター確認] タブ > [メーター確認] を押し ます。

カラーと白黒別に、出力したページ数を確認できます。

白黒コピー・プリント・ファクス



77 10 7771

*メーター2は、通常は使用しません。

[まとめて1枚] にしたときのメーター カウントのされかたを教えてください。

コピーやプリントで、2枚、4枚、または8枚

(プリントは、2枚、4枚、8枚、9枚、16枚、または32枚)の原稿を1枚にまとめた場合は、原稿枚数に関係なく片面1カウントになります。

この原稿にカラーが混在していた場合は、カラーとしてカウントされます。

*DocuLyzer (別売) 装着時に表示されます。 なお、DocuLyzer (別売) 装着時は、ゼロックスカー ドを差し込んでパスワードを入力するだけで、User ID の入力は必要ありません。

うら紙専用トレイ

うら紙にコピーしたいのですが、うら紙 専用のトレイを設定できますか?

できます。

ただし、うら紙がトレイに入っているのを知らない人が間違って使わないように、設定しておく必要があります。

操作手順

例)トレイ2に A4 うら紙をセットするトレイ1に A4 の普通紙を、トレイ2に白紙の面を上にして A4 のうら紙を入れます。向きは同じたて置きにします。

次に、〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [用紙 / トレイの設定] > [用紙トレイのサイズ / 用紙種類 / 属性設定] > [トレイ2] を選択 > [設定変更] > [用紙種類] で[うら紙]を選択します。

□ トレイ2		業取り消し ≪ 閉じる
用紙種類		用紙サイズ
普通紙(60~79g/m²)	A	サイズ入力
上質紙(90~105g/m²)		自動サイズ検知
再生紙(60~79g/m²)		
うら紙(60~79g/m²)		
6		● 自動選択 条件 すべてのがデモード

工場出荷時は[用紙種類の優先順位]で[うら紙]は自動選択しない設定になっているので、トレイ2を選択しない限りは、トレイ1の普通紙が使われるようになります。

また、トレイ2はうら紙専用にしたので、トレイ1の用紙がなくなったときにトレイ2に切り替わっては困るといった場合は、[用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定]の[閉じる]で1つ前の画面に戻り、[用紙種類の優先順位]を選択して[うら紙の優先順位]の設定値を[自動トレイ選択しない]にしてください。これで、自動的には切り替わらなくなります。

用紙種類の優先順位		閉じる
設定項目	現在の設定値	
1. 普通紙の優先順位	1番目	
2. 上質紙の優先順位	3番目	
3. 再生紙の優先順位	2番目 ペー:	ジ
4. うら紙の優先順位	自動トレイ選択しない 1	
5. 厚紙1の優先順位	自動トレイ選択しない	
6. コート紙1の優先順位	自動トレイ選択しない	
7. ユーザー用紙1の優先順位	自動トレイ選択しない	確認/変更



どのトレイをうら紙専用にしたか忘れてしまったときは、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、[機械状態 レポート出力] タブ > [用紙トレイ] を選択すると表示される、[用紙トレイ] 画面で確認してください。



なお、使用できるうら紙は、本機でコピー / プリントした用紙に限られます。

用紙については **→** ⑤ 『管理者ガイド』の「2 用紙のセット」>「用紙について」

認証番号

User ID がわかりません。 設定したかどうかもわかりません。

User ID とパスワードがわからないときは、機械管理者にお問い合わせください。

機械管理者IDを設定したけれども忘れてしまった場合は、ご自分では対処できません。

弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。また、CentreWare Internet Services のパスワードがわからないときも、同様です。

ボックスのパスワードを、忘れました。

ボックスのパスワードを確認する方法はありませんので、番号を付け直してください。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、 [仕様設定/登録] > [登録/変更] > [ボック ス登録] を選択、番号を忘れてしまったボック スを選択します。

ここでパスワードを [設定しない] にするか、新しい番号を付けてください。保存されている 文書はなくならないので、ご安心ください。

ユーザー情報とは? 選択できないところもあります。

ユーザー情報は、User ID やメールアドレスなどの情報です。コピーなどに制限*2をかけていると、メッセージが出たり、ボタンなどがうすく表示されていて選択できません。

ホチキス オプション

ホチキスは、どこをとめるのですか?

とめる位置は、用紙サイズによって2~5種類あります。

ホチキス針を最後の一針まで使い切れ ません。

●ホチキスカートリッジの場合

ホチキスカートリッジを取り出して、新しい ホチキス針ケースをセットしてください。 先に入っていたホチキス針が押し出される 形になり、最後まで使い切れます。

●中とじホチキスカートリッジの場合

ホチキスカートリッジを交換するため、最後 まで使い切ることはできません。

ジョブフロー

ジョブフローで処理されたジョブは、どのように確認すればよいですか?

ジョブを確認するには、3つの方法があります。

●ジョブ履歴レポートをプリントして確認する 〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して 〔機械状態 レポート出力〕タブ > [レポート / リストの出力*1] > [ジョブ確認 / 通信管理 レポート] で [ジョブ履歴レポート] を選択 します。表示されたボタンからプリントする 項目を選択し、〈スタート〉ボタンを押してプ リントします。



●ジョブ確認画面で確認する

〈ジョブ確認〉ボタンを押して [実行完了] タブを選択します。

● CentreWare Internet Services で確認する ブラウザーを起動して機械の IP アドレスを 入力します。[ジョブ] タブ > [履歴一覧] > [ジョブ履歴] を選択します。

集計

出力枚数を集計したいのですが、どこか で確認できますか?

集計レポートをプリントしてください。 枚数の確認には、集計レポートをプリントする と便利です(①)。また、月末などにデータを一 括でクリアできます(②)。

操作手順

①集計レポートをプリントする
〈認証〉ボタンを押して機械管理者IDを入力。
〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、
[機械状態 レポート出力]タブ > [レポート / リストの出力] > [ユーザー別集計管理] > [コピー集計管理レポート *2] を選択 > プリントする番号を選択 > 〈スタート〉ボタンを押します。

②データを一括でクリアする

〈認証〉ボタンを押して機械管理者IDを入力、[仕様設定/登録]>[集計管理]>[登録内容の削除/集計リセット]>[全ユーザーの集計管理データ]を選択し、[削除/リセット]を押します。

ミックスサイズ [オプション]

毎回 [ミックスサイズ原稿送り] を設定 しないで済む方法はありますか?

初期値を変更してください。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録] > [仕様設定] > [コピー設定] > [コピー機能設定初期値] > [ミックスサイズ原稿送り] の設定値を [する] にします。これで、いつでもミックスサイズ原稿送りのコピーができます。

[スキャナー設定] と [ファクス設定] でも、同じように変更できます。

- * 1 機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は表示されません。表示されない場合は、機械管理者にお問い合わせください。
- *2 機械管理者モードで[認証方式の設定]が[本体認証]、[集計管理機能の運用]が[本体集計管理] ([各機能の集計]の集計したい項目が[集計する]) に設定されている場合、表示されます。表示されない場合は、機械管理者にお問い合わせください。

ネットワーク

機械の IP アドレスとポートはどこで確認できますか?

●機能設定リストで確認する

〈機械確認 (メーター確認)〉ボタンを押して、 [機械状態 レポート出力] タブ > [レポート / リストの出力 *1] > [プリンター設定] で [機能設定リスト (共通項目)] を選択し、〈スタート〉ボタンを押してプリントします。 プリントされたリストの [コミュニケーション設定] をご覧ください。

●画面で確認する

IP アドレスは、〈機械確認(メーター確認)〉 ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タ ブの [機械情報] で確認できます。



ポートは、〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ポート設定] って確認できます。



コンピューターの IP アドレスや MAC アドレスはどこで確認できますか?

IP アドレス、および MAC アドレスは、次の操作で確認できます。

デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [アクセサリ] > [コマンドプロンプト]で、「ipconfig/all」と入力し、〈Enter〉キーを押します。

「IP Address」がIPアドレスです。
「Physical Address」がMACアドレスです。

オプション機能

「お使いの機種によって表示されない」 とありますが、使えるかどうかはどこか でわかりますか?

オプションの有無を確認してください。 〈機械確認 (メーター確認)〉ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ > [機械構成] を押します。お使いの機種のオプション装着の有無*2 や機械の構成を確認できます。



〈機械確認 (メーター確認)〉 ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ > [レポート / リストの出力 *1] > [コピー設定] > [機能設定リスト (共通項目)] でも確認できます。

なお、装着されているオプションによって、表示される項目が異なります。

オフセット

オフセットとは?

排出された用紙の束の区切りがわかりやすいように、交互にずらして排出する機能です。

- * 1 機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は表示されません。表示されない場合は、機械管理者にお問い合わせください。
- *2 オプション装着の有無を確認できないものについては、機械管理者にお問い合わせください。



こんなときには

コピーのこと

コピーのことで困ったとき、参考にしてください。

討筒

封筒にコピーできますか?

できます。

用紙トレイ 5 (手差し) に封筒をセットし、操 作パネルで封筒に該当する用紙サイズを選択し ます。なお、封筒は弊社推奨の紙をご利用いた だくことをお勧めします。

使用条件や用紙の種類によっては、正しくコ ピーできないことがあります。

セットのしかた → 「はがきや封筒にコピーする」(48

弊社推奨の紙 → ⑥ □ 『管理者ガイド』の「2 用紙の セット」>「用紙について」

コピー予約

コピー予約はできますか?

プリント動作中で、操作パネルを使用できる状 態なら、次のコピージョブの予約ができます。 機能を設定して〈スタート〉ボタンを押してお けば、自動的にコピーが始まります。

ホチキス オプション

異なるサイズが混在する原稿のコピー で、ホチキスどめはできますか?

できます。

[読み取り方法] タブの [ミックスサイズ原稿送 り]を[する]にします。

同じ用紙サイズにそろえてコピーするときは、 [用紙選択]で用紙サイズを選択し、[倍率選択] を [自動%] に設定してください。

異なる用紙サイズでも用紙幅が同じとき(A3と A4、B4 と B5 のように) は、ホチキスでとめ ることができます。その場合、[用紙選択] は [自動] に設定してください。

表紙

表紙だけ片面で、ほかのページは両面コ ピーにできますか?

できます。

[出力形式] タブの [表紙付け] で、おもて表紙 のおもて面やうら面、うら表紙のおもて面やう ら面などの設定ができます。

用紙の残量

[コピー] 画面の [用紙選択] に表示さ れている、アイコンの意味を教えてくだ さい。

用紙トレイにセットされている、用紙の残量を 表しています。



| | | | | | | : 用紙が 25~100% セットされてい

ることを表します。

□: 用紙の残量が 25% 以下で、少なく なっていることを表します。

■: 用紙切れ、または用紙がセットされ ていないことを表します。

原稿ガラス汚れ

原稿ガラスを清掃してください。

➡「黒線 / 色線が出る」(165 ページ)



プリントのこと

プリントのことで困ったとき、参考にしてください。

インストール

プリンタードライバーをインストール できません。

[プリンタの追加] を利用 (デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] > [プリンタのインストール] (OS によって異なる)) してインストールするときは、次のことを参考にしてください。

●ポートの作りかた

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択して、[新しいポートの作成] で [Standard TCP/IP Port] を追加します。

●プリンターの選択のしかた

[ディスク使用] を押して、ドライバーが入っているところ(CD-ROM ドライブやデスクトップのフォルダー)を選択します。

ボックス

ボックスにある文書をプリントできますか?

できます。

メニュー画面の [ボックス操作] > 文書が保存されているボックスを選択>プリントする文書を選択してから、プリントを指示します。ボックス内のすべての文書を選択してプリントできるほかに、選択した複数の文書を別々にプリントする [個別プリント]、選択した複数の文書を1つのジョブとしてまとめてプリントする [束ねプリント] などがあります。

ボックスにある文書を、削除する方法がわかりません。

メニュー画面の [ボックス操作] > 文書が保存 されているボックスを選択>削除する文書を選 択> [削除] を押します。

印字保証領域

印字保証領域を教えてください。

画質を保証する領域を、印字保証領域と呼びます。 本機の最大印字保証領域は、プリントの場合、 289.0 × 423.4mm です。

詳しくは **→ ⑥~**『管理者ガイド』の「16 付録」>「プリント可能領域」

プリントできない

プリントを指示したのに、プリントされ ません。

本機用のプリンタードライバーを使っていますか? 必ず、本機用のプリンタードライバーをインス トールしてお使いください。

デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] でプリンターを選択 > 右クリックしてメ ニューから [プロパティ] を選択。[詳細設定] タブの [ドライバ] で、インストールされてい るプリンタードライバーを確認できます。

そのほかにも、次のことが考えられます。

- IP アドレスが正しく設定されていない本機の IP アドレスを確認してください。
 - ◆ 『設定がわかる本』 「設定を始める前に」 > 「本機の情報」
- ●セキュリティープリントを指示している プリントを指示したあと、プロパティ画面の [基本] タブ> [プリント種類] で、[セキュリティー] を選択していませんか? その場合、本機で保存文書を確認してください。
 - **→**「セキュリティープリントをする」(116ページ)
- ●プリンタードライバーがオフラインになっている デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] からプリンターを選択>右クリックし てメニューから [プリンタをオンラインで使 用する] * を選択してください。

*Windows XP を使用した操作を例に説明しています。

Solaris

Solaris® からプリントできますか?

できます。

Adobe[®] PostScript[®] 3™ キット(オプション) の取り付けと UNIX[®] フィルター(エイセル株式 会社製) が必要です。

白黒プリント

いつも白黒プリントをしたいのですが、 毎回プリンタードライバーで設定しないで済む方法はありますか?

あらかじめ初期値を変更しておけば、毎回プリンタードライバーで設定しなくても白黒でプリントできます。

デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] でプリンターを選択 > 右クリックしてメニューから [印刷設定] を選択します。[基本] タブの [カラーモード] を [白黒] にしてください。

これで、あえてカラーを選択しなければ、白黒でプリントされます。

フルカラーでプリントするときは、毎回プリンタードライバーで [カラー(自動判別)] を選択してください。



そのほかにも、いろいろな項目を設定して[お 気に入り]に登録できます。

詳しくは →「デフォルト(初期値)の設定を変更する」(55ページ)

蓄積プリント

本機に蓄積させておいたプリント文書が、なくなってしまいました。

文書の保存期間を過ぎているか、本機の電源を 切り/入りしたときに、文書が削除されるよう に設定されているのかもしれません。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、 [仕様設定/登録]>[仕様設定]>[保存文書 設定]>[蓄積プリント文書の保存設定]の設 定値が[設定する]に設定されているときは、 [保存期間]を確認してください。

[ボックス文書の設定に従う]が選択されているときは、[取り消し]で[保存文書設定]画面に戻り、[ボックス文書の保存期間]の設定を確認してください。

なお、本機の電源を切り/入りしても、プリント文書が削除されないようにするには、[蓄積プリント文書の保存設定]>[電源切/入時に削除]の設定値を[しない]にします。

Macintosh

Macintosh からプリントできますか?

できます。

ドライバー CD キットの CD-ROM から、Mac OS X 用プリンタードライバー* ϵ 、Macintosh にインストールしてください。

インストール方法については、CD-ROMに入っているマニュアルを参照してください。

操作手順

- ①[ファイル] メニューから[プリント] を選 択する
- ②[プリンタ]で本機を選択し、必要に応じて 各設定を変更する
- ③[プリント]をクリックする

お使いのアプリケーションによって、表示される内容が異なります。

プリント手順については → ⑥ 記定がわかる本』

なお、プリント機能を十分に利用したい場合は、 Adobe PostScript 3 キット(オプション)を 追加してください。

*Mac OS X 10.5/10.6/10.7 に対応しています。最新の OS については、弊社ホームページをご覧ください。

ファクスのこと

オプション

ファクスのことで困ったとき、参考にしてください。


中止したい

宛先を間違ってしまいました。早く止め たいのですが!

読み込み中のときは、次のどちらかの方法で、[ストップ]を押したあと、[中止]を押します。



[ストップ] または [中止] の画面が表示されないときは、ジョブ確認画面でジョブを選択 > [ストップ] を押す > [中止] を押します。

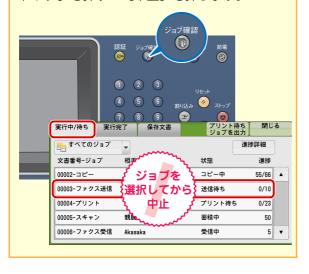

オプション機能

本機に搭載されているファクスの種類は、どこかでわかりますか?

→「オプション機能」(148ページ)

手動送信

ファクスを手動送信できますか?

できます。

オプションの受話器やオンフック機能を利用して、相手先の応答を確認して送信できます。

ファクスの履歴

ちゃんと送信できたかどうかを確認したいので、ファクスの履歴を出したいのですが。

通信管理レポート、およびジョブ確認画面で確 認できます

レポートで確認するには、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、「機械状態 レポート出力] タブ > [レポート/リストの出力*] > [ジョブ確認 / 通信管理レポート]で[通信管理レポート]を選択して、〈スタート〉ボタンを押します。画面で確認するには、〈ジョブ確認〉ボタンを押して「実行完了」タブを押します。

詳しくは ◆「ファクスの送信結果を確認する」(63 ページ)

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート / リストの出力] ボタンは表示されません。

未送信レポート

未送信レポートが出てきました。どうしたらよいですか?

何らかのエラーにより、送信できませんでした。 未送信レポートの「通信結果」欄を確認して、 対処してください。



エラーコードが表示されている場合は

◆ ○ 『管理者ガイド』の「15 トラブル対処」> 「エラーコード |

未送信文書の再送信

送信できなかった原稿のデータが残る ようにできますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録]>[仕様設定]>[ファクス設定]>[ファクス動作制御]>[ファクス未送信時の文書保存]の設定値を[する]に変更してください。

未送信文書を、再送信できますか?

未送信文書のデータが残るように設定している 場合、再送信できます。

〈ジョブ確認〉ボタンを押して、[保存文書] タブ>[ファクス未送信文書]を押し、送信する文書を選択して再送信します。

送受信のカラーモード

カラーで送受信できますか?

できません。 送受信とも、白黒になります。

FAX 情報サービス

FAX 情報サービスとは?

いったん電話をかけ、電話機のトーン音などで 欲しい情報を選択し、結果をファクスで受信で きるようにしたサービスです。

FAX 情報サービスを取り出したいのですが。

オンフックでダイヤルすれば、取り出せます。 受話器を上げる > 表示された [オンフック] 画 面で、[手動受信] を選択 > 宛先を指定 > FAX 情報サービスのアナウンスに従う > 〈スタート〉 ボタンを押す > 話中のままにならないように、 受話器をきちんと戻します。

なお、受話器がない場合は、[オンフック / その他] タブの [オンフック (手動送信 / 受信)] を使ってください。

送信時のエラー音

送信したときにエラー音が鳴りました。 送信に失敗したのでしょうか?

相手先が話中の場合、エラー音が鳴ります。 自動的にリダイヤル(再送信)されるので、し ばらくお待ちください。その後、正常に送信さ れたかどうかを確認してください。

→「ファクスの送信結果を確認する」(63ページ)

原稿通過スタンプ オプション

原稿通過スタンプを付けたいのですが。

オプションでご用意しています。 弊社テレフォンセンターまたは販売店にお問い 合わせください。

送信できない

どうしても送信できません。

次の項目を、順番に確認してください。

チェック 1

レポートの通信結果は?

「要再送信」やエラーコード「XXX-XXX」(XXX は数値です)など、「良好」以外の表示は、相手先に送信できなかったことを表しています。 「未送信レポート」(153 ページ)を参照して、対処を確認してください。

チェック 2

送信の手順は正しいですか?

「ファクスのしかた」(58 ページ)を参照して、 もう一度送信してください。

操作が正しければ原稿の読み取りが始まり、「送信予約されました。」とディスプレイに表示されます。

チェック **3**

かけている電話番号はファクスの番号ですか?

相手先に電話をしてください。 「ピー」という音がすればファクスです。

チェック 4

ファクス番号は正しいですか?

① 間違った番号にかけた場合は、すぐに送信を 中止してください。

未送信レポートで電話番号を確認し、かけな おすときは次のことに注意してください。

- ●G3 で DP (ダイヤルパルス)を使った場合、使用できない文字「*」や「#」を入力していないか
- ●宛先表に登録されている短縮宛先番号が 間違っていないか
- ②内線と外線をお使いの場合は、次の点も注意してください。
 - ●0発信の「0」などを忘れていないか
 - 0 発信の「0」が短縮宛先番号に登録されているのに、さらに「0」を押していないか

チェック **5**

電話回線の設定や電話線の接続は?

① プッシュ (PB) とダイヤル (10pps、20pps) の種別や回線の種別が間違っていると、送信できません。


拡張機能設定リスト(〈機械確認(メーター確認)〉 ボタン > [機械状態 レポート出力] タブ > [レポート / リストの出力*] > [ファクス設定] > [機能設定] > [拡張機能設定リスト]) をプリントして、電話回線の設定を確認してください。

右上につづく

プッシュ / ダイヤル回線を変更するときは、 〈認証〉ボタンを押して、機械管理者 ID を入力、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [自局情報] > [G3 ダイヤル種別] で設定してください。

②電話線(モジュラージャック)が、本体の正 しい位置にしっかり差し込まれていること を確認してください。

本機背面の電話回線接続部

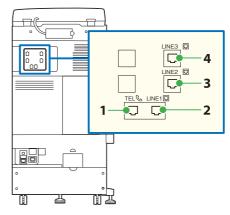

1 TEL

ハンドセット(オプション)を使用する場合は、ここに接続します。お手持ちの電話を接続することもできます。電話機以外の機器(FAX等)は接続しないでください。なお、「TEL」端子に接続した受話機から通話できるのは、「LINE1」に接続した回線だけです。(「LINE2」、「LINE3」に対して、受話器からの通話はできません)

2 LINE1(回線1)

一般回線(内線も可)に接続します。

3 LINE2(回線2)

一般回線(内線も可)に接続します。ISDN接続機能はありません。

4 LINE3(回線3)

一般回線(内線も可)に接続します。ISDN接続機能はありません。

- * お手持ちの電話を接続するとき、TELにカバーが付いている場合は、弊 オのテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
- 社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
 *「LINE1」、「LINE2」および、「LINE3」は、本機のカバーに刻印されている名称です。また、括弧内の「回線1」~「回線3」は、タッチパネルディスプレイに表示される名称になります。
- * [LINE2]、[LINE3]は、オプションです。

外れている場合は、電話線を「カチッ」という音がするまで差し込んでください。①②とも、回線が正しく設定されているかどうかは、受話器を上げるか「オンフック」を選択し、天気予報(177)などのサービスに電話してください。電話がかかれば、正しく設定されています。

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート / リストの出力] ボタンは表示されません。

チェック 6

電話回線に異常はありませんか?

ほかの電話機で、電話がかかるかをテストして ください。

異常があるときは本機の問題ではありませんので、交換機のサービス元(ビルの管理会社など)か、最寄りの NTT にお問い合わせください。

チェック **7**

SMTP サーバーにトラブルがありませんか?

SMTP サーバーの管理者にお問い合わせください。 レポートの通信結果が「016-769」の場合、メール通知機能はお使いになれません。

チェック 8

指定したパスワードは正しいですか?

パスワードと電話番号、および ID 番号を送出するように設定しているかを、相手先に確認してください。なお、送信したくない相手からのポーリング要求を拒否した場合、エラーコード「034-507」が表示されます。

チェック 9

メールアドレスは正しいですか?

メールの宛先や、お使いのファクスのメールアドレスを確認してください。

チェック**10**

データ量が多すぎる原稿ではありませんか?

原稿の圧縮処理ができませんでした。 解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくした り、数回に分けて送信してください。

チェック**11**

大きいサイズの原稿ではないですか?

原稿サイズが読み取りできる範囲を超えています。サイズを変更するか、分割して送信してく ださい。

チェック**12**

ファクス網に問題がありませんか?

「161」や「162」のあとに、「-」(ポーズ)を2回入れてから電話番号を入力してください。また、ファクス網と契約しているかも確認してください。

チェック**13**

中継同報の登録情報は正しいですか?

登録宛先リスト(〈機械確認(メーター確認)〉ボタン>[機械状態 レポート出力] タブ>[レポート/ リストの出力*] > [ファクス設定] > [登録宛先リスト])をプリントして、中継同報、および中継局に登録されている内容を確認してください。

右上につづく

チェック**14**

相手機が持っていない機能ではありませんか?

ポーリングなどの機能は、相手機が持っていないことがあります。相手先に確認してください。

チェック**15**

相手機に問題がありませんか?

相手先に電話をかけて、次の点を確認してください。

- ・ファクスの電源が切れていないか
- ・用紙がない、または詰まっていないか
- ・受信モードが手動受信になっていないか
- ・メモリーオーバーしていないか
- ・受話器が上がったままになっていないか
- ・G3 受信できる機能か

ダイレクトファクス

最大で、何件までダイレクトファクスできますか?

ファクス番号、短縮宛先番号、および宛先表などを組み合わせて、200件まで([宛先の一覧] に追加できる項目数)で、短縮宛先番号の「*(ワイルドカード)」を使った指定を含めた宛先数は、最大で600宛先まで指定できます。

▶「コンピューターから直接ファクスを送信する(ダイレクトファクス)」(64ページ)

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート/リストの出力] ボタンは表示されません。

共のこと

ダイレクトファクスの 送信シート

ダイレクトファクス用の送信シートが あると聞きました。オリジナルも使えま すか?

使えます。

標準の送信シートのほかに、オリジナルの フォームも使えます。

あらかじめ作成・登録しておいたオリジナルの フォームに、ファクスのプロパティ画面から指 定する宛先などを重ね合わせれば、できあがり です。

オリジナルのフォームは、テスト印刷でレイアウトをチェックしてから作るのがコツです(①)。 作成したら、そのフォームをプリンターのプロパティ画面で登録して(②)、準備完了です。 ファクスするときに、ファクスのプロパティ画

面で選択します(③)。


操作手順

①フォームを作成する*

デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] からファクスのアイコン を選択>右クリックしてメニューから [印刷設定] を選択。[送信シートを付ける] をチェック > [送信シートの選択] で [ユーザーフォーム (アドレス表示あり)] または [ユーザーフォーム (アドレス表示なし)] を選択して、[テスト印刷] をクリック。

宛先等の文字が入るエリアを確認してくだ さい。

ここにある情報が、これから作るフォームに 重なってプリントされる点に注意して、 Microsoft Word などでフォームを作成しま す(下図)。

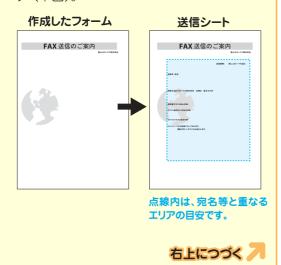

②フォームを登録する

①で作成したフォームを開いて、プリントを指示 > プリンター(ファクスドライバーではなく、プリンタードライバー)を選択します。 [プロパティ]をクリックし、[基本]タブの [プリント種類]で [フォーム登録]を選択します。

[フォーム名] に任意のフォーム名(半角英数字、または半角カタカナ、8 文字まで)を付け、[フォルダー] にフォームの格納先を指定して、[OK] をクリックします。もう一度 [OK] をクリックすれば、登録完了です。

③送信シートを付ける

送信する文書のプリントを指示>ファクス を選択します。

プロパティ画面で宛先等を指定し、[送信シートを付ける]をチェック> [送信シート 設定]をクリック。[送信シートの選択]で[ユーザーフォーム(アドレス表示あり)]または[ユーザーフォーム(アドレス表示なし)]を選択して、[フォーム選択]をクリック。[フォーム名]で、②で登録したフォームを選択(選択できるフォームは、「.xfd」の拡張子を持つファイルのみ)して、[OK]をクリックします。


[送信シート] 画面から、テスト印刷もできます。

リダイヤルから宛先登録

送信したファクスの履歴から、宛先表に 登録できますか?

できます。

[ファクス / インターネットファクス] 画面の [宛先表] > [宛先の新規登録] > [リダイヤル から登録] を選択。

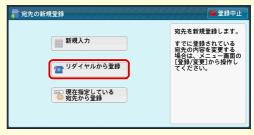

表示された画面から、宛先表に登録する宛先を選択して登録できます。

→ (「ユーザーズガイド」の「4 ファクス」>「ファクス / インターネットファクス> 「宛先の新規登録 (宛先表に登録する)」

*Windows XP を使用した操作を例に説明します。

受信できない

どうしても受信できません。

次の項目を、順番に確認してください。

チェック 1

電源は入っていますか?

電源コードがきちんとコンセントに差し込まれているか、主電源と電源のスイッチやブレーカーが「I」側になっているかを確認してください。

リセットボタンは、リセット状態(ボタンが押し込まれている)になっていることを確認してください。

たびたびブレーカーが落ちる場合は、弊社テレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。

チェック 2

機械管理者モードになっていませんか?

機械管理者モードで宛先表の登録などをしているときは、受信できません。メニュー画面に戻してください。

チェック 3

用紙はありますか?詰まっていませんか?

ディスプレイに、紙づまりのメッセージが表示 されているときは、メッセージに従って対処し てください。

用紙補給のメッセージが表示されている場合は、用紙を補給してください。

チェック 4

呼び出し音が鳴り続けていませんか?

受信モードが手動受信に設定されている場合は、 受話器を上げるか [オンフック] を選択し、〈スタート〉ボタンを押さないと受信できません。 手動受信しない場合は、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、[ファクス受信モード]を「自動受信」に設定してください。

チェック **5**

電話回線に異常はありませんか?

ほかの電話機で電話がかかるかテストしてください。

異常があるときは本機の問題ではありませんので、交換機のサービス元(ビルの管理会社など)か、最寄りのNTTにお問い合わせください。

右上につづく

チェック 6

電話線は正しく接続されていますか?

電話線(モジュラージャック)が、本体の正しい位置にしっかり差し込まれていることを確認してください(154ページ)。

外れている場合は、電話線を「カチッ」という 音がするまで差し込んでください。

なお、回線が正しく設定されているかどうかは、オプションの受話器(ハンドセット)を上げるか[オンフック]を選択し、天気予報(177)などのサービスに電話して、確認してください。電話がかかれば、正しく設定されています。

チェック **7**

NTT との契約は済みましたか?

発信者電話番号の振り分け機能を使用するには、NTTとのナンバー・ディスプレイの契約が必要です。また、モデムダイヤルインの振り分け機能を使用するには、NTTとのモデムダイヤルインの契約が必要です。

チェック 8

受信パスワードを設定していませんか?

ファクスに受信パスワードを設定している場合は、F コードで正しい受信パスワードを送出してくる相手だけ、受信やポーリングを受け付けます。

停電

停電した場合、登録してあるファクスの 短縮宛先番号はどうなりますか? 時刻指定送信待ちのファクスは、どうな りますか?

自分のファクス番号や短縮宛先番号はメモリー に保存されるようになっていますが、バッテ リーによって保持されているので、停電は影響 ありません。

バッテリーは通常 5 年以上持ちます。停電中に相手側が送信してきたファクスは、受信できません。相手側には未送信レポートなどが出力されます。受信中に停電した場合は、それまでに受信したところまでが電源を入れたときに排出されます。

また、時刻指定していた文書のデータは保持されているので、指定された時刻まで送信待ちになります。

受信用紙

ファクスは全部、A4 サイズの用紙で受信したいのですが。できますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス動作制御] > [受信紙宣言]で [ユーザーモード] を [A4口] に設定します。これで、A4 (A4口または A4口) だけが受信用紙として使われます。トレイの用紙がなくなった場合は、用紙を補給するまでプリントされません。

送信されてくる原稿は 1 枚のはずなの に、2 枚になって出てきました。

定形サイズより長い原稿が送信されてきたか、相手のファクスが原稿を実物より長く読み取ったと思われます。このようなケースに備えて、決めた長さ分を自動で縮小するように設定しておきます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、 [仕様設定/登録] > [仕様設定] > [ファクス 設定] > [ファクス動作制御] > [ページ分割 しきい値] をとりあえず「50mm」にし、[自動 縮小受信] を [する] に設定します。

これで、受信した文書をプリントするときに用紙サイズからはみ出しそうな部分が50mm以内の場合は、全体を縮小して1枚に収めます。あとは、必要であれば数値を変えてください。しきい値と自動縮小受信の組み合わせは、次の表のとおりです。

	自動縮小受信あり	自動縮小受信なし
しきい値 以内の場合	自動的に縮小され て1枚にプリント (127mm以内)	定形サイズを超え る部分は切り捨て られてプリント
しきい値を超える場合	等倍で分割され	1てプリント

なお、受信紙宣言を「A4□」にしていると、B4 の原稿を A4・2 枚で受信することがあります。 ここの設定も確認してください。

ペーパーレス受信

受信ファクスを、ペーパーレスにしたい のですが。

回線別に受信したファクス文書を任意のボックスに保存することで、ペーパーレスにできます。回線1で受けた文書を、ボックス001に保存する場合を例に説明します。

まず、ボックス 001 の名前やパスワードを登録してください。〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録] > [登録/変更] > [ボックス登録] で「001」を [登録/変更]、パスワードやボックスの名前を登録します。次に、画面を閉じて [仕様設定/登録]画面に戻り、[仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス動作制御] > [受信回線別ボックスセレクター] の設定値を [有効] にします。

[閉じる]を押して[ファクス設定]画面に戻り、[受信文書の保存先/排出先]>[受信回線別ボックスセレクター]>[回線1の保存先]の設定値を[指定する]にして、[親展ボックス番号]を「001」にします。

これで、回線1で受けたファクスは紙で出力されません。

ボックスに保存した文書を自動的にコンピューターに転送したい場合はジョブフローを登録して、ボックスに関連付けてください。

ハードコピーが必要になったときは、メニュー 画面の[ボックス操作]でボックスの中の文書 を選択して、プリントできます。同じ画面で、 削除や確認もできます。

ポーリング

ポーリングとは?

相手先の機械に蓄積されている文書を、本機からの操作で送信させる機能です。通信料金は、 本機側の負担になります。

FAX 情報サービスなどを利用するときに使います。

ポーリング予約とは?

本機のポーリング予約ボックスに蓄積されている文書を、相手先からの操作で送信できる機能です。

自局情報

「ヘッダーの社名が間違ってます」と言われました。どうやって直すのでしょうか?

印字するときに参照するこちらのファクスの情報が間違っているようです。

多くのファクスには、受信した文書をプリント するときに、送信元の名前やファクス番号を自 動で印字する機能があります。相手先のファク スもこの機能が働いたのです。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録]>[仕様設定]>[ファクス設定]>[自局情報]に入力されている[自局名]と[発信元名]を見て、間違っているときは修正してください。

「自局名」は相手先のディスプレイや通信レポートに表示され、「発信元名」は相手先の受信紙の ヘッダーにプリントされます。

相手の受信用紙の先頭にプリントされる、うちの社名。入れないようにできますか?

できます。

社名をプリントしたくないときは、〈認証〉 ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス機能設定初期値] > [発信元記録] を [しない] に設定してください。

これで、次の項目がプリントされません。

- · 通信開始時刻
- ・発信元名

(自局情報に登録されている社名など)

- ・宛先名(短縮に登録されている宛先名)
- · G3ID
- ·枚数

回線(ポート)を複数の部門で共有しているので、発信元名がすべて同じになってしまいます。回線ごとに発信元名を登録できませんか?

G3 増設ポートキット 2 (オプション) 装着している場合、回線ごとに発信元名を登録できます。なお、接続できる回線数は最大3回線です。



回線1に発信元名を登録する場合を例に説明します。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、[仕様設定/登録]>[仕様設定]>[ファクス設定]>[自局情報]>[回線 1 発信元名]を選択して、[確認/変更]>発信元にする名前を入力して、[決定]を押します。

なお、回線を指定しないときは、[発信元名] に 登録されている発信元名が使用されます。

回線番号は、ファクス画面の [ファクス / インターネットファクス] タブにある [キーボード] を押して、入力します。

受信拒否

非通知番号や迷惑なファクスを受信拒否できますか?

G3-ID が非通知番号のとき、受信を拒否することができます。

- **G3-ID が非通知のときファクス受信を拒否する** 〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、 [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス動作制御] > [非通知番号の受信制限] の設定値を [する] にします
- ●ファクス受信を拒否する G3-ID を指定する

〈認証〉ボタンを押して機械管理者IDを入力、 [仕様設定/登録]>[仕様設定]>[ファクス設定]>[ファクス動作制御]>[受信制限番号]を選択して、[確認/変更]>[受信制限番号]を選択して、[確認/変更]>受信を制限する番号(半角英数字 20 文字、最大 50 件)を入力して、[決定]を押します。

なお、「ファクス受信制限リスト」をプリントすれば、登録されている番号がわかります。 プリントのしかたは、次のとおりです。

〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、 [機械状態 レポート出力] タブ > [レポート / リストの出力*] > [ファクス設定] > [機能設 定] の [ファクス受信制限リスト] を選択して、 〈スタート〉ボタンを押します。

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート / リストの出力] ボタンは表示されません。



こんなときには

スキャンのこと

オプション

スキャンのことで困ったとき、参考にしてください。

スキャンの準備

スキャンをしたいのですが、なにから始めてよいのかよくわかりません。

スキャン機能を利用するときは、事前に設定が 必要です。

なお、スキャンのしかたによって、設定内容が 異なります。

スキャンでは、次の機能を利用できます。

- ·スキャナー (メール送信)
- ·スキャナー (PC 保存)
- ·スキャナー(URL 送信)
- ·スキャナー(USBメモリー保存)
- ·スキャナー (ボックス保存)
- ·BMLinkS
- ·スキャナー (WSD) *1

詳しくは **→ ○○**『管理者ガイド』の「9 スキャン機能の設定」

ファイル形式

ファイル形式には何がありますか? また、ファイル形式はどこで選択するの でしょうか?

ファイル形式には、PDF、JPEG、TIFF、XPS*2、DocuWorks があります。

なお、スキャンのしかたや使用するソフトウエ アによって、保存できるファイル形式が異なり ます。

詳しくは ➡ 「保存できるファイル形式」 (75ページ)

ボックス保存

スキャンをしたいのですが、ボタンが表示されません。

機能設定リストで、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスと WebDAV が起動していることを確認してください。

〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、 [機械状態 レポート出力] > [レポート / リストの出力*3] > [スキャナー設定] > [機能設定] > [機能設定] > [機能設定リスト(共通項目)]を選択 > 〈スタート〉ボタンを押してプリント > コミュニケーション設定を確認してください。

スキャナーがたくさんあるので、選択し にくいです。

ネットワーク内に富士ゼロックスのスキャナーが複数台あると、ソフトウエアで見たときには名前が似ているため、区別がつきにくいかもしれません。そこで、それぞれのスキャナーに任意の名前を付けてみてはいかがでしょうか。デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [ネットワークスキャナューティリティ3] で、[親展ボックスビューワー3] を起動します。

[検索/表示の設定] > 名前を付けたいスキャナーを選択し、[編集] で名前を付けられます。

- * 1「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です
- * 2 [XPS]とは、[XML Paper Specification]の略です。
- *3 機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート / リストの出力] ボタンは表示されません。

USB メモリー保存 オプション

スキャンをしたいのですが、ボタンが表示されません。

この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。オプションが装着されている場合は、次の項目を確認/設定してください。

- [スキャナー(USBメモリー保存)]ボタンの設定 〈認証〉ボタンを押して機械管理者 ID を入力、 [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設 定] > [画面 / ボタンの設定] > [メニュー画 面の機能配列] で、任意の位置を選択 > [ス キャナー(USB メモリー保存)]を選択します。
- CentreWare Internet Services の設定 ブラウザーを起動して機械のアドレスを入力 します。[プロパティ] タブ>ユーザー名、パ スワードを入力>[サービス設定]>[スキャ ナー(USB メモリー保存)]>[一般]を選 択。[スキャナー(USB メモリー保存)の使 用]の[有効]にチェックが付いていること。

ページをまとめたいとき

3ページものが、1ページずつ別々のファイルになってしまいました。

原稿を読み取ったときか、ソフトウエアで取り 込んだときかのどちらかのタイミングで別々に なってしまったようです。

ファイルが別々になってしまった場合は、ソフトウエアを使ってファイルを1つにするか、原稿の読み込みからやり直してください。

ファイルが別々になったタイミングは2通り考えられるので、やり直す場合は、次の点を確認してください。

●スキャナーで原稿を読み取ったとき

[スキャナー メール送信]、[スキャナー PC 保存]、および [スキャナー USB メモリー保存] タブの [出力ファイル形式] > [他の出力ファイル形式 ...] > PDF、DocuWorks、 XPS^* のどれかを選択 > [1 ページずつ分割する] にチェックを付けていると、1 ページずつ別々になってしまいます。

● ソフトウエアでコンピューターに取り込んだとき 親展ボックスビューワーの場合は、[ファイル] メニューの [詳細設定] > [保存設定] タブ > [文書ごとにファイルを作成する] を 選択します。

ファイルが開かないとき

数ページを1つにまとめて取り込んだのですが、TIFFファイルが開きません。

マルチページ TIFF はソフトウエアによっては 開けなかったり、1 ページめしか表示されない ことがあります。

TIFF Viewer であれば、マルチページ TIFF に対応しています。同梱のCD-ROMか弊社のホームページからダウンロードできます。

URL ➡「最新ソフトウエアの入手方法」(5ページ)



TIFF Viewer の起動ファイルは、 C:¥Program Files¥Fuji Xerox¥TIFF Viewer にあります(標準インストール)。 また、デスクトップの「スタート」>「すべて

また、デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [TIFF Viewer] > [TIFF Viewer] で起動できます。

カラーでスキャンしたのですが、ファイルが開きません。

開けない原因はいくつかあります。

● Microsoft 付属の 「画像と FAX ビューワ」 などで開いている場合

TIFF で保存されている場合、TIFF Viewer であれば開くことができます。PDF が使用できれば、PDF で保存することによって開くこともできます。

● CentreWare Internet Services で取り込む 場合

カラーでスキャンしたファイルを、CentreWare Internet Services で取り出すと TIFF 形式になり、ソフトウエアによっては開けないことがあります。取り出すときに、[1 ページ取り出し]を有効にすれば、JPEG 形式で取り出せます。または、TIFF Viewer であれば開けます。PDF が使用できれば、PDF を指定して取り出すことによって、開けるようになります。

● Acrobat 6.0/7.0 に取り込む場合

Adobe Acrobat 6.0/7.0 の動作によって 2 ページめ以降が読み取れないことがあります。 詳しくは ◆スキャナードライバーの Readme ファイルまたは弊社のホームページの「ダウン ロード」ページ

*「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

FTP サーバー

FTP サーバーにスキャン文書を転送し たいのですが、入力のしかたがわかりま せん。

→ (i) [設定がわかる本]

ファイル名やフォルダー名

フォルダーが自動作成されてしまいま す。

TIFF や JPEG が入るフォルダーの自動生成は 解除できません。

シングルページの TIFF や JPEG ファイルは、 ページの概念を持っていません。そのため複数 ページを読み込んだ場合は、まず取り込み先に フォルダーを作ってから、ファイルに番号を付 けてその中に文書を格納するようになっていま

自動で付くファイル名の「img-xxx」の ルールを替えられますか?

自動で付くファイル名のルールは変更できませ ん。ただし、任意でファイル名を付けることは できます。

また、「img-123123456」のように自動で付け られるファイル名は、スキャンした日時を表し ています。例は、1月23日12時34分56秒 にスキャンしたということです。10~12月は X、Y、Zが使われます。

なお、任意でファイル名を付けることができま す。スキャンをするときに、[出力形式] タブ> [文書名] または [ファイル名] でファイル名を 入力します。

ファイル名は、半角 128 文字(全角 64 文字) まで入力できます。

ボックス

ボックスにある文書をプリントできま すか?

できます。

メニュー画面の [ボックス操作] > 文書が保存 されているボックスを選択>プリントする文書 を選択してから、プリントを指示します。 ボックス内のすべての文書を選択してプリント できるほかに、選択した複数の文書を別々にプ リントする [個別プリント]、選択した複数の文

書を1つのジョブとしてまとめてプリントする 「束ねプリント」などがあります。

ボックスにある文書を、削除する方法が わかりません。

メニュー画面の [ボックス操作] > 文書が保存 されているボックスを選択>削除する文書を選 択 > [削除] を押します。

原稿の向き

A3 で横向きの原稿はどのようにしたら 正しい向きに取り込めますか?

取り込んでから向きを直してください。 たとえば、A3 で横向きの原稿を縦長にセット したら、原稿ガラスからはみ出してしまいます。 A4より大きい横向きの原稿を読み込むときは、 横長にセットするしかありません。お手数です が、コンピューターに取り込んでから、ソフト ウエアで開いて修正してください。

お使いのソフトウエアが TIFF Viewer の場合 は、[表示] メニューの [回転] で、正しい向き にします。これで文書を保存すれば、次に表示 するときには正しい向きになっています。

詳しくは →「スキャン原稿をセットする場合」(27 ページ)

セキュリティー関連画面

セキュリティーに関する警告画面が表示されました。

Windows Vista[®]、Windows Server[®] 2003、Windows XP の SP2 や、パーソナルファイアウォール系ソフトウエアなどをお使いの場合に表示されることがあります。



*この画面が表示されたときは、 [ブロックを解除する]

Windows Vista、Windows Server 2003、Windows XP SP2 は、コンピューターウィルスやハッカーの攻撃からコンピューターを保護する強力なセキュリティー機能を持っています。一方で、ソフトウエアをインストールしたリネットワークでほかの機器と接続したりするときにも、警告のメッセージを表示することがあります。

インストール中にセキュリティーの警告が表示されたときは、[実行]をクリックし、作業を続けてください。問題なく使用できます。また、パーソナルファイアウォールなどのソフトウエアをお使いの場合、スキャナーに接続できないことがあります。ネットワークスキャナードライバーが使用するポートをブロックしないよう設定してください。

●注意事項や制限事項について

スキャナードライバーの注意事項や制限事項については、スキャナードライバーの Readme ファイルまたは弊社のホームページの [ダウンロード] ページで確認してください。

➡「最新ソフトウエアの入手方法」(5ページ)

メールアドレスの登録

メールアドレスの登録はできますか?

できます。

メニュー画面の [登録 / 変更] を選択して、宛先表にメールアドレスを登録します。

詳しくは → 「宛先表(短縮宛先番号)登録のしかた」 (38ページ)

Macintosh

Macintosh でスキャン文書は取り込め ますか?

ブラウザーを使って取り込むことができます。 スキャナードライバーのインストールは、必要 ありません。

詳しくは ➡「ブラウザーを使って取り込む場合」(78ページ)

親展ボックスビューワー

親展ボックスビューワーの使い方を教 えてください。

親展ボックスビューワー3は、スキャナードライバーと一緒にインストールされるソフトウエアです。

デスクトップの [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [ネットワークスキャナユーティリティ3] > [親展ボックスビューワー3] を選択すると起動します。

文書をコンピューターに取り込みたいとき →「ボックスに保存した文書をコンピューターに取り込む(ボックス保存)」(78ページ)



こんなときには

画質のこと

画質のことで困ったとき、参考にしてください。

汚れている

コピーが汚れています。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

原稿が色のついた紙ではありませんか?

原稿がカラーペーパーや新聞のように色のついた紙だったり、汚れていたりすると、原稿の地色や汚れが読み取られることがあります。 コピー濃度や送信濃度を調整するか、原稿の画質を変更してください。

チェック 2

原稿ガラスやカバーが汚れていませんか?

汚れている場合、原稿ガラスと原稿カバーを清 掃してください。

◆ ○ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」> 「本体を清掃する」

チェック 3

OHPフィルムのように透明な原稿ではありませんか?

原稿カバーの汚れが写ります。原稿の上に白紙 を重ねてください。


チェック 4

光沢のある印画紙をコピーしていませんか?

光沢のある印画紙は、原稿ガラスに張り付きやすく、影が汚れのようにコピーされることがあります。OHP フィルムなどの透明フィルムを原稿の下に敷いてコピーしてください。

ズレたり曲がったりする

ズレたり曲がったりします。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

原稿が正しくセットされていますか?

原稿送り装置を使うときは、原稿ガイドを原稿 の端に軽く当てます。

原稿ガラスを使うときは、原稿を原稿ガラス左 奥の角に合わせてください。

チェック 2

用紙が正しくセットされていますか?

用紙をそろえて、用紙の先端を用紙トレイの角 に合わせてセットしてください。

チェック **3**

用紙トレイのガイドクリップが正しい位置に セットされていますか?

たてよこのガイドクリップを正しい位置に移動 してください。

チェック 4

用紙トレイが確実にセットされていますか?

奥に突き当たるところまで、用紙トレイを押し 込んでください。

黒線 / 色線が出る

黒線、または色線が出ます。






チェック 1

原稿読み取りガラスが汚れていませんか?

ガラスを正面、斜め方向から見ると、汚れがあるかがわかります。

次のイラストを参考に、清掃してください。 少し水でぬらした柔らかい布で清掃してから、 乾いた柔らかい布でからぶきします。

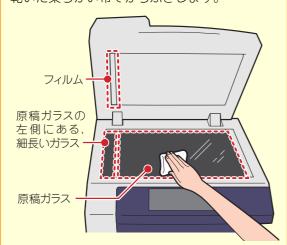

チェック 2

本体内部(レーザースキャナー部)が汚れてい ませんか?

本体内部 (レーザースキャナー部) を清掃して ください。

→ ○ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」> 「本体を清掃する」

該当する処置をしても画質が改善されないときは、ドラムカートリッジが劣化、または損傷していることが考えられます。

新しいドラムカートリッジに交換してください。*

→ ○ 「管理者ガイド」の「3 日常の管理」> 「消 耗品を交換する」

用紙全体が黒くなる

用紙全体が黒くなります。



ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。

新しいドラムカートリッジに交換してください。*

◆ ○ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「消 耗品を交換する」

新しいドラムカートリッジに交換しても画質が 改善されないときは、電源または高圧電源の故 障が考えられます。

弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。

文字が 薄すぎる / 濃すぎる

文字が薄すぎたり濃すぎたりします。

次の項目をチェックしてください。

チェック **1**

濃度を [うすく] や [こく] に設定していませんか?

コピー濃度、送信濃度、または読み込み濃度などを調整してください。

チェック 2

原稿の文字自体が薄くありませんか?

コピー濃度、送信濃度、または読み込み濃度などを、[こく] に設定してください。

チェック 3

原稿に合った画質を設定していますか?

黒文字が薄い場合は、原稿の画質を、[文字] にしてください。

*ドラムカートリッジは、お客様の要請によってカストマーエンジニアが訪問して交換します。

詳しくは ◆ ⑥ 『管理者ガイド』の「16 付録」>「保守サービスについて |

プリントしたときだけ 黒線がでる

コピーでは出ないのに、プリントしたときだけ黒点が出ます。



本機のプリンタードライバーを使っていますか? 必ず、本機のプリンタードライバーをインス トールしてお使いください。

デスクトップの [スタート] > [プリンタと FAX] でプリンターを選択 > 右クリックしてメニューから [プロパティ] を選択。[詳細設定] タブの [ドライバ] で、インストールされているプリンタードライバーを確認できます。

黒く塗りつぶされた部分 に白点が出る

黒く塗りつぶされた部分に、白点が出ま す。



チェック **1**

セットしている用紙は適切ですか?

適切な用紙をセットしてください。

チェック 2

用紙に対する設定は正しいですか?

適切な用紙の種類と質量を設定してください。


該当する処置をしても画質が改善されないときは、ドラムカートリッジが劣化、または損傷していることが考えられます。

新しいドラムカートリッジに交換してください。*

▶ ○ 「管理者ガイド」の「3 日常の管理」>「消耗品を交換する」

用紙にしわが付く

用紙にしわが付きます。



次の項目をチェックしてください。

チェック **1**

セットしている用紙は適切ですか?

適切な用紙をセットしてください。

チェック 2

用紙の継ぎ足しをしていませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。


チェック **3**

用紙が湿気を含んでいませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。

何もプリントされない

何もプリントされません。



一度に複数枚の用紙が搬送されています。 用紙をよくさばいてから、セットし直してくだ さい。

該当する処置をしても画質が改善されないときは、電源または高圧電源の故障が考えられます。 弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。

*ドラムカートリッジは、お客様の要請によってカストマーエンジニアが訪問して交換します。

等間隔に汚れが出る

等間隔に汚れが出ます。



用紙搬送路に汚れが付着していませんか? 数枚、プリントしてください。

該当する処置をしても画質が改善されないときは、ドラムカートリッジが劣化、または損傷していることが考えられます。

新しいドラムカートリッジに交換してください。*

▶ ○ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「消耗品を交換する」

白抜けしたり白線が出る

白抜けしたり、白線が出たりします。

Pri..._
Printer
....er
Printer

次の項目をチェックしてください。

チェック 1

セットしている用紙は適切ですか?

適切な用紙をセットしてください。

チェック 2

用紙が湿気を含んでいませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。

チェック 3

本体内部(レーザースキャナー部)が汚れてい ませんか?

本体内部 (**レーザースキャナー部**) を清掃してください。

→ ○ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」> 「本体を清掃する」

縞模様が発生する

コピーをすると縞模様が発生します。

拡大コピーをすると、倍率によっては縞模様が 発生することがあります。

コピーの倍率を調整してください。

指でこすると、かすれる / トナーが定着しない / 用紙がトナーで汚れる

指でこすると、かすれたり、トナーが定着しなかったり、用紙がトナーでよごれたりします。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

セットしている用紙は適切ですか?

適切な用紙をセットしてください。

チェック 2

用紙が湿気を含んでいませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。

チェック 3

厚紙などをセットしているのに、トレイに設定されている用紙種類が、普通紙のままではありませんか?

セットした用紙に合わせて、トレイに設定されている用紙種類を変更してください。

▶「用紙をセットする」(32ページ)

*ドラムカートリッジは、お客様の要請によってカストマーエンジニアが訪問して交換します。

詳しくは ◆ ⑥ 『管理者ガイド』の「16 付録」>「保守サービスについて」

黒点がプリントされる

黒点がプリントされます。



ドラムカートリッジが劣化、または損傷していることが考えられます。

新しいドラムカートリッジに交換してください。*

→ ⑥ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「消 耗品を交換する」

かすれる / 不鮮明

かすれたり不鮮明だったりします。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

用紙が湿気を含んでいませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。

チェック **2**

トナーカートリッジ交換のメッセージが表示されていませんか?

新しいトナーカートリッジに交換してください。 ▶「トナーカートリッジを交換する」(133ページ)

該当する処置をしても画質が改善されないときは、ドラムカートリッジが劣化、または損傷していることが考えられます。

新しいドラムカートリッジに交換してください。*

◆ ⑤ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「消 耗品を交換する」

文字がにじむ

文字がにじみます。



次の項目をチェックしてください。

チェック **1**

セットしている用紙は適切ですか?

適切な用紙をセットしてください。

チェック 2

用紙の継ぎ足しをしていませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。

チェック **3**

用紙が湿気を含んでいませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。

色合いがずれる

色合いがずれます。

次の項目をチェックしてください。

チェック **1**

色階調がずれていませんか?

自動階調補正をしてください。

→139ページ

チェック 2

直射日光の当たる場所に置かれていませんか?

原稿ガラスに強い光が当たる状態で、電源を入れたり、節電状態を解除すると、色合いがずれることがあります。

原稿カバーを閉じて電源を入れ、コピーまたは プリントできる状態になったら、再度電源を切 り/入りしてください。

*ドラムカートリッジは、お客様の要請によってカストマーエンジニアが訪問して交換します。

全体がうっすらと プリントされる

全体がうっすらとプリントされます。

Printer Printer Printer Printer Printer

次の項目をチェックしてください。

チェック 1

用紙トレイ 5 (手差し)を使用してプリントするときに、プロパティ画面で指定した用紙の種類とサイズと、実際にセットされている用紙の種類とサイズが異なっていませんか?

用紙トレイ 5 (手差し) に、正しい種類とサイズの用紙をセットしてください。

チェック 2

一度に複数枚の用紙が搬送されていませんか? 用紙をよくさばいてから、セットし直してくだ さい。

チェック **3**

原稿を裏返しにセットしていませんか?

原稿を正しい位置にセットし直してください。

部分的に写らない

部分的に写りません。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

用紙が湿っていませんか?

新しい包装の用紙に交換してください。



チェック 2

用紙に折り目やシワがありませんか?

このような用紙を取り除くか、新しい包装の用紙に交換してください。

チェック 3

貼り合わせ原稿や折り込みの原稿ではありませんか?

貼り合わせたのりの部分や折りの部分が反り返って、原稿ガラスに密着せず、原稿が浮いていることが考えられます。原稿の上に白紙の束を載せて、原稿ガラスに密着するようにセットしてください。

たて長に白抜け/色抜けする

たて長に白抜けしたり、色抜けしたりし ます。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

ドラムカートリッジが劣化、または損傷していませんか?

新しいドラムカートリッジに交換してください。* ◆ ○ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「消

チェック 2

耗品を交換する」

トナーカートリッジ交換のメッセージが表示されていませんか?

新しいトナーカートリッジに交換してください。 ▶「トナーカートリッジを交換する」(133ページ)

チェック **3**

本体内部(レーザースキャナー部)が汚れてい ませんか?

本体内部 (**レーザースキャナー部**) を清掃してください。

▶ ⑥ 『管理者ガイド』の「3 日常の管理」>「本体を清掃する」

さくいん

	記号	英数
V		~ 34

* (ワイルドカード)	59
2 アップ	
→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照1	01, 120
2枚→1枚	
→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照	101
Adobe Acrobat を使って	
スキャンした文書を取り込む	81
BMLinkS	19
CentreWare Internet Services	44
DocuWorks	70, 75
EP システム	140
FTP サーバー	162
ID カードコピー	10
IP アドレス	148
JPEG	75
MAC アドレス	148
N アップ	101
PC 保存	72
PDF	75
TIFF	75
TIFF Viewer	161
TWAIN	13
USB メモリー保存	71
User ID がわからない	146
XDW	75
XPS (XML Paper Specification)	75
厚紙	32, 176
宛先の削除	
宛先の変更	
宛先番号	
→「短縮宛先番号」を参照	38
宛先表の使い方	45
宛先表の登録	38, 44
宛先を追加 / 編集する	
(ファクス宛先表ツール)	45
宛名コピー	
→「はがきや封筒にコピーする」を参照	48
アノテーション	102
印令伊証領域	150

インストール	53
インストールできない	
(プリンタードライバー)	150
インターネットファクス	12, 65
薄紙	32
うら紙にコピーする	146
うら表紙コピー	
→「表紙付け」を参照	100
うら面にコピーする	
→「両面 / 片面にコピーする」を参照	93
〈エラー〉ランプが点滅	143
鉛筆文字(原稿の画質)	91
大文字の入力	23
お気に入りを設定する	
オプションの有無を確認したい	148
オフセット12	3, 148
おまかせ画質調整	92
おもて表紙コピー	
→「表紙付け」を参照	100
折り目	
カ	
	88
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする (用紙選択)	
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする (用紙選択)	90
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択)	90 103
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする (用紙選択) 紙折り指定	90 103 128
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択) 紙折り指定 紙づまり カラー UD プリント(プリント)	90 103 128 125
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択) 紙折り指定 紙づまり カラー UD プリント(プリント) 〈機械確認(メーター確認)〉ボタン	90 103 128 125
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択) 紙折り指定 紙づまり カラー UD プリント(プリント) (機械確認(メーター確認)) ボタン 機械管理者モードに入る	90 103 128 125 18
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択) 紙折り指定 紙づまり カラー UD プリント(プリント) 〈機械確認(メーター確認)〉ボタン	901031281251822
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択) 紙折り指定 紙づまり カラー UD プリント(プリント) 〈機械確認(メーター確認)〉ボタン 機械管理者モードに入る 機械管理者モードを終了する	90 128 125 18 22 22
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする (用紙選択) 紙折り指定	9012812518222214843
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択)	9012812518222214843
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択)	9012812518222214843
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択)	9012812518222214843106
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択)	90128125182222434343
拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択)	901281251822221484310627131
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択) 拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択) 紙折り指定 紙づまり カラー UD プリント(プリント) (機械確認(メーター確認)) ボタン 機械管理者モードに入る 機械管理者モードを終了する 機械構成を確認したい グループ登録(ファクス) グループの選択方法 原稿送り装置にセットできない枚数の原稿を まとめてコピーする 原稿送り装置にセットできないもの 原稿が詰まった	9012812518222243434343
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択)	901281252224434343272721
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択)	901281251822224343431062713191

異なるサイズが混在する原稿をプリントする 118
コピー画面20
コピーする用紙を選択する90
コピーできない142
コピーできる原稿の最小サイズ46
コピーの基本操作46
コピーを制限したい145
コンピューターから直接ファクスを送信する64
""
最新ソフトウエアの入手方法5
サイズがいろいろある原稿
→「ミックスサイズ原稿送り」を参照 30, 96
サイズ混在
→「ミックスサイズ原稿送り」を参照96
サイズを統一(ミックスサイズ原稿)96, 118
再送信 (ファクス)153
冊子になるようにコピーする98
冊子になるようにプリントする121
サンプルコピー105
自動縮小受信158
写真 (原稿の画質)91
修理を依頼する140
縮小してコピーする
受信紙宣言158
主電源を入れる / 切る17
少数色スキャン74
使用できない用紙34
〈ジョブ確認〉ボタン18
ジョブフロー19, 147
ジョブメモリー19
ジョブ履歴レポート147
仕分け / ホチキス / パンチ104
親展ボックスの登録
→「ボックスの登録」を参照36
親展ボックスビューワー 3163
親展ボックスビューワー3を使って
スキャンした文書を取り込む79
ズーム設定早見表89
ズーム(倍率選択)88
スキャナー(URL 送信)19
スキャナー画面21

スキャナードライバー	70
スキャンの概要	68
〈スタート〉ボタン	18
スタック	
(仕分け / ホチキス / パンチ)	104
スタック+仕切り合紙	
(仕分け / ホチキス / パンチ)	104
スタンプ(プリント)	
スタンプを付ける(アノテーション)	
〈ストップ〉ボタン	
寸法指定変倍	
製本	
セキュリティープリント1	
節電状態に切り替わる時間	
〈節電〉ボタン	
操作パネル	
送信シート (ダイレクトファクス)	
ソート(1 部ごと)	
(仕分け / ホチキス / パンチ)	104
ソートする (プリント)	
	120
3	
大量原稿	106
ダイレクトファクス	12,64
ダイレクトファクス用の宛先表を作る	44
ダイレクトファクス用の送信シート	156
たてよこ独立変倍	89
短縮宛先番号	38
短縮宛先番号での宛先指定	59
短縮ダイヤル	
→「短縮宛先番号での宛先指定」を参照	59
注文番号(消耗品)	132
丁合いコピー	
→「仕分け / ホチキス / パンチ」を参照	104
通信管理レポート	63
坪量3	32, 144
定形サイズ以外の原稿	28
定形サイズ以外の用紙にプリントする	54
定形サイズ以外(用紙選択)	
	90
定形サイズの原稿を定形サイズの用紙にコピー → 「定形変倍(倍率選択)」を参照	-する

停電のときは	17	ファクスの宛先表を	
〈データ〉ランプが消えない	143	コンピューターに取り込む	44
できあがりを確認してコピーする	105	ファクスの再送信	153
手差し設定 (プリント)	122	ファクスの手動送信	152
手差し(用紙選択)	90	ファクスの送信結果を確認する	63
デジカメプリント	19	ファクスの履歴をプリントする	63, 152
デフォルト(初期値)の設定を		ファクス未送信文書を保存する	153
変更する(プリント)	55	ファクスを A4 で受信する	158
点検・修理を依頼する	140	封筒にコピーする	48
電源を入れる / 切る	17	封筒にプリントする	56
転送先のコンピューターの登録(宛先表)	39	複数の宛先に送信する	59
電話回線接続部	154	複数の短縮をグループにする	43
トナーカートリッジ交換のメッセージ	144	複数ページをまとめてコピー	
トナーカートリッジを交換する	133	→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照.	101
トナー回収ボトルを交換する	134	複数ページをまとめてプリント	
ドライバー	12	→「まとめて 1 枚(プリント)」を参照.	120
ドライバー CD キット	5	ふせん紙を、はがしたくない	28
ドラムカートリッジ交換のメッセージ	144	ブック両面	95
		プライベートプリント	10, 113
**		ブラウザー	13
	0.0	ブラウザーを使ってスキャンした文書を取	り込む78
中消し(わく消し)		プリンタードライバー	
入力できる文字		プリンタードライバーをインストールでき	ない 150
〈認証〉ボタン		プリントできない	142
認証ユーザーモードに入る		プリントできる枚数のめやす(消耗品)	
認証ユーザーモードを終了する	22	文書プリント	
		ページ番号を付ける(アノテーション)	102
		ページ分割しきい値	
倍率選択	88	ページ連写	94
はがきや封筒にコピーする	48	ペーパーレス FAX	158
はがきや封筒にプリントする	56	ヘッダーに社名を入れたくない(ファクス	
パスワードがわからない		ヘッダーの社名を直したい (ファクス)	
パンチ穴をあける	104	ヘルプ(プリンタードライバー)	
左消し(わく消し)	97	ポート	
左向き (原稿セット向き指定)	26, 27	・ ポーリング	
日付を付ける (アノテーション)	102	ホチキス(コピー)	
非定形サイズ(サイズ入力)	90	ホチキス(プリント)	
表紙を付ける	100	ボックス	
ファイル形式	75, 160	ボックス操作	•
ファクス宛先表ツール	44	ボックス内の文書を削除する	
ファクス / インターネットファクス画面		ボックス内の文書をプリントする	
ファクス通信を中止する		ボックスの登録	
ファクスドライバー		ボックス保存	

	9'/
本を分割して読み取りたいとき	31, 94
本を分割して両面コピーする	95
₹	
まとめて 1 枚(N アップ)	101
まとめて1枚(プリント)	120
マルチページ TIFF	161
右消し(わく消し)	97
未送信文書の再送信(ファクス)	153
未送信文書の保存(ファクス)	153
未送信レポート	153
ミックスサイズ原稿送り	30, 96
見開き原稿を分割して読み取りたいとき	31, 94
見開き原稿を分割して両面コピーする	
メーター	
メール送信	
メールの登録(宛先表)	
メニュー画面	
メンテナンス	
, - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
文字付きページ番号(アノテーション)	
	I U C
文字を入力する	
文字を入力するヤ	23
	23
文字を入力する ヤ 郵便はがき	23 48, 56 128
文字を入力する ず 郵便はがき 用紙が詰まった 用紙選択	48, 56 128
文字を入力する 郵便はがき 用紙が詰まった 用紙選択 用紙に折り目をつけて排出する	48, 56 128 90 103
文字を入力する 郵便はがき 用紙が詰まった 用紙選択 用紙に折り目をつけて排出する 用紙の種類	48, 56 128 90 103
文字を入力する 郵便はがき 用紙が詰まった 用紙選択 用紙に折り目をつけて排出する 用紙の種類 用紙をセットする	48, 56 128 90 103 33
文字を入力する 郵便はがき 用紙が詰まった 用紙選択 用紙に折り目をつけて排出する 用紙の種類	48, 56 128 90 103 33
文字を入力する 郵便はがき 用紙が詰まった 用紙選択 用紙に折り目をつけて排出する 用紙の種類 用紙をセットする	48, 56 128 90 103 33
文字を入力する	48, 56 128 90 103 33 32 26, 27
文字を入力する	2348, 5690103333226, 27
文字を入力する	2348, 5690333226, 2719
文字を入力する	2348, 5690333226, 271919, 59
文字を入力する	2348, 5690333226, 27191919


ワイルドカード(ファクス)	59
わく消し	97
〈割り込み〉ボタン	18
ワンタッチボタン	59

ファクス

かんたん操作一覧表

管理者が設定する操作をかんたんにまとめています。



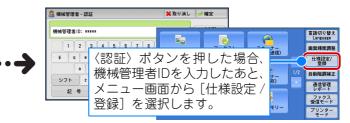

●相手の機械に表示される名前(社名など)を変更する

〈認証〉ボタン> 機械管理者 ID 入力> [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [自局情報] > [自局名]

●送信時に印字される名前(社名など)を変更する

〈認証〉 ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [自局情報] > [発信元名]

●送信時に名前(社名など)を印字しないようにする

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス機能設定初期値] > [発信元記録] > [しない]

●ダイヤル種別(プッシュ回線/ダイヤル回線)を変更する

〈認証〉ボタン>機械管理者ID入力>[仕様設定/登録]>[仕様設定]>[ファクス設定]>[自局情報]>[G3ダイヤル種別]

●回線種別(外線/内線)を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [自局情報] > [G3 回線種別]

●短縮宛先番号を登録する

〈認証〉ボタン>機械管理者 ID 入力> [仕様設定/登録]> [登録/変更]> [宛先表登録(短縮宛先登録)]*メニュー画面に [登録/変更] が表示されている場合: [登録/変更]> [宛先表登録(短縮宛先登録)]

●短縮宛先リストをプリントする

〈機械確認(メーター確認)〉ボタン>[機械状態 レポート出力]>[レポート / リストの出力]>[ファクス設定]> [登録宛先リスト]

●受信文書の排出先を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [受信文書の保存先 / 排出先] > [受信回線別排出先]

●受信文書の出力用紙を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス動作制御] > [受信紙宣言]

●受信時の音量を変更する

〈認証〉 ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [音の設定] > [呼び出しベル音]

●呼び出しベルを鳴らす時間を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス動作制御] > [ファクス自動受信時の受信方式 *]

●異なるサイズが混在する原稿を常にセットできるようにする

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [ファクス設定] > [ファクス機能設定初期値] > [ミックスサイズ原稿送り] > [する]

●通信管理レポートを自動的にプリントしないように設定する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [レポート設定] > [通信管理レポート] > [自動出力しない]

介

●通信管理レポートをプリントして通信結果を確認する

ァ 〈機械確認(メーター確認)〉ボタン> [機械状態 レポート出力] > [レポート / リストの出力] > [ジョブ確認 / 通信 ク 管理レポート] > [通信管理レポート] * メニュー画面に [通信管理レポート] が表示されている場合:[通信管理レポート]

ス

●メール / 転送先コンピューターの短縮宛先番号を登録する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [登録 / 変更] > [宛先表登録(短縮宛先登録)] *メニュー画面に [登録/変更] が表示されている場合:[登録/変更] > [宛先表登録(短縮宛先登録)]

▶異なるサイズが混在する原稿を常にセットできるようにする(かっこ内はコピーの場合)

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [スキャナー設定] > [スキャナー機能設 | 定初期値] ([コピー設定] > [コピー機能設定初期値]) > [ミックスサイズ原稿送り] > [する]

●機械管理者用の User ID を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 >[仕様設定 / 登録]>[認証 / セキュリティ設定]>[機械管理者情報の設定] > [機械管理者 ID]

●節電状態に移行する時間を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [節電モードの設定] > [節 電モード移行時間]

●機械の音量を変更する

+

ヤン

コピ

共

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録]>[仕様設定]>[共通設定]>[音の設定]> 音を選択

●ネットワークの設定状態(IP アドレスなど)を確認する

〈機械確認(メーター確認)〉ボタン > [機械状態 レポート出力] > [レポート / リストの出力] > [コピー設定] *> [機能設定リスト(共通項目)]

*[プリンター設定]、[ファクス設定]、[スキャナー設定]でも可。[ファクス設定]、[スキャナー設定]からの場合は、 [機能設定]

●レポート / リストをプリントして機械の情報を確認する

〈機械確認(メーター確認)〉ボタン>[機械状態 レポート出力]>[レポート / リストの出力]>レポートを選択

●レポート / リストを自動的にプリントする(しない)よう設定する

〈認証〉ボタン> 機械管理者 ID 入力 >[仕様設定 / 登録]>[仕様設定]>[共通設定]>[レポート設定]> レポートを選択

●初期画面に表示する機能を変更する 通

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [画面 / ボタンの設定] > [初期表示画面]

●自動リセット後に表示する画面を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録]>[仕様設定]>[共通設定]>[画面 / ボタンの設定]> [自動リセット後の画面]

●メニュー画面に表示するボタンを変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [画面 / ボタンの設定] > [メニュー画面の機能配列]、および [メニュー画面の補助機能配列]

●登録ボタンに割り当てる機能を変更する

〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [画面 / ボタンの設定] > [登録1ボタン]~ [登録3ボタン]

●ジョブが完了したかを確認する

〈ジョブ確認〉ボタン>[実行完了]

●ジョブ確認画面(実行完了)に特定のジョブだけを表示させる


〈認証〉ボタン > 機械管理者 ID 入力 > [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [画面 / ボタンの設定] > [実行完了画面のジョブ表示]

^{*}機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合、[レポート/リストの出力] ボタンは表示されません。

もっと便利に!複合機活用法




本機とパソコンで 厚紙を指定してプリントする!

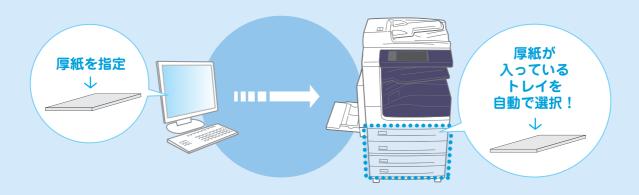

用紙トレイに厚紙をセットする




節電状態になっている場合は、操作パネルで〈節電〉ボタンを押し、〈機械確認〉ボタンを押して節電を解除してから、用紙をセットしてください。

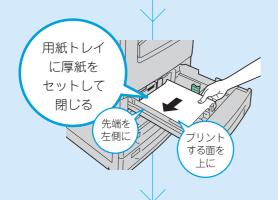





〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録]>[仕様設定]>[共通設定]>[用紙 / トレイの設定]>[用紙トレイのサイズ / 用紙種類 / 属性表示]

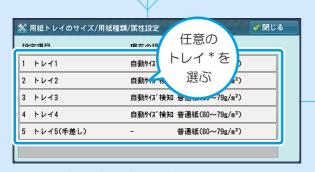


*トレイ5(手差し)は、自動で選択されません。

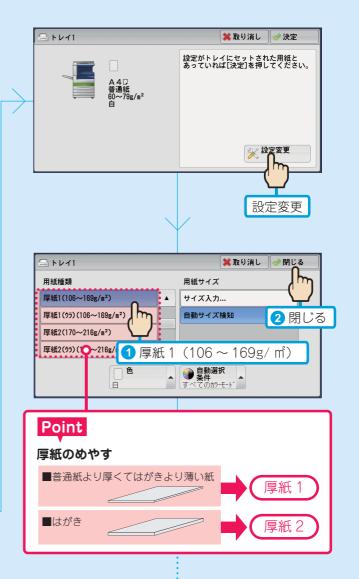

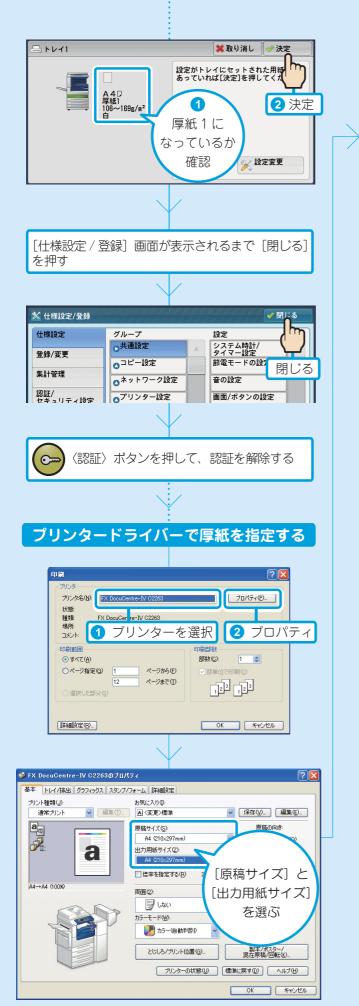



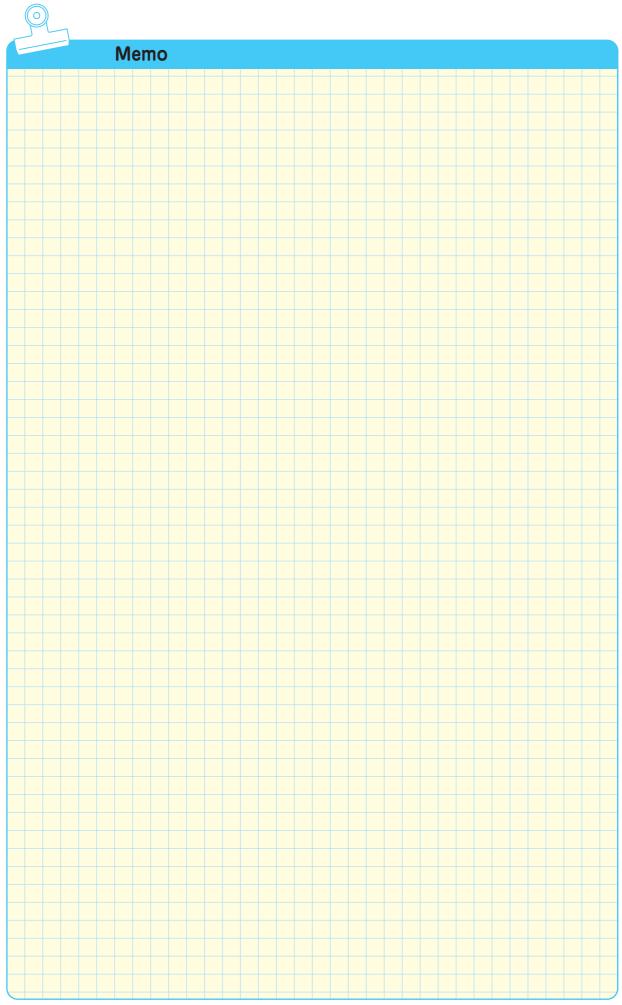

DocuCentre-IV C2263 使い方がわかる本

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックス株式会社 発行年月 — 2013 年 5 月 第 1 版

(帳票 No:DE4852J1-3)

困った!が 解決しないときは

保守・操作・修理(内容・期間・費用など)のお問い合わせは、 テレフォンセンターまたは販売店へ。

消耗品(トナー、ドラムなど)のご注文は、商品センターまたは販売店へ。

電話番号は、機械本体に貼付のカードやシールに書かれています。

受付時間

土曜、日曜、祝日を除く 9時 ~ 17時30分 (一部の地域では異なります)



お問い合わせ時に、機種と機械 No. をおうかがいします。メモとしてご利用ください。

本機を廃棄する場合は、弊社の営業担当者にご連絡ください。

ご意見やご相談の受付窓口 -

機械 No.

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-27-4100 土、日、祝日および弊社指定休業日を除く、9時~12時、13時~17時フリーダイヤルは、携帯電話・PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部の IP 電話からはつながらない場合があります。

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

商品全般に関する情報 -

ホームページアドレス Mttp://www.fujixerox.co.jp/ 商品全般に関する情報、最新ソフトウエアなどを提供しています。

◎ この取扱説明書は、再生紙を使用しリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は回収、リサイクルに出しましょう。

富士ゼロックス株式会社

2013年 5月 帳票番号: DE4852J1-3 1版